W51SA

取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に au ICカード

基本機能

メール

Hello Messenger

カメラ

データフォルダ microSD™メモリカード

EZweb/ au My Page

EZニュースフラッシュ

EZナビ

au Music / メディアプレイヤー

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

PCサイトビューアー

EZ テレビ(ワンセグ) / EZ・FM

M機能

便利な機能

auの ネットワークサービス

付録/索引/



ごあいさつ

このたびは、W51SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W51SA「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W51SA「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでで連絡ください。

- W51SAのマニュアル -

W51SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合
●基本的な使いかたを知りたい場合





このW51SA『取扱説明書』をお読みください。

付属のW51SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
 - (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 〈アクセス方法〉EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル」の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website. (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W51SAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W51SAからは→ ・を長押し(約1秒以上)(SANYO ケータイプラネット)
- ・パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYO ケータイアリーナ)

お知らせ ____

本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじ めご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W51SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお 客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

お知らせ ____

- 本文中は「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン(試供品)」と「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探せます。

目次から探す→P3

W51SAでできることが機能別に整理されています。

W51SAでできることから探す→P20

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探せます。

- ・各部の名称と機能(→P22)
- ディスプレイの見かた (→P24)
- 機能の呼び出しかた (→P32)


37

· M機能一覧(→P312) ディスプレイにこんな表示がでたら(→P26)

索引から探す→P426

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探せます。

操作説明ページの構成

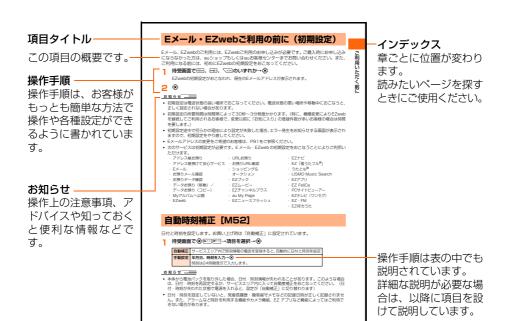

目次

であいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	1
本書の使いかた2	2
目次 3	П
安全上のご注意10	כ
取扱上のお願い16	- 1
microSDカードを取り付ける/取り外す 19	9
ご利用いただく前に 20	П
W51SAでできること20	כ
各部の名称と機能22	2
ディスプレイの見かた24	1
ディスプレイにこんな表示がでたら26	3
本書の表記について	
基本的なキー操作	
EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ 29	
お知らせ画面について	
機能の切替について 30	
機能の中断について(タスク切替機能)30	
機能の再開について3 ⁻	
機能の呼び出しかた32	2
各種暗証番号について	1
電話をかけるまでの準備36	3
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定) 37	
自動時刻補正 [M52]	
日勤时刻補正 [IVIO2]	_
IO+ 15	
au ICカード 38	П
	- 1
au ICカードを取り付ける/取り外す	- 1
au ICカードを取り付ける/取り外す38 GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート)	3
au ICカードを取り付ける/取り外す	3
au ICカードを取り付ける/取り外す38 GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート) について38	3
au ICカードを取り付ける/取り外す38 GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート) について39 基本機能	3
au ICカードを取り付ける/取り外す38 GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート) について38	3
au ICカードを取り付ける/取り外す38 GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート) について39 基本機能	3
au ICカードを取り付ける/取り外す	3
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 5 5
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 5 5 6
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 5 5 6
au ICカードを取り付ける/取り外す	3
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
au ICカードを取り付ける/取り外す	3
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
au ICカードを取り付ける/取り外す	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

簡易留守メモで応答する	
登録・編集中に着信などがあったとき	51
オープン通話 [M541]	52
クローズ終話 [M542]	52
ハンズフリー操作 [M55]	
電話の使用状況を確認する	
料金照会 [M11]	
時間/料金 [M12]	
通話時間表示 [M13]	
通話料金表示 [M14]	
通話料金レート [M15]	
各種申込 [M17]	
迷惑電話対策	
迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)	
着信拒否 [M43]	
拒否履歴を表示する	
イヤホンの設定をする	
イヤホン種類 [M261]	58
音出力先 [M262]	
オート着信 [M263]	58
簡易留守メモを設定する	59
応答時間を設定する	59
応答メッセージを選択する	59
簡易留守メモを再生/消去する	60
マナーモードを設定する	60
基本機能(文字入力)	60
	62
入力画面の見かた	62
入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える	62 62
入力画面の見かた	62 62 63
入力画面の見かた	62 63 64
入力画面の見かた	62 63 64
入力画面の見かた	62 63 64
入力画面の見かた	62 63 64 65
入力画面の見かた入力する文字の種類を切り替える各キーの文字割当て入力予測で文字を入力する記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力するキャラ文字を登録する	62 63 64 64 65
 入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力するキャラ文字を登録する。 定型文を入力する 	62 63 64 65 65
入力画面の見かた	62 63 64 65 65
入力画面の見かた	626364656565
入力画面の見かた	62 63 64 65 65 65 66
入力画面の見かた	62636465656666
入力画面の見かた	62 63 64 65 65 66 66
スカ画面の見かた	62 63 64 65 65 66 66 66
 入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する キャラ文字を登録する 定型文を入力する 文字を修正する 文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用機能 文字を範囲指定する 貼付けデータから文字を入力する 文字の入力方式を切り替える 自動カーソル移動を設定する 入力予測を設定する 	62 63 64 65 65 65 66 66 66 67 67
入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する キャラ文字を登録する 定型文を入力する 文字を修正する 文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用機能 文字を範囲指定する 貼付けデータから文字を入力する 文字の入力方式を切り替える 自動カーソル移動を設定する 入力予測を設定する 入力文字のサイズを変更する	62 63 64 65 65 65 66 66 66 67 67 69
入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する キャラ文字を登録する 定型文を入力する 文字を修正する 対字を範囲指定する 貼付けデータから文字を入力する 文字の入力方式を切り替える 自動カーソル移動を設定する 入力予測を設定する 入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する	62636465656666676969
入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する キャラ文字を登録する 定型文を入力する 文字を修正する 文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用機能 文字を範囲指定する 貼付けデータから文字を入力する 文字の入力方式を切り替える 自動カーソル移動を設定する 入力予測を設定する 入力文字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する	62636465656666676969
入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する キャラ文字を登録する 定型文を入力する 文字を修正する 引用機能 文字を範囲指定する 貼付けデータから文字を入力する 文字の入力方式を切り替える 自動カーソル移動を設定する 入力アッのサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する ユーザー辞書編集 [M511]	62 63 64 65 65 66 66 67 69 69 69 70 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
入力画面の見かた	626364656566666769697071
入力画面の見かた	626364656666666669697071
入力画面の見かた 入力する文字の種類を切り替える 各キーの文字割当て 入力予測で文字を入力する 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する キャラ文字を登録する 定型文を入力する 文字を修正する 引用機能 文字を範囲指定する 貼付けデータから文字を入力する 文字の入力方式を切り替える 自動カーソル移動を設定する 入力予測を設定する 入力予決字のサイズを変更する 操作ガイドを表示する 英単語辞書を利用する ユーザー辞書編集 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳)	62 63 64 65 65 66 66 67 69 69 69 70 70 71 72
入力画面の見かた	626364656666666969707171

アドレス帳の内容を編集する75	メール表示の文字サイズを設定する107
アドレス帳を呼び出す75	
アドレス帳を検索する75	
時短検索で呼び出す75	
アドレス帳で使える機能76	
着信画像一括設定	
並び順設定	
グループ編集77	
文字サイズを設定78	
フォト表示を設定78	TM
メモリ登録件数確認78	
スピッロス (1) では (1) では (1) できます (2) できます (2) できます (3) できます (3) できます (4) できます	
- ハケ・	
アドレス帳お預り79	0.7 1 0.7 7 1.7 1.7 1.10
アドレス帳預けて安心サービス79	しく一川野史 117
ペア機能	0 / 11 + /- 15 /4/
ペア相手を登録する80	Y=====================================
ペア機能を利用する80	送信メールを編集する116
√ 11.	
メール	送信結果詳細116
メール (Eメール) 82	Cメールを受信する116
Eメールメニュー82	受信ボックス117
Eメールのアイコンについて	日到17日後九
	■ しノール女心ノロック(成形
Eメール設定	Helle Messenger
受信·表示設定85	
送信·作成設定86	Hello Messenger 120
共通設定	
メールフィルターを設定する89	
その他の設定91	メンバーとミーティングをする121
Eメールの設定を確認する92	
Eメールを作成/送信する93	
宛先を編集する94	
データを添付する94	
作成したEメールを保存する96	Hello Messengerの設定をする126
一括送信する 96	
デコレーションメールを作成する96	
パシャ文字™カードを作成する98	カメラ
落書きメールを作成する98	カメラ 128
送信ボックス/一括送信ボックス98	カメラでできること128
送信メールを編集する98	
ボックス間でメールを移動する99	カメラをご利用になる前に132
Eメールを受信する99	カメラの基本操作133
全受信の場合99	ディスプレイの見かた133
差出人・件名受信の場合99	フォトを撮影する135
新着メールの問い合わせをする101	ムーヒーを球回する130
未受信の添付データを受信する 101	撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 137
受信ボックス/なかよしボックス102	フォトサイズ138
振り分け条件を設定する103	フォト画質138
インフォボックス104	録画モード138
お預りメール確認104	/、 レ 120
の頂リメール唯認104 Eメールで使える機能105	フレーム139
	- フェート設定 139
受信メールに返信する105	■ 特殊効果 14()
受信メールを転送する	ノオーハス設定(ノオト) 140
受信メールを参照する106	オートノオーカノ設定(ルービー)
	3 1 2 3 7 DARKE (A C)
メールの宛先や差出人を確認する 106	シーンセレクト141

セルフタイマー141	microSDデータフォルダについて	171
ボイス設定141	メールフォルダについて	173
ライト/フラッシュ設定(ライト設定) 142	PCフォルダについて	174
ホワイトバランス142	SD-Audioフォルダについて	174
プレイヤーデザイン142	SD-Videoフォルダについて	174
フォト設定/ムービー設定143	microSDカードをフォーマットする	175
ピクトガイド143	microSDカードの使用状況を表示する	175
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能 143	ファイル変換	175
インデックス保存143	バックアップ機能を使う	176
撮影し直す144	バックアップデータを保存する	
編集した画像を元に戻す144	バックアップデータを読み込む	
保存先のフォルダを選択する144	DPOFプリント予約	176
フォトやムービーをEメールで送信する 144	マスストレージモード [M65]	
フォトを編集する145	W51SAとパソコンを接続して通信する	
ムービーを編集する149	パソコンからUSBケーブルを取り外す	
パシャ文字 [™] 機能153	7(7 = 7 15 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100
パシャ文字 [™] メモ154	EZweb/au My Page	
パシャ文字 [™] カード154		
キャラクターリーダー (OCR機能)155	EZweb	182
7 P J J J (OOI HAGHE)100	EZwebにアクセスする	182
データフォルダ	EZトップメニューを表示する	182
microSD [™] メモリカード	音や画像などをダウンロードする	184
	auお客さまサポート	184
データフォルダ 158	カンタンアクセス	186
保存フォルダのデータ種類について158	EZwebメニュー	187
データを表示・再生する160	お気に入りリスト	
データフォルダ設定162	画面メモリスト	189
フォルダとデータを管理する162	ブラウザメニュー	189
プレイヤーデザイン162	EZ設定	190
オートプレイ162	ショッピング&オークション	191
フォルダ使用状況163	EZブック	
お預りデータ確認163	EZムービー	
フォルダ名編集	EZムービーポータルサイトを表示する	
GPS情報編集163	EZムービーを見る	
GPS情報163		
タイトル編集164	EZweb (EZチャンネルプラス/EZチャンネル)	194
サムネイル/リスト切替164	EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	194
ズームアップ再生164	EZチャンネルプラスで楽しむ	196
チャプター再生	番組の登録	197
詳細情報164	番組の再生	198
フォルダ移動 164	番組お知らせ機能	199
microSDへ移動(本体へ移動)/	お知らせ表示	199
コピー (本体ヘコピー)165	番組の保存	199
ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する	番組の更新	200
166	番組の解約	200
データの表示順を並べ替える 166	EZチャンネルプラス設定	200
データを検索する166	番組の継続	201
データお預り(移動)/	ou My Dogo	202
データお預り (コピー)167	au My Page	202
Myアルバムへ公開167	au My Pageの利用について	
データを各機能に登録する168	au My Pageの会員登録	
データ転送モード [M62]169	お預りアドレス帳	
	お預りメール	
microSD [™] メモリカード 170		
	お預りデータ	
microSD™メモリカード(市販品)について 170	お預りデータ お気に入りURL My Page更新通知	204

LZニュー人フラッシュ		LISMO Music Search	
EZニュースフラッシュ	208	LISMO Music Searchメニューを表示する	
		BGMとして再生する	
EZニュースフラッシュについて		au Music Playerを終了する	
利用設定をする 情報を見る		au Music Playerの設定をする	
ニュースフラッシュテロップから情報を見る.		au Music Port	250
ニュースフラッシュナロッフから情報を見る。ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る		メディアプレイヤー	251
ニュースノフッフュフィフトフから自転を		SD-Audioプレイヤー	
EZニュースフラッシュの設定をする		音楽データを再生する	
ニュースフラッシュテロップ/	2 10	SD-Audioリストを作成する	
ニュースフラッシュウィンドウ [M311].	211	設定を変更する	
自動受信と手動更新		ビデオプレイヤー	254
		動画データを再生する	254
EZナビ		プレイリストを作成する	255
EZナビ	214	設定を変更する	
EZナビでできること		FMトランスミッター	256
		ご利用になる前に	256
EZナビについて		FMトランスミッターを起動する	257
EZナビウォークを利用する 今いる場所の地図を表示する		FM電波の周波数を設定する	257
ラいる場所の地図を表示する Myスポット		EZZZU (DDEW®)	
自宅へ帰る		EZアプリ(BREW®)	
日七へ帰る 現在地メールを作成する		EZアプリ (BREW®)	260
安心ナビについて		EZアプリメニューについて	260
いつでも位置確認を利用する		EZアプリを利用する	
パートナーリストに登録する	-	EZアプリを探そう!について	
位置確認を利用する	-	EZアプリを起動	
自動確認設定を設定する		EZアプリの起動中にできること	
許可ユーザーリストを確認する		EZアプリを一時停止/終了する	
エリア通知を利用する		EZアプリ設定	
エリア通知を設定する		バーコードリーダー&メーカー	
指定日時になると		絵しゃべりメール	
位置確認メールを利用する		QUICPay [™] (クイックペイ)	
位置確認メールを送信する		Myスケジュール	
安心ナビの履歴を確認する		EZテレビ 番組ガイド	
安心ナビの設定をする		キオクポリゴン(体験版)	
EZナビの設定をする		オープンアプリプレイヤー	
		オープンアプリプレイヤーを起動する	
au Music/メディアプレイヤー	-	オープンアプリのダウンロード	
au Music	238	オープンアプリを再生する	
		オープンアプリを一時停止/終了する	
au Musicメニューを表示する		オープンアプリを削除する	
au Music Playerを起動する		オープンアプリプレイヤーを終了する	272
曲を再生する		オープンアプリプレイヤー設定	272
再生画面での操作/機能	-	E7 E-110-	
EZ「着うたフル[®]」 着うたフル [®] のダウンロード		EZ FeliCa	
着 うた ブル・の ダ ブ ブ ロ 一 ド		EZ FeliCa	274
プレイリストを作成する		EZ FeliCaでできること	274
フレイリストをTF成する フォトアルバムを作成する		EZ FeliCaメニュー	
フォトアルバムを1F成9る フォトアルバムを再生する		リーダー/ライターとやりとりする	
フォトアルバムを再生するフォトアルバムを編集する		FeliCaロック [M413] をかける	
フォトアルハムを棚来りる うたとも[®]を利用する		FeliCa対応EZアプリを利用する	
うたとも [®] を表示する		FeliCa対応EZアプリを列用するFeliCa対応EZアプリをダウンロードする.	
マイページについて		FeliCa対応EZアプリを起動する	
、 , 、 ノ に ノ V ! C			∟ / ∪

auケータイクーボンを利用する		M機能	
auケータイクーポンメニューを表示する auケータイクーポンを取得する		M機能	312
auケータイクーボンを取得するauケータイクーポンを使う		M機能一覧	
auケータイクーホンを使う	201	清信設定 [M21]	
PCサイトビューアー			
PCサイトビューアー	284	効果音 [M22]	
PCサイトビューアー通信量 [M16]	284	キー操作音 [M221]	
基本的な操作	285	OK効果音 [M222]、NG効果音 [M223]. オープントーン [M224]、	310
PCサイトビューアーの起動について	285	クローズトーン [M225]	316
サイト閲覧中のキー操作	285	元 ストーラ [MEES] 充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227	
PCサイトビューアーメニュー	288	カル カ] 017
お気に入り	288	パワーオフ音 [M229]	317
アクセス履歴	289	ボイス通知機能 [M24]	
画面メモ	289	ステレオワイド設定 [M25]	
待受指定		ランプ設定 [M28]	
URL入力		通話中ランプ [M281]	
PCサイトビューアーの設定	291	お知らせランプ [M282]	
EZテレビ(ワンセグ)/EZ・	- N A	ディスプレイ [M31]	
EZTVE (ソフセン) / EZ・	LIVI	壁紙設定 [M311]	
EZテレビ (ワンセグ)	294	時計/カレンダー設定 [M311]	
EZ テレビ (ワンセグ) でできること	294	メインメニュー設定 [M312]	
EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に		背景画像設定 [M313]	
EZ テレビ (ワンセグ) 使用時のご注意	-	メール送信中画面 [M314] /	
地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向		メール受信中画面 [M315]	321
サービス「ワンセグ」について	-	EZ接続画面 [M316]	322
電波について	295	EZサービスメニュー設定 [M317]	322
電池残量による動作	296	照明 [M32]	322
EZテレビ(ワンセグ)を見る	296	節電設定 [M33]	323
初回起動時の初期設定について	296	文字サイズ [M34]	323
テレビ番組を見る	297	Set Language [M35]	323
テレビ番組の音声をBGMで聴く		ピクト設定 [M36]	323
データ放送を見る		配色設定 [M37]	324
テレビリンク		セキュリティロック [M41]	324
テレビ番組の情報を利用する		オートロック [M411]	324
TV番組表を見る		とじるとロック [M412]	324
テレビ番組を検索する		遠隔ロック[M414]	
視聴予約をする		ロックNo.変更 [M415]	
テレビ番組を録画する		アクセス制限 [M42]	
静止画として保存する		各種制限を設定する [M421~M427]	
動画として保存する		シークレット [M428]	
有料サービスを利用する		ハロー着信制限 [M44]	
曲名検索機能		リセット [M45]	
EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用す		各種リセットをおこなう [M451~M455]	
Fフーレジ (ロン・上 ピ) の 型ウナナフ		PINコード設定 [M47]	
EZテレビ(ワンセグ)の設定をする	చ∪4	PINコード変更 [M471]	
EZ · FM	306	入力要否設定 [M472]	
EZ・FMをご利用になる前に	306	証明書設定 [M48]	
EZ・FMを聴く		機能中断設定 [M56]	
EZ · FMの設定をおこなう		電波OFFモード [M63]	
		USB設定 [M66]	330

便利な機能	応答メッセージを録音
便利な機能 332	不在通知(蓄積停止)
プロフィール [M0]332	お留守番サービスを選び、
	ボイスメール
赤外線通信333	ハイスメール 外国語ガイダンスを利
受信する334	着信転送サービス
送信する	無応答転送
クイズdeトレーニング	話中転送
数字deクイズ335	50円転送
音符deクイズ335	選択転送
英語deクイズ	海外の電話に転送する
目覚まし336	転送停止
カウントダウンタイマー338	着信転送サービスを選
からくり時計	(遠隔操作サービス
オートパワーオン/オートパワーオフ340	割込通話サービス
簡易電卓	通話中に割込みが入っ
割り勘ツール 340	割込禁止
メモ帳341	割込通話サービスを開
Myボイス341	三者通話サービス
ICレコーダー 342	発信番号表示サービス
英単語辞書344	番号通知リクエストサー
和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書 344	番号通知リクエストサ
EZケータイアレンジ344	番号通知リクエスト
一括最大設定346	田 5 旭 和 り フェスト: E Z 待 ち う た
フォトミキサー347	米惑電話撃退サービス
カレンダー348	最後に着信した電話
スケジュール350	受信拒否リストへ
タスクリスト353	最後に登録した電話
日記	受信拒否リストかり
キー操作無効355	受信拒否リストに登録
ポケットライト355	電話番号をすべて
ケータイアップデートを利用する [M57] 356	通話明細分計サービス
手動で更新する(アップデート開始)	データ通信サービス
自動的に更新する358	Packet WIN
ガイド機能を利用する [M#]359	通信環境を確認する
操作ガイド [M#1] 359	Packet WINを利用す
ピクトガイド [M#2]359	〈利用するための準
auオンラインマニュアル [M#3]359	
ジャンプメニュー360	付録/索引/ク~
共通操作について 360	付録/索引/クイッ
auのネットワークサービス	周辺機器のご紹介
	共通ACアダプタ01
auのネットワークサービス 364	共通DCアダプタ01
auのネットワークサービスについて	電池パックの交換方法
お留守番サービス 364	ステレオイヤホンの打
お留守番サービスをご利用になる前に 364	平型スイッチ付イヤア
お留守番サービスの開始から停止まで 364	平型ステレオイヤ:
お留守番サービス総合案内(141)365	使いかた
お留守番サービスを開始する	故障とお考えになる前に
お留守番サービスを停止する	アフターサービスについ
お留守番サービス中に電話がかかってくると 366	主な仕様
伝言お知らせ366	EZナビ「声de入力」話
伝言を聞く367	お買い上げ時の設定一覧
着信お知らせ 367	利用許諾契約

応答メッセージを録音/確認/変更する	368
不在通知(蓄積停止)を設定する	368
お留守番サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	369
ボイスメール	
外国語ガイダンスを利用する	370
着信転送サービス	
無応答転送	
話中転送	
フル転送	270
選択転送	
海外の電話に転送する	
転送停止	3/3
着信転送サービスを遠隔操作する	07/
(遠隔操作サービス)	3/4
割込通話サービス	374
通話中に割込みが入ったとき	
割込禁止	375
割込通話サービスを開始する/停止する	
三者通話サービス	376
発信番号表示サービス	376
番号通知リクエストサービス	377
番号通知リクエストサービスを開始する	377
番号通知リクエストサービスを停止する	378
EZ待ちうた	
 迷惑電話撃退サービス	
最後に着信した電話番号を	
受信拒否リストへ登録する	380
最後に登録した電話番号を	
受信拒否リストから削除する	380
受信拒否リストに登録されている	
電話番号をすべて削除する	380
通話明細分計サービス	
データ通信サービス	
Packet WIN	
通信環境を確認する [M61]	
Packet WINを利用する	000
〈利用するための準備〉	383
	000
付録/索引/クイックガイド	
付録/索引/クイックガイド	200
周辺機器のご紹介 共通ACアダプタ01(別売)での充電方法:	388
共通ACアダプタロI(別元)での充電方法。 共通DCアダプタ01(別売)での充電方法。	
電池バックの交換方法	
ステレオイヤホンの接続方法	39 1
平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) /	
平型ステレオイヤホンマイク (別売) の	000
使いかた	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
主な仕様	
EZナビ「声de入力」話し方パターン	402
お買い上げ時の設定一覧	

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W51SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷*1を 負う危険が差し迫って生じることが想 定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷*1を 負う可能性が想定される内容」を示し ています。
企注意	この表示は「人が傷害* ² を負う可能性が想定される内容や物的損害* ³ の発生が想定される内容」を示しています。

• Impo 3-20073				
行為を禁止する記号				
禁止	分解禁止	水濡れ 禁止		
行為	を指示する	記号		
指示電影力が拡大				

- *1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の 通院を要するものを指します。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 「物的損害」とは、家屋·家財および家畜·ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W51SA本体、電池パック、充電用機器、ステレオイヤホン、 au ICカード共通

↑ **危険** 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・ 破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W51SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	51SAPUA
電池パック	51SAUAA
共通ACアダプタ01 (別売)	0202PQA
共通DCアダプタ01 (別売)	0201PEA

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下 など) での使用や放置はしないでください。発火・破 裂・故障・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に 立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りく ださい。また充電もしないでください。ガスに引火す る恐れがあり、火災の原因となります。また、ガソリ ンスタンド構内でおサイフケータイ®をご利用になる 際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してくださ い。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解 除した上で電源をお切りください)

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでくださ い。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでくだ さい。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の 芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにし てください。火災や故障の原因になる場合があります。

共通ACアダプタ01(別売)をコンセントに差し込む 場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサ リーなどを接触させないでください。火災・感電・傷 害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置 かないでください。故障・内部データの消失の原因と なります。

↑ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。

分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・ 傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・ 車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー

> 電話(株)では一切の責任を負いかねます。 携帯電話の改造は電波法違反になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原 因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。auショッ プもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場 所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するな

ど、けがの原因となります。 au ICカードやmicroSDカードを挿入状態から無理に 引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因

水など液体をかけたりしないでください。また、水な どが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での 使用、または濡れた手での使用は絶対しないでくださ い。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原 因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使 用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができ

指示

ません。

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身 体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・ 故障の原因となる場合があります。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる 所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保 管しないでください。変形や故障の原因となる場合が あります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないでください。落下してけがや破損の原因となり ます。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤っ て飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があ ります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけて いる場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があ ります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保 証の対象外となり、修理ができません。

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の 際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れな いように十分注意してください。感電・発火・傷害・ 故障の原因となります。

au ICカードやmicroSDカードを取り付け、取り外し の際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があ ります。

外部から電源が供給されている状態の W51SA 本体・ 電池パック・充電用機器に長時間、触れないでくださ い。低温やけどの原因となる場合があります。

使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過 剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでく ださい。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用 機器の共通ACアダプタO1 (別売)または共通DCアダ プタ01 (別売) をコンセントまたはシガーライタソ ケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り 電池パックを外して、auショップもしくはauお客様セ ンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損 した場合などもそのまま使用せず、auショップもしく はauお客様センターまでご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですから、絶対にしない でください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。

電池フタを外したまま使用しないでください。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたり しないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。データの消失や故障の原 因となります。

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障 の原因となります。





となります。

















自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されてい



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されていま す。電源をお切りください。(電波OFFモード含む)

※ オートパワーオン (→P340) やアラーム機能 (→ P336、350、353) など電源が自動的に入る設定 をしている場合は、設定を解除してから電源を切っ てください。



植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近 くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれら の装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次 の事を守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されてい る方は、携帯電話をペースメーカーから22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心 臓ペースメーカーを装着している方がいる可能 性がありますので、携帯電話の電源を切るよう 心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用く ださい。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない でください。
 - ●病棟内では、携帯雷話の雷源を切ってくださ い。(目覚まし機能などで自動的に電源が入る 設定をしている場合は、あらかじめ設定を解 除してから電源をお切りください。)
 - ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、携帯電話の電源を切ってくださ 1,1,
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療 養など)は、電波による影響について個別に医 療用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与え る恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・そ の他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医 療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売 者に電波による影響についてご確認ください。)



W51SA はフラッシュを内蔵しています。フラッシュ をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、 ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。



フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させ ないでください。また、フラッシュ/ポケットライト 点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視 力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に 乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不 能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画 面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失な どの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人 は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどを するときや、テレビを見たり EZ・FM や音楽を聴くと 指示 きは周囲の安全を確認してください。安全を確認せず に使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振りまわさないでくだ さい。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。



microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃え やすいものなど異物を入れないでください。火災・感 電・故障の原因となります。microSDカードを使用し ないときは、カバーをはめてください。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 禁止 カード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

● 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときは、指を挟まないようにご注意ください。 さい。傷害の原因となります。

・心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量 の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性 があります。 アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。障害やアンテナの 変形・破榾の原因となります。

アンテナを伸ばした状態で使用するときは、アンテナ の先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご 注意ください。傷害の原因となります。

受話口にピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからで使用ください。金属片が目に刺さるなどしてけがの原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目 に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線 装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与 えることがあります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・ がぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用個所		使用材料	表面処理
外装ケース、電池フタ		PC/ABS樹脂 PA樹脂、Mg合金	UV 硬化塗料
		Mg合金	熱硬化型アクリル塗料
ディスプレイ		PC+PC/ABS樹脂	UV 硬化塗料
レンズ部 (カメラ)		アクリル樹脂	ハードコート
カーソルキー、センターキー、アドレス帳キー、 アプリキー、メール/文字キー、 EZ/記号キー、発信/ペアキー、 電源/終話キー、クリア/マナーキー、 ダイヤルキー、サイドカーソルキー		PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗料
平型イヤホン端子カバー、 外部接続端子カバー、		PC/ABS樹脂 +エラストマ樹脂	アクリル系UV 硬化塗料
microSDメモリカ-	ードスロットカバー	PC/ABS樹脂	アクリル系UV 硬化塗料
赤外線ポート、フラッシュ/ポケットライト		アクリル樹脂	なし
撮影ランプ		アクリル樹脂	なし
	(トップ部)	ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料
ホイップアンテナ	(収納部:プラスチック)	PA樹脂/エラストマ樹脂	なし
ハイッファファフ	(瓜如如:今层如)	アルミニウム合金	3価クロムメッキ
	(収納部:金属部)	ステンレス	なし

W51SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+)と(−)をショートさせないでください。

禁止

電池パックを au 電話本体や充電機器に接続するとき は、(+)(-)を逆にしないでください。誤った向き に接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。ま た、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十 分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりし ないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないで ください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失 明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスや ヘアピン) などを接続端子に触れさせないでください。 ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでくださ い。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客 様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パッ クは充電しないでください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけ てください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原 因となります。

お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプ

タ01 (別売) プラグをコンセントまたはシガーライタ

すると感電やショートの原因となります。また、電源

プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いた

ほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全

装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。

交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に

クを抜く ソケットから抜いてください。抜かないでお手入れを

災の原因となります。

従って設置してください。

充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別 売) はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるい は海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわない でください。また、共通DC アダプタ 01 (別売) は DC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用 ください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでく ださい。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火に よる火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタO1 (別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売) のヒューズが切れた場合 は指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してくだ さい。発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。



また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。

落雷による感電などの原因となります。



指示

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用して ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる 指示 故障などの原因となります。万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れな いようにしてください。感電・傷害・故障の原因とな る場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

・ 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因

無止 au 電話本体から電池パックを外した状態で共通 AC ア ダブタ01 (別売) や共通DC アダブタ01 (別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

英止 共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

ステレオイヤホン(試供品)について

ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W51SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ●通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- ●お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W51SA本体について

- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、 お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明す るものですので、はがさないでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●W51SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点 灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故 障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ●ダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、W51SA本体が損傷する恐れがあります。
- ●光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、ディスプレイ照明の自動調節モードやキー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。
- ●カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●W51SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W51SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。) このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●この移動機は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。

ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご 持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。 なお、変更処理は有償となります。

3. 電池パックについて

- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、W51SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ●環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- ●お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。 初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- ●共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売) の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- ●共通ACアダプタ01(別売)・共通DCアダプタ01(別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- ●コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- ●付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、 使用しないでください。
- ●騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- ●耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. au ICカードについて

- ●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有 償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合 はauショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不必要になったau ICカー ドはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- ●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色·焼付けをおこすことがあります。
- ●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ●au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を おこなうことはやめてください。

8. microSDカードについて

- ●microSDカードをW51SAに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ●microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ●microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ●ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ●microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ●microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- ●microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W51SAで初期化してからご使用ください。(→P175)
- ●microSDカードは当社が指定する動作確認品(→P170)をご使用ください。動作確認品 以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- ●長時間お使いになったあと、取り外した microSD カードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ●microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 故障・内部データの消失の原因となります。
- ●データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- ●microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーして バックアップしておくことをお勧めします。
- ●W51SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- ●microSD カードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。

- ●microSD カードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- ●microSD メモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

microSDカードを取り付ける/取り外す

microSDカードを取り付ける

- **| microSDメモリカードスロットのカバーを開ける**
- microSDメモリカードスロットにmicroSDカードを差し込み、ロックするまで押し込む

microSDカードを取り付けると、ディスプレイにいるが表示されます。

二 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる



お知らせ

• microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていない とmicroSDカードの利用ができません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す

- **|** microSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- microSDカードを軽く押し込んで指を離す microSDカードが少し飛び出てきます。
- **3** microSDカードをゆっくりと引き抜く
- ▲ microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる



お知らせ____

• microSDカードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。

ご利用いただく前に

W51SAでできること

簡単に電話をかける

■ペア機能 (→P80)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。 (最大5件)

■時短検索 (→P75)

ダイヤルキーを押すと、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。

■発信履歴・着信履歴(→P44)

以前にかけた相手やかかってきた相手の履歴を使って電話をかけられます。(各最大20件)

文字入力で便利な機能

■自動カーソル移動(→P69)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

■バック機能(→P66)

キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻れます。

■英単語辞書(→P70)

単語を日本語→英語(英語→日本語)に翻訳して入力できます。

■2タッチ方式(→P67)

2桁の数字で文字を入力できます。

■ユーザー辞書編集(→P70)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター (→P89)

特定のEメールを受信したり、拒否するよう設定できます。

■受信フィルター(→P114)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。

■着信拒否 (→P55)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するよう設定できます。

■ワンコールカット機能(→P57)

着信があっても、指定した時間(2~9秒)が過ぎるまで着信音・バイブレータ・着信ランプが動作しないように設定できます。

■ゲキタイ機能(→P55)

迷惑な電話がかかってきたとき、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

着信音や画面などを変更したい

■着信設定(→P313)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

■ディスプレイ(→P319)

壁紙や時計表示などの設定を変更できます。

■EZケータイアレンジ (→P344)

壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。「with Disney!」を選択するとディズニーのキャラクターに変更できます。

■アドレス帳(→P72、77)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■キャラクターリーダー(OCR機能)(→P155)

日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号などの文字列をカメラで読み取ってアドレス帳の登録などに利用できます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード (→P60)

着信音・オープントーンなどの音量やバイブレータの動作を使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

■ナイショ通話 (→P46)

通常より小さい声で話しても、相手に自分の声が聞こえます。

■とじるとロック(→P324)

待受中にW51SAを閉じるとロックがかかります。

■遠隔ロック(→P324)

W51SA を紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックや FeliCaロック、アドレス帳制限を設定します。

その他の機能

■EZテレビ(ワンセグ)(→P294)

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見られます。

■EZ助手席ナビ (→P219)

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■うごモジメール[™] (→P110)

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

■クイズdeトレーニング(→P335)

「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

■PCサイトビューアー (→P284)

パソコン向けのサイトをW51SAで見られます。

■赤外線通信(→P333)

W51SAと赤外線通信(IrDA)機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Hello Messenger (→P120)

Hello Messenger対応の最大5人までのau電話どうしでお好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

■EZ • FM (→P306)

手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容の録音もできます。

■au Music Player (→P238)

着うたフル[®]やau Music Portで取り込んだ楽曲を再生したり、お好みのプレイリストを作成して楽曲を再生したりできます。

■SD-Audioプレイヤー(→P251)

microSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生したり、プレイリストを作成したりできます。

■EZ FeliCa (→P274)

W51SAを専用の機器にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード、ポイントカード、クーポン情報の取得などに利用できます。

■au My Page (→P202)

W51SAのお客様のデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

■EZニュースフラッシュ (→P208)

待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。

■FMトランスミッター(→P256)

au Music Player、SD-Audioプレイヤー、ビデオプレイヤーの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンポやカーステレオなどで再生できます。

各部の名称と機能



€ 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

❷ 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

❸ ディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

4 □ (アドレス帳キー)

ディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録/呼び出しに 使用します。

(5 □ (メール/文字キー)

れないようご注意ください。誤操作の原因となります。

Eメール/Cメールを呼び出すときや文字入力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

⑥ € (発信/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。

カーソル移動に使用します。

② (音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

♦ (着信履歴(៤)キー)

着信履歴を呼び出します。

(発信履歴(□) キー)

発信履歴を呼び出します。

(EZニュースフラッシュテロップキー)

EZニュースフラッシュテロップを選択します。長押し(約1秒以上)するとジャンプメニューを呼び出します。

お知らせ画面の表示や、中断中の機能の呼び出しに使用します。長押し(約1秒以上)するとカレンダーを呼び出します。

- ② □□□□□ ~ □□□□□ 、 ★□□ 、 ★□□ (ダイヤルキー) 電話番号や文字を入力するときに使用します。
- ② マイク(送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。IC レコーダーの録音に使用します。(ICレコーダー録音時のみステレオになります。)

● 着信ランプ/充電ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。

① ② (センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される項目を 選択します。メインメニューを呼び出しま す。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉 じているときのキー操作無効を設定/解除 します。

⑫ ▽뾋(アプリキー)

ディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZアプリメニューを呼び出します。

(B □ (EZ/記号キー)

EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZサービスメニューを呼び出します。

🕧 😉 (電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

文字を消去したり、前の表示に戻るときに 使用します。マナーモードを呼び出します。 長押し(約1秒以上)すると、マナーモード を設定/解除します。

⑪ マイク

ICレコーダーの録音に使用します。

🕡 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

🕕 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子 です。

① ホイップアンテナ

EZテレビ(ワンセグ)やEZ・FMを視聴するときやFMトランスミッターを利用するときに伸ばします。

通話時やEZweb ご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

② 平型イヤホン端子/カバー

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ 付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオ イヤホンマイク(別売)を接続する端子で す。

一覧画面などを表示中に画面スクロールします。カメラ機能を起動します。現在時刻 や新着通知の内容を音声で知らせます。

❷ 昼 (サイドカーソルキー下/

ポケットライトキー/メモキー)

一覧画面などを表示中に画面スクロールします。ポケットライトを点灯するときに使用します。ボイス/メモのメニュー画面を表示します。簡易留守メモを起動します。

ଌ スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。

💯 アンテナ(内蔵)

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

❷ 撮影ランプ

カメラ使用時に点灯します。

- **20** フラッシュ∕ポケットライト
- microSDメモリカードスロット/カバー
 microSDカードを挿入します。
- ❷ レンズ部(カメラ)
- 🙆 電池パック/電池フタ
- 🚯 ストラップ取付穴

₩ 外部接続端子/カバー


共通ACアダプタO1 (別売) や付属のUSB ケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W51SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

1~② (12、13を除く)のアイコンをピクトとも言います。



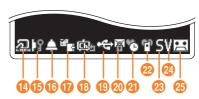

番号	アイコン	概要	ページ			
		シークレット	327、			
0		シークレットを「表示する」に設定中	362			
	¶(グレー)	シークレットー時表示中 電池レベル*1				
2		電池レヘル**・ レベル3、レベル2、レベル1、電池残量なし	36			
•		元電中	30			
		電波状態*1*2				
3	T.T.T.T	強、中、弱、微弱	36			
	뿔녯·	サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき				
		外部メモリ(microSDカード)				
4	<u>s</u>	microSDカードの挿入中	170			
	S	microSDカードにアクセス中(書き込み中、読み込み中)	100			
	ふ (グレー)	保存先が本体のデータフォルダになっている場合	136			
	<u>&</u>	通話中	306			
	ÉM	EZ·FM起動中				
	F	Hello Messenger起動中	120			
	3	au Music Player起動中	238			
		au Music Player一時中断中				
6	ŢV.	EZテレビ(ワンセグ)起動中	294			
	5	FMトランスミッター出力中	256			
	Ѿ(グレー)	FMトランスミッター一時停止中	256			
	•	FMトランスミッター (au Music Player) 出力中	256			
	∰(グレー)	FMトランスミッター(au Music Player)一時停止中	256			
	A	SD-Audioプレイヤー BGM再生中	252			
	▶ (グレー)	SD-Audioプレイヤー BGM一時停止中	252			
6	A	EZアプリ起動中	260			
•	⋒(グレー)	EZアプリー時停止中	263			
7	<u>•</u>	EZwebで暗号化された情報を表示中				
	2	EZwebをご利用中	182			
8	•	ハンズフリー通話中	52			
	FI.	PCサイトビューアー起動中	285			
9	웹	マルチキャスト通信中	194、			
			208			
10	在在	未確認の不在着信があるとき	50			

番号	アイコン	概要	ページ				
1		メール受信状況 メールサーバに未受信のEメールあり ^{*3} 未読のEメールあり ^{*3*4} 未読のCメールあり ^{*3*4} 未読のEメールとCメールあり ^{*3*4}					
P	12/24 Mai 1 9 8 8 0	日付·曜日·時計表示 ^{※1}	37				
13	スクロール・画面・カーソル移動 画面スクロールができるとき EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき □ EZチャンネルプラスの番組再生時などに早送り/巻き戻しができるとき □ EZチャンネルプラスの番組再生時などにカーソル移動できるとき						
		FeliCaロック中	277				
14	A	FeliCaロック一時解除中	277				
	M	丰一操作無効設定中	355				
15	B	オートロック中/とじるとロック中/遠隔ロック中	324				
16		目覚まし設定中	336				
10		スケジュールアラーム・タスクアラーム スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	350, 353				
18		EZチャンネルプラスの番組登録登録番組あり(自動更新チェックON)登録番組あり(自動更新チェックOFF)未再生の更新番組あり	197				
19	€	USB接続中	_				
20		プライバシーメール表示設定中	88				
21	©	マナーモードのタイマー設定中 期間設定モード 時間経過でOFFに設定	60				
8	マナーモードの設定 サイレントバイブ設定中 ・ドライブ設定中 ・ドライブ設定中 ・バライブ設定中 ・バライブ設定中 ・バライブ設定中 ・バライブ設定中 ・イリジナルマナー 1 設定中						
23	\$	音声着信音量「OFF」に設定中	314				
24	V	バイブレータ設定中	314				
25		簡易留守メモ^{※5} 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり(数字は未確認件数)	59				

- ※1 EZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
- ※2 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。
- ※3 バックグラウンド受信実行中 (→P85) は、アイコンに
 かが付きます。
- ※4 未読メール(受信済み)のほかに未受信Eメールがあるときは、∑の色が変わります。
- ※5 簡易留守メモと通話音声メモが合計して3件あるときは、№ の色が変わります。

お知らせ ____

• 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P359)

ディスプレイにこんな表示がでたら


<u></u>	ディスプレイ	理由と対処方法
<u>.</u>	F1X7V1	●電波が届いていません
用ハこごく前こ	(TOTAL) TS:SO	サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。
<u> </u>		対処方法 圏外表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。
<u></u>	19:30 19:30	●電波OFFモードが「ON」に設定されています
		電波を受信していないので圏外表示と同様の状態です。 対処方法 電波のFFモードを「OFF」に設定してください。(→P330)
	\$4.65 533	AND THE PERSON (POSS)
		●電池切れです
	+=1 < +° +1 >	<通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。
	充電してください	< 待受中に表示されると>
		警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 ***********************************
		・電池パックの充電方法 (→P389) ・電池パックの交換方法 (→P390)
		●キー操作無効が設定されています
	1 9	対処方法 キー操作無効を解除してください。(→P355)
		●オートロック∕とじるとロックが設定されています
		対処方法 ロックNo.を入力して⇔を押し、ロックを一時的に解除してください。
	遠隔ロック中	●遠隔操作でオートロックが設定されています(遠隔ロック)
	25	対処方法 ロックNo.を入力して��を押し、オートロックを一時的に解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P324)
		●FeliCaロックが設定されています
	<u>a</u>	対処方法 FeliCaロックが設定されているため、EZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください。(→P277)
	_	●シークレットが「表示する」に設定されています
	KIII YM YSIMO	対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにする には、シークレットを「表示しない」に設定してください。(→ P327)
	/mi w/	●未読メールがあります
	™™	「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。 対処方法 未読メールを確認してください。(→P99、116)
		図の色が変わって点灯している場合は、メールサーバに未受信のE
		メールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→ P101)
		●音声着信音量が「OFF」に設定されています 電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P314)
26	<u></u>	TODAY OF THE INTERPRETATION OF THE INTERPRET
26		<u>.</u>

ディスプレイ	理由と対処方法
V	●バイブレータが設定されています電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。(→P314)
ý イ制発信制限 設定あり ロックNo. ?	●各種の制限機能が設定されています (制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。 対処方法 ロックNo.を入力して◆を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。 ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック ・メール制限 ・とじるとロック ・ 遠隔ロック ・ 下目にロック ・ アドレス帳制限 ・ PCサイトビューアー制限 ・ アドレス帳制限 ・ アンス・オート
	●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。(→P323) 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。
ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はギー操作 無効となります)	●ケータイアップデートを実行します 「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまでキー操作はおこなわないでください。(→P356)
aulch-ド (UIM) 情報読込中 しばらく お待ちください (キ-操作無効中です)	● au ICカード (UIM) 情報読込中 対処方法 そのままお待ちください。(1~2分かかる場合があります。)この間 キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
	●「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。
aulCh-ド(UIM) エラー カードが異なるため ご利用になれません (XXXX)	対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 ●「カードが異なるためご利用になれません(XXXX)」または「このカードではご利用になれません(XXXX)」と表示された場合* ※ XXXXには4桁の数字(エラーコード)が表示されます。 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
aulCカード (UIM) アクセスエラ ーが発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます	●「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。 対処方法 再度電源を入れてください。
	●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。 対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P37)

本書の表記について

■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。

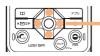



例: ۞または ◎を押す → ◎

■ ディスプレイ下部の表示と操作について

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

本書では下記のように表記しています。

詳細 → **(**詳細)

ただし、��(OK)、��(選択)、��(設定)の場合は省略して��のみで表記しています。

■ 操作の説明について

本書では

なと

で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例

待受画面で(♦)→ [基本設定] → [時間/料金/申込] → [時間/料金]

実際の操作













メール履歴 詳細 メニュー

au⊾

■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。

右記のように簡略化しているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合があります。



■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は 操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

基本的なキー操作

■ 待受画面に戻るには

- ●を押すと操作を中止して待受画面に戻ります。一定時間キー操作しないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 1つ前の画面に戻るには
 - ∞を押すと1つ前の画面に戻ります。
 - ♠を押しても戻ることができる場合があります。

■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、 (๑)で前のページ、 (๑)で次のページを表示します。

■ 前後のデータを表示するには

【 、 】が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示/再生中に®型で前のデータ、■型で次のデータを表示します。

■ 項目を選択するには

目的の項目を受または

・で選択して

・で選択して

・を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に

・

・

・

・

・

・

・

・

・

で選択できる場合があります。

■ メニューを利用するには

ディスプレイ下部に「 x2- 」と表示されているときに 7-27 を押すとメニュー が表示されます。

表示される項目は操作状況によって異なります。



表示例

■ 数字を入力するには

回・一〜回・一を押すと、数字を入力できます。 数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、��を押すことで数を増減できます。

2007年 12月24日(月) 🌓 : ___

表示例

EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ(→P208)のサービスによるテロップとウィンドウが表示されています。

参 を押してテロップ/ウィンドウを選択し、

参 を押すと配信されている情報の詳細を見られます。



🕕 テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新
	のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信する
	ニュースカテゴリの設定もできます。
	「お気に入りニュースカテゴリ設定」(→P210)
② ウィンドウ	閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルの
	アイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。
	「待受画面ウィンドウジャンル設定」(→P210)

お知らせ ____

 情報が配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。 「ニュースフラッシュ受信 [M216]」(→P313)

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、通知内容と通知アイコンあ知らせが表示されます。

ページ
50
59
47
99
101
116
120
199

通知内容	ページ
画番組お知らせ	200
⊞ EZテレビ(ワンセグ)スタート	301
■ スケジュールアラーム	350
■ タスクアラーム	353
IJMy Page新着あり	205
☑auケータイクーポン	279
到自動保存設定OFF	79
	U

複数の通知内容が表示されているときは、新しい順に上側から並んで表示されます。

〈例〉不在着信を確認する



「不在着信」を 選択し、��(確認)



お知らせ画面

お知らせ____

- お知らせ画面が表示されているときに「□▽(戻る)、⑥または∞を押すと待受画面が表示されます。 特受画面には通知があることを示す通知アイコンが表示されたままとなり、⑥を押すと再び通知アイコンが選択できる状態になります。⑥で通知アイコンを選択して確認してください。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- お知らせ画面または待受画面で@Pを押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせします。(→P317)
- 通知があるときに着信ランプを点滅させられます。(→P319)
- 電源を切る、機能リセット、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて 消去されます。消去された更新番組と番組お知らせの通知が、電源を入れたときに再度、表示される 場合があります。

機能の切替について

機能の中断について(タスク切替機能)

EZweb*/Eメール*/EZナビウォーク/au Music Player/EZテレビ (ワンセグ) /EZ・FM /EZアプリ利用中に ⑥を押すとその機能を中断 (BGM再生へ移行) できます。中断中は下記の中断中アイコンが待受画面に表示されます。

Eメール 中断中	Y	EZ·FM BGM再生中	G
EZweb 中断中	E	au Music Player BGM再生中	•
EZナビウォーク 中断中	^	SD-Audioプレイヤー BGM再生中	D.
EZテレビ(ワンセグ) BGM再生中	P	EZアプリ 中断中	A

※中断しないように設定できます。(→P330)

〈例〉EZwebを中断する




※中断する機能により [BGMへ移行]、[中断(BGM再生)] と表示されます。

お知らせ ____

- 中断中の機能と同じ機能を開始しようとすると中断を終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- 新しく機能を開始したときに、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 複数の中断中アイコンが表示されているときは、新しい順に左側から5個まで並んで表示されます。
- 中断中機能に戻る、または終了する操作をおこなうと、中断中アイコンは消去されます。
- EZアプリ中断中に、中断中機能お知らせ画面のアイコンを選択すると、中断中のEZアプリ名が表示されます。

機能の再開について

機能中断中に、待受画面で中断中アイコンを選択して、中断中の機能を再開することができます。 〈例〉EZwebを再開する

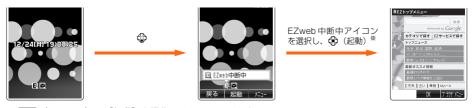

※ ▽型 (メニュー) → [起動] と操作しても再開できます。

お知らせ ____

- 中断中機能お知らせ画面で▽ஹ (メニュー) → [終了] と操作すると中断中の機能を終了できます。
- 中断時の画面と再開時の画面は異なる場合があります。

機能の呼び出しかた

W51SAでは、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「EZサービスメニュー」、「ジャンプメニュー」の3つがあります。

■ メインメニューから呼び出す

待受画面で��を押すと、メインメニューが表示されます。画面を見ながら��で選択し、��を押すと機能を呼び出せます。

参加すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには●を押します。(通話中に●を押すと通話が切れます。)

〈例〉「時間/料金」を呼び出す場合



	ı					
赤外線通信※	赤外線受信	P334	PCサイトビューアー*	(PCサイトビューアー起動) 目覚まし [※]		P288
	赤外線送信	P334	便利ツール			P336
EZテレビ [※]	EZテレビ(ワンセグ)	P297	タイマー* カウントタ		カウントダウンタイマー	P338
	EZテレビ 番組ガイド	P270			からくり時計	P339
	テレビリンク	P300			オートパワーオン	P340
microSDメニュー*	microSDデータフォルダ	P171		オートパワーオフ		P340
	メールフォルダ	P173		Myスケ	ジュール*	P267
	PCフォルダ	P174		アドレス	(帳お預り	P79
	バックアップ	P176		ケータイ	アレンジ設定※	P344
	DPOFプリント予約	P176		簡易電卓	<u> </u>	P340
	SD-Audioフォルダ	P174		ボイス	メモ帳	P341
	SD-Videoフォルダ	P174		/メモ	留守/音声メモ	P47、59
カメラ**	フォト撮影	P135			Myボイス*	P341
	ムービー撮影	P136			ICレコーダー*	P342
	パシャ文字カード	P154		クイズde	eトレーニング [※]	P335
	パシャ文字メモ	P154		英単語	和英辞書	P344
	キャラクターリーダー	P155		辞書※	英和辞書	P344
	バーコードリーダー	P264			カタカナ英語辞書	P344
データフォルダ※	(フォルダ表示)	P158			カメラde辞書	P156
基本設定	(M機能一覧)	P312		一括最大設定※		P346
Hello Messenger*	(Hello Messenger起動)	P120		フォトミ	ミキサー*	P347
マルチメディア※	au Music Player	P238	EZ FeliCa*	アプリー覧 EZ FeliCaサイトへ接続		P278
	SD-Audioプレイヤー	P251				P278
	ビデオプレイヤー	P254		auケータ	タイクーポン	P279
	EZ · FM	P307		メモリ仮	き 用状況	P276
	FMトランスミッター	P256		各種設定	Ē	P276

カレンダー	(カレンダー表示)	P348	▽テッリ (メニュー) ※	ケータイアレンジ設定	P344
□ (ジャンプメニュー) ※	(ジャンプメニュー表示)	P360		メインメニュー設定	P321

[※] 通話中はご利用になれない機能です。

■ EZサービスメニューから呼び出す

待受画面で ● を押すと、「EZweb」、「au Music」、「EZナビ」、「EZチャンネルプラス」、「ショッピング&オークション」、「EZブック」、「EZアプリ」の各メニューを呼び出すEZサービスメニューのアイコンが選択できます。 ◆で各メニューの機能を選択し、呼び出せます。

〈例〉「EZチャンネルプラス」を呼び出す場合



EZweb	トップメニュー	P182	EZ	Myチャンネル	P198
	お気に入りリスト	P187	チャンネル	番組ガイドへ接続	P197
	画面メモリスト	P189	プラス	お知らせ	P199
	有料サービス情報	P185		マルチフォルダ	P160、 198
	URLダイレクト入力	P187		EZチャンネルプラス設定	P200
	ブラウザ履歴クリア	P187	ショッピング	ショッピング&オークションへ接続	
	EZ設定	P190	. &	au Shopping Mallへ接続	
	前回画面表示	P187	オークション	auオークションへ接続	P191
au Music	au Music Player	P238	au Recordsへ接続		FISI
	EZ Music!へ接続	P238		au Books△接続	
	LISM0フォルダ	P160		au Gamesへ接続	
EZナビ	EZナビウォーク	P221	EZブック	EZ Book Land!へ接続	
	EZ助手席ナビ	P219		EZブック一覧へ接続	P191
	安心ナビ	P225.		ブックフォルダ	
		233, 230	EZアプリ	EZ Game Street!	P260
	EZナビサイトへ接続	P220		EZアプリを探そう!へ接続	P261
	EZナビ設定	P235		EZアプリフォルダ	P260

■ ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で⊕を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP360をご参照ください。

〈例〉「英単語辞書」を呼び出す場合



各種暗証番号について

W51SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご 注意ください。

● 暗証番号

使用例	(1) お留守番サービス、看信転送サービスを
	一般電話から遠隔操作する場合
	② au お客様センター音声応答、au ホーム
	ページ、EZwebでの各種照会・申込・変
	更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定
	変更をする場合
初期値	由込書にお客様が記入した任音の4桁の番号

● ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZweb サイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動② au電話からの許可ユーザーリストへの 登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

各種の制限機能が設定されているとき	
(制限対象の操作をおこなうとき)	P27
緊急用位置確認 [M49]	
登録・編集中に着信などがあったとき	
(シークレットデータ)	P51
前回通話・累積の目安をリセットする	
通話料金レート [M15]	
• 着信拒否 [M43]	
拒否履歴表示	
	
• キャラ文字の登録を全件リセットする	
ユーザー辞書編集 [M511] (全件消去)	
定型文編集「M5121、顔文字編集「M5131	, .
(リセット)	P71
頻度リセット	
アドレス帳お預り	
プライバシー	
メールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去) F	
フォルダを消去する	
フォルダロックF	
• フォルダ設定リセットF	
プライバシー設定時のお預りメール確認	
受信フィルターF	
・ 支信フィルター	
・ 日野坪口優元	1160
• J J 1' \ - 1'] J A N J	- 100

• フォルダ移動(「プライベート」フォルダ)	P164
ファイル送信(「プライベート」フォルダ)	P169
フォルダとデータを管理する (フォルダ消去)	
• SD-Videoフォルダについて (フォルダ消去)	
• microSD初期化	
バックアップデータを保存する	P176
バックアップデータを読み込む	
バックアップデータを消去する	
ナビパスワードを変更する(リセット)	
プライバシーフィルター	
 FeliCa□ック [M413] をかける 	P277
 PCサイトビューアー通信量の目安をリセットする。 	
セキュリティロック [M41]	
アクセス制限 [M42]	D327
シークレット [M428]	
・ ハロー着信制限 [M44]	
ハロー 信 信 向 所 で 「	
• プロフィール [MO]	
・ 赤外線受信(書換え登録)	
・ 赤外線送信(全件送信)	
小外線送信(主件送信)休日解除(リセット)	
・ 杯口胜味 (リピット)	
登録内容を消去する(全件消去)	
シークレット―時表示	P362

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にできます。(→P329)また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P328)

■ セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にできます。(→P329)また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P328)

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P328)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN 1 コード/セキュリティ PIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている 8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P329)
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまで お問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(→P329)
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用 証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ _____

• 「PIN1 コード」「セキュリティ PIN コード」「署名PINコード」は「リセット [M45]」(→P328) をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

- 電池パックを取り付ける (→P390)
- 電池パックを充電する (→P389)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、 専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利		

連続通話時間	約280分
連続待受時間	約290時間

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利 用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏外が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、Hello Messenger、EZテレビ(ワンセグ)、EZ・FM、音楽再生機能、FMトランスミッターなどを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■ 雷源を入れる/切る

●を長押し(約1秒以上)

お知らせ ____

• 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。

■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。 この状態になれば正常に使用できます。



お知らせ ――

(十分)

■ のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。

(残り少ない)

電池レベルの表示は電池残量の目安です。
 ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。

(なし)

充電中はいが表示されます。

(中位)

• サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

待受画面で 「※」、 でのいずれか→ でのいずれか

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2 🏵

お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、 正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZweb を継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P91をご参照ください。

・アドレス帳預けて安心サービス ・お預りURL確認

次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

・アドレス帳お預り ・ URLお預り ・ EZナビ

・EZ「着うたフル®」

・Eメール ・ショッピング& ・うたとも®

・お預りメール確認 オークション ・LISMO Music Search

・ お預りデータ確認
 ・ データお預り (移動) /
 ・ EZムービー
 ・ EZ FeliCa
 ・ FCサイトビューアー

・Myアルバムへ公開 ・ au My Page ・ EZテレビ(ワンセグ)

・EZweb ・EZニュースフラッシュ ・EZ・FM ・EZ待ちうた

自動時刻補正 [M52]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

自動補正 サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定

手動設定 年月日、時刻を入力→◆

時刻は24時間表示で入力します。

お知らせ____

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動度補正をおこなってください。(日付・時刻が失われた状態で電源を入れると、設定が「自動補正」に切り替わります)
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時計を利用する機能やカメラ機能、EZ アプリなど機能によってはご利用できない場合があります。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード 以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、河(電波状態)が表示されません。

- ・電話をかける/受ける*1
- au Music Plaver
- ・EZアプリの利用^{※3}

ファイル変換

メールの送受信

- ・PINコード設定 [M47]・通信環境確認 [M61]
 - ・ 通信環境確認 [M61]・ auオンラインマニュアル [M#3]

EZweb契約が必要な機能プロフィールの利用

・ 著作権のあるデータの利用^{※2}

- · 証明書設定 [M48]
 · 料金照会 [M11]
- · 各種申込 [M17]
- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
- ※3 EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(→P328)

au ICカードを取り付ける/取り外す

電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け/取り外しをしてください。

取り付けかた

- " ツメに指先をかけてトレイを引き出す カチッと音がして止まるまで引き出してください。
- ラ トレイにau ICカードを載せ、奥に押し込む

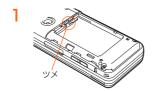



取り外しかた

↑ トレイを引き出し、au ICカードを取り外す



トレイが外れたときは au ICカードスロットにトレイを まっすぐ押し込んでください。 au ICカードスロット

お知らせ____

- で使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります、
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ (→P27) が表示されます。

GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM^{*1}携帯電話^{*2}に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス^{*3}です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、 お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細に つきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無 線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されてい る方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ



- 1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
 - ※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初 のご利用日の2日後から海外でのご利 用が可能です。



海外用 GSM 携帯電話

- **2** au ICカードを海外用GSM携帯電話 に差し替えます。
 - ※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用 シーンのみを想定しています。



3 世界のGSMネットワークにて、 いつもの番号で話せます。

- 4 帰国したら、au ICカードを いつもの携帯電話へ
 - ※ 国内モードへの変更など の手続きは不要です。




■ 海外でのご利用まで

ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

↑ W51SAの電源を切り、au ICカードを取り外す



2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを差し込む

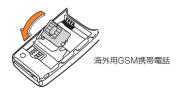

お知らせ ____

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI (株)、沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定 [M47]」(→P328)をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくは au ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。(→P328)

基本機能

	※お買い上げ時の設定はP4U4をご参照くたさ	\cup \cup
電話		
電話をかける		42
電話を受ける		49
電話の使用状況を確認する		53
イヤホンの設定をする	!	58
簡易留守メモを設定する		59
マナーモードを設定する		60
文字入力		
入力画面の見かた	(62
入力する文字の種類を切り	替える	62
	(
記号・絵文字・顔文字・キ	ャラ文字を入力する	64
定型文を入力する		65
文字を修正する		65
文字や電話番号などの入力	画面で使える機能	66
]	
	文字編集 [M513]	
ダウンロード辞書 [M515]	71
アドレス帳		
アドレス帳に登録する		72
アドレス帳を呼び出す		75
	ビス	

基本機能(電話)

雷話をかける

待受画面で相手の電話番号を入力

∞: 1桁ずつ訂正 ∞を長押し(約1秒以上): 全部訂正

通話を終了するときは●を押します。

お知らせ ____

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHS の電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続でき ないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残 高から引かれます。
- 通話中は指や顔などで送話□ (→P23) をおおわないようにしてください。
- 電話番号入力中に ♠、「回フ(登録)、▽型(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メ ニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 電波OFFモードを「ON」に設定中でも、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、 119) へは電話がかけられます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との诵話
- 全国の携帯電話 · PHS · 自動車電話との通話 117 (時報)
- au国際電話サービス
- (005345:お申し込みは不要です)
- ・ ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)・ 119(消防機関への緊急通報)
- 171(災害対策用ボイスメール)

- 177 (天気予報:市外局番が必要です)
- 104 (電話番号案内)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 118(海上保安本部への緊急涌報)★
- 船舶電話との诵話

※次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116 (NTT営業案内)

★警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

緊急通報位置通知について

W51SAは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法に より、通知されます。

〈例〉お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



お知らせ____

- 本機能は2007年4月以降、一部の緊急機関(海上保安本部においては全管区)にて開始予定で、順次、全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)の前に「184」をつけるか、発信者番号通知(→P48)をOFFにして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急機関に通知できません。
- GPS 衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急機関へ通知される場合があります。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急機関が、人の生命、身体に差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を所得する場合があります。
- 待受画面で● 神受画面で
 神子 「「中子」と押すと通知した位置情報の履歴を見ることができます。詳しくは、P49をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話がかけられます。

| 待受画面で □ → 相手を選択 → 🕝

通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

お知らせ

- 電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の通常以外の電話番号に電話をかける場合は、相手を選択して√220(メニュー)→ [発信]→電話番号を選択→⑥または⑥と操作します。
- 詳細画面からも次の方法で電話がかけられます。
 - 待受画面で□フ→相手を選択→�(詳細)
 - かけたい電話番号を選択→
 - · ▽ワワ (メニュー) → [発信] →電話番号を選択→**(**)または**(**)

スピードコールを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリNo.000~099に登録しておくと、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話がかけられます。

〈例〉 メモリNo.034の場合

| 待受画面で||====||4 *==||6||

メモリNo.000~009は0~9の1桁を入力するだけで電話がかけられます。

速メールについて

メモリ $No.000\sim099$ に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.00入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁)を入力→

Cメール 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁)を入力→電子を長押し(約1秒以上)

速Hello Messengerについて

メモリNo.000~099に登録されている電話番号に、メモリNo.の入力でHello Messengerのミーティングにお誘いできます。

1 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁) を入力→�→ [Hello Messenger]

お知らせ____

• 2つ以上の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、**通常**が表示されている方に発信/送信します。

発信履歴/着信履歴から電話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話がかけられます。

↑ 待受画面で⊕またはむ

⇔を押すと発信履歴、⇔を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。 履歴一覧画面で⇔(詳細)を押すと、選択されていた履歴の詳細画面が表示されます。

発信履歴/着信履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

₽	電話をかけた場合	ATT *1	オート着信で自動応答した場合
(赤)	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信	(<u>A</u>)	伝言お知らせ (→P366) または着信お 知らせ (→P367)
在	不在着信	<u>*2</u>	「auで着信確認」の通知(→P45)
4	▽型(拒否)を長押し(約 1 秒以上)	•	Hello Messengerでお誘いをした/受けた場合
	して拒否した着信		_

※1 文字サイズが「小」「極小」の場合は間

※2 文字サイズが「小」「極小」の場合は


電話をかける履歴を選択→⑥

選択した相手先に電話がかかります。

お知らせ

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴がそれぞれ20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 詳細画面で
 √□ (登録)、
 √□ (メニュー)または一覧画面で
 (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P50)
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴一覧表示中は●を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えられます。また、□ノ(メール履歴)を押すと送受信メール履歴が表示されます。
- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の発信履歴の日時のみ更新されます。
- Hello Messengerのお誘いを受けなかった場合、着信履歴の詳細画面に呼び出し時間と未応答が表示されます。
- Hello Messengerのお誘い時に、「不参加」を選択した場合や、遠隔ロックやハロー着信制限などによって拒否した場合は、着信履歴の詳細画面に 拒否 が表示されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細画面には「au お留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の詳細画面には「au お留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示がありますが、「auお留守番センター」 の表示はありません。

「auで着信確認」の通知について

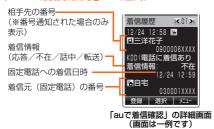

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。(KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、EZトップメニュー→ [auお客さまサポート]→ [申し込む/変更する] → [「auで着信確認」サービス] からお申し込みいただけます。)

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧 画面/詳細画面で⑥、または詳細画面で⑥を押す と、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定 電話)を選択して電話がかけられます。


国際電話をかける

au電話から海外にかける場合(au国際電話サービス)

W51SAからは、特別な手続きなしで国際電話がかけられます。

〈例〉 アメリカの「212-123-XXXX」 にかける場合

1 待受画面で電話番号を入力→⑥

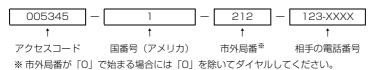

お知らせ____

- 海外へ電話を転送できます。(→P373)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)
- KDDI (001) の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
 一般電話・au電話から 0077-7160 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

サービス特番を使う

サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話がかけられます。

| 待受画面で電話番号を入力→⑥→ [特番付加] →特別な番号を選択→⑥ (付加)

184	発信者番号通知(→P48)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません	
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます	
ボイスメール(1612)	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます(→P369)	
分計 (131)	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます (→P381)	
ぷりペイド (1401)	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算	
割込禁止(1452)	通話中の割込みを禁止 (→P375)	

お知らせ

「1612」、「131」、「1401」は同時に付加できません。「184」、「186」も同時に付加できません。

ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

〈例〉電話番号(03-0001-XXXX)、ID番号(5555)、口座番号(8888)を入力して電話をかける

- D番号(5555)を入力→⑥→ [特番付加] → [P]
- 2 口座番号(8888)を入力
- <u>4</u> ©

03-0001-XXXXに電話をかけます。

5 🕝 または 🚱 (送信)

ID番号(5555)を送ります。送り終わると点滅が止まり、「<u>送信</u>」が表示されます。

6 ②または**③** (送信)

口座番号(8888)を送ります。 最後の番号を送り終わると通常の通話中画面に戻ります。

お知らせ____

- 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。
- ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 通話中にダイヤルキー (ローー~ ロー・ 、 ビュー・) を押してプッシュ信号を送信できます。
- 通話中に発信履歴などを表示して∑型(メニュー)→[プッシュ信号送信]と操作すると、プッシュ信号が一括して送られます。

受話音量を調節する

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

1 通話中に②

: 音量が大きくなります。: 音量が小さくなります。

小さな声で会話する(ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げるモードです。

通話中に令(メインメニュー)→▽型(ナイショ)

解除する場合は、��(メインメニュー)→ ▽፵፵(解除)を押します。また、通話を終了すると自動的に解除されます。

お知らせ____

• ハンズフリーキットを使用しての通話中には、機能しません。

声を録音する(通話音声メモ)

通話中の相手の声(約20秒/1件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモと合わせて3件まで録音できます。

1 通話中に [□] を3回押す

録音中に��(停止)または□ を押すと録音が停止します。約20秒経過すると自動的に終了します。��を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

お知らせ

- 電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。
- 通話中に 図→ [留守/音声メモ] → [通話音声メモ録音] → (録音) または 図と押しても操作できます。
- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。

通話音声メモ、簡易留守メモを再生する

† 待受画面で
● → [留守/音声メモ] → [留守/音声メモ再生]

戸 再生したいメモを選択→◆ (再生)

再生中の音量を調節できます。

◆:音量が大きくなります。

⇔: 音量が小さくなります。



留守/音声メモ再生画面

お知らせ ____

- 留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。
 園:簡易留守メモ・再生済み
 園:簡易留守メモ・未再生
- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で \(\sigma\) (メニュー) を押すと、さまざまな操作がおこなえます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、 © を押すとその電話番号に電話がかけられます。
- メニューの「データフォルダヘコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。

保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「年+月+日_時+分」で表示されます。

・メモを消去するには、手順2で消去したいメモを選択または再生中に√型(メニュー)を押して「消去」を選択してください。

番号付加設定 [M53]

プレフィックス設定 [M531]

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭につけて 電話がかけられます。番号は8件まで登録できます。

番号を登録する

| 待受画面でや||5歳以||3歳回||1歳回

② 「対別 (新規) →登録名を入力→(・)→番号を入力→(・)→ 「対別 (登録) 登録名は全角最大8文字 (半角最大16文字)、番号は35桁入力できます。

お知らせ _____

- あらかじめ「au国際電話サービス」(005345) が登録されています。
- サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452) は登録できません。
- ・ 登録を消去するには、手順1の画面で消去したい登録名を選択して「四フ(消去)を押します。

登録した番号を使って電話をかける

- 1 待受画面で電話番号を入力→(*)→ [プレフィックス付加]
- 登録名を選択→◆ (付加) → ⑥

お知らせ ____

• 登録した番号と合わせて36桁まで発信できます。

市外局番メモリ [M532]

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。 au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモ リ設定時は市内局番からダイヤルして ②を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加され て電話がかかります。

お知らせ

- のから始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

呼出バイブ [M27]

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で(*) [25/ABC] 7 */CB] → [ON]

お知らせ____

電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

発信者番号通知 [M46]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

待受画面で

 年回回で

 日回回で

 日回回の

 日回回の

 日回の

 日回の

 日回の

 日回の

 日回の

 日回の

 日の

 日の

ON:電話番号を通知する OFF:電話番号を通知しない(「184」自動付加)

お知らせ ____

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P376)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する/しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

緊急用位置確認 [M49]

緊急通報位置通知によって、警察・消防機関・海上保安本部に通知された位置情報の履歴を閲覧できます。

1 待受画面で 4 回回 4 回回 5 回回 6 回回 7 回回 7 回回 7 回回 8 回回 9 回回

お知らせ____

- 電源を切っても、現在地確認履歴は消去されません。
- 現在地確認履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 通話中の画面上で「現在地確認完了」が表示されると、その際の情報を現在地確認履歴に記録します。
- 記録する情報は「日時(現在地確認が完了した日時)」となります。どの緊急機関に通知したかは記録しません。
- 現在地確認履歴は、オールリセット/メモリリセットでリセットできます。

電話を受ける

1 着信中に (⑤または (⑥) (通話)

通話を終了するときは●を押します。

お知らせ____

- 電話がかかってきたときはで着信音量の調節ができます。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くだけで通話できます。
- オート着信を「ON」に設定している場合で、イヤホン接続時は時間が経過すると自動的に通話できます。
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はできます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

〈例〉アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合



※ アクセス番号は国によって異なります。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

非通知設定	電話番号を通知してこなかった場合
公衆電話 公衆電話からかけてきた場合	
通知不可能	電話番号を通知できない相手からの場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

次の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

・発信履歴 ・ 拒否履歴 ・ 受信メール履歴 ・ Cメール (宛先/差出人)

· 着信履歴 · 送信メール履歴 · Eメール(宛先/差出人) · Hello Messenger

以下の設定の場合、名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットを「表示しない」に設定している場合
- アドレス帳制限を「ON」に設定している場合[※]
- 着信表示を「OFF」に設定している場合
- 遠隔ロックが起動している場合

※ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定すると、次の場合は名前が表示されます。

・ 音声着信時 ・ メール受信完了時 ・ 簡易留守メモ応答メッセージ再生時 ・ 応答保留時

着信表示 [M38]

音声およびメール着信があった場合に相手の情報(名前、電話番号、メールアドレス、着信画像) を画面に表示するかを設定できます。

「OFF」に設定し、音声およびメール着信があった場合、\zzz (表示)を押すと相手の情報を表示できます。

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合は、「不在着信」のメッセージと同が表示されます。

電話に出なかったとき→お知らせ画面で **極を選択→ (企成の)** 着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP44をご参照ください。



電話を保留にする

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留できます。

1 着信中に €

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。

⑥、♦ (通話)、エニーキーアンサーで通話できます。

お知らせ____

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 ●を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を「OFF」に設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、応答保留できません。

通話中に保留にする

通話中に保留できます。

通話中に (保留)

解除する場合は、マッツ(解除)を押します。

着信拒否をする

かかってきた電話に応答しないで電話が切られます。

1 着信中に√テッツ (拒否)を長押し(約1秒以上)

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

お知らせ____

- オーブン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、着信拒否できません。
- お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信転送をする

着信転送サービスを利用すると、電話がかかってきたときにあらかじめ登録した別の電話に転送できます。着信転送サービスについて詳しくはP371をご参照ください。

| 着信中に 💷 / (転送)

簡易留守メモで応答する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約20秒録音できます。 簡易留守メモについて詳しくはP59をご参照ください。

1 着信中に 🚭

相手側に応答メッセージが流れ、録音を開始します。

登録・編集中に着信などがあったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保護されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

| 通話終了後、待受画面で □ /

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

継続	編集中の入力画面を表示	データクリア	編集中のデータを消去
現状で登録	編集中のデータの内容を登録		

<mark> [継続]</mark>

編集中の入力画面が表示されます。データを編集してください。

お知らせ ____

- この方法で、アドレス帳/定型文/顔文字/プロフィール/スケジュール/タスクリスト/日記/メモ帳のデータを編集できます。
- シークレット設定に登録されている編集中データは、シークレットを「表示しない」に設定している ときに手順1をおこなうとシークレットデータである旨のメッセージが表示されます。手順2をおこ なったあとにロックNo.を入力し⇔を押してください。

オープン通話 [M541]

電話がかかってきたときにW51SAを開いて電話が受けられます。

1 待受画面で�� S エュハヒ [4 ヒ ๑ [1 8 x] → [ON]

お知らせ _____

 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン 種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

クローズ終話 [M542]

通話中にW51SAを閉じて電話が切られます。

1 待受画面で�� 写 x , x . 4 k on | ≥ * ABC → [ON]

お知らせ

 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) を接続し、イヤホン 種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

ハンズフリー操作 [M55]

ハンズフリーに切り替える操作が有効になります。ハンズフリーに切り替えると、スピーカーから相手の声が聞こえるようになります。

] 待受画面で(♠) 5×∞ 5×∞ → [有効]

ハンズフリー通話に切り替える

■ 電話の発信時、着信時または通話中に⑥を長押し(約1秒以上)

解除する場合は、再度 (を長押し(約1秒以上)します。

お知らせ _____

- ハンズフリーキットを使用している場合は、⑥を長押し(約1秒以上)してもハンズフリー通話にはなりません。
- ・付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)を接続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。
- ハンズフリー通話中はゆが表示されます。
- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキタイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解除されます。

電話の使用状況を確認する

料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

EZwebに接続します。以降の操作はP185をご参照ください。

時間/料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話 料金の目安を表示します。

1 待受画面でや つまい ロナルビ

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安(累積)、リセットをおこなった日時が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示する

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示します。

2 🏶

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。 ��で逆順に表示します。 月毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「¥」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

- 項目を選択→会→ロックNo.を入力→会→ [YES]

累積時間/料金	累積(月毎の累積以外)
月毎累積	今月~3ヶ月前までの累積
全時間/料金	前回通話とすべての累積

選択した内容がリセットされ、日時が更新されます。

お知らせ ――

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P54)を ご参照ください。(通話料目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料は表示されません。
 - · 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合 · Eメールを送受信した場合
 - ・電話がかかってきた場合 ・ EZwebを利用した場合
 - · Cメールを送受信した場合 · クイックダイヤルにかけた場合
- 累積通話料金は、999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の日安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。
- 日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。

通話時間表示 [M13]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安を表示できます。 通話終了後には、その通話時間の日安を表示できます。

7 待受画面で
□ □ □ □ → [ON]

通話料金表示 [M14]

こちらからかけた通話を終了後、通話料の目安を表示します。

お知らせ____

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料は表示されません。
 - · 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合 · Eメールを送受信した場合
- ・電話がかかってきた場合・EZwebを利用した場合
 - ・Cメールを送受信した場合・クイックダイヤルにかけた場合
- ご契約の内容に従って通話料の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料の目安を表示できます。

通話料金レート [M15]

W51SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

1 待受画面で♠ 1 ☎・0 5 ☎ 次 5 ₹ % 2

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

お知らせ ____

• 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

<設定倍率表>

	設定する倍率	
プランLL		1.5倍
プランL		1.2倍
プランM		1.4倍
プランS		1.6倍
プランSS		2.0倍
コミコミデイタイムWIN	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムプランWIN	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍

各種申込 [M17]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

| 待受画面で(・) [1:0] | フェッ → [実行]

EZwebに接続します。以降の操作はP186をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえませ (س

着信応答後に迷惑電話とわかったらጭ(メインメニュー)→□ブ(ゲキタイ) ٦ 解除して相手と通話する場合は、ጭ(解除)または応を押します。

お知らせ____

- こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても電話は切れず、ゲキタ イ機能が優先されます。

着信拒否 [M43]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否できます。 また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話も着信拒否できます。

- 待受画面で<

 ・

 4 *** □ *** → [ON] →ロックNo.を入力→

 ・

 ・

- 拒否する項目を選択→↔
 - 指定番号の拒否設定についてはP56をご参照ください。

拒否の動作を選択→⇔

お知らせ____

- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返 します。こちらの声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの 着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相 手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留 守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、お留守番サー ビスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」/「OFF」にかかわらず、Cメールは受信できます。

<拒否設定内容一覧>

	項目	応答メッセージ	メッセージ内容
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	指定番号	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け
1			することができません
		無応答切断	_
		自動ゲキタイ	_
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け
2	非通知		することができません
		非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに
			186を付けておかけ直しください
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
3	公衆電話	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け
5	ム水电前		することができません
		公衆電話用メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
4	通知不可能	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け
			することができません
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け
5	アドレス帳外		することができません
		無応答切断	
		留守メモ録音	(簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)
6	ワンコール	指定した時間以内で切れ	1た不在着信をワン切り※とみなして拒否履歴に記憶します。
O	カット機能		

[※] ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。

指定番号拒否を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [指定番号] → □ (番号リスト)
- ⊋
 ・ 「直接入力」→電話番号を入力→◆

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。

3 ▽ラッ」 (完了) →拒否の動作を選択→�



拒否番号リスト画面

お知らせ ____

• 電話番号を消去するには、拒否番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して [四] (消去) を押します。

ワンコールカット機能を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [ワンコールカット機能]
- <mark>2</mark> [ON]→時間を入力→��

2~9秒の範囲で設定できます。

お知らせ _____

- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていない着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時、指定した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否機能で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。

- □ックNo.を入力→



护否履歷—警面面

お知らせ ____

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P50)
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面で√22 (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

着信拒否に登録する

- 戸 「着信拒否登録」→ロックNo.を入力→◆
- 3 新規登録欄を選択→ぐり 拒否番号リストに登録されます。
- _ [YES] または [NO]

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作設定をおこないます。(→P55)

お知らせ____

・ 登録した番号を消去/編集するには「指定番号拒否を設定する」(→P56)をご参照ください。

イヤホンの設定をする

イヤホン種類 [M261]

W51SAでは、EZ·FMなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用できます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP391をご参照ください。

↑ 待受画面で・�� ニッッッ [=ッッッ] ፮・ッ →項目を選択→��

マイクなし	, 付属のステレオイヤホンなど、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつ	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を使用する場合

お知らせ____

接続したイヤホンと設定が合っていないと、通話できないことがあります。

マイクなしイヤホンを接続した場合	「マイクつき」に設定されていると、W51SAのマイクを使用 できません。
マイク付きイヤホンを接続した場合	「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマイクを使用で
	きません。W51SAのマイクは使用できます。

音出力先 [M262]

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力
	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピーカーから出力

お知らせ ____

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- EZテレビ (ワンセグ)、EZ・FMの場合は各機能の設定に従います。

オート着信 [M263]

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合、イヤホンのスイッチやW51SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話が受けられます。

01~30秒まで入力できます。

お知らせ ____

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短い ものが優先されます。

また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。 1 件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。

1 待受画面で □ → [留守/音声メモ]

留守/音声メモ画面が表示されます。

「簡易留守メモ」→ [ON]

設定中は待受画面にいが表示されます。

お知らせ ____

- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に■を押すと、相手のメッセージを録音できます。
 (簡易留守メモは設定されません。)
- 録音件数が3件になった時点で、お知らせ画面にその旨が表示されます。
- 録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモの設定ができません。また、簡易留守メモを設定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知らせ画面が表示されます。図を選択→⑥(確認)と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話できます。この場合、録音内容は残りません。
 ・ ⑤または・ ⑥ (通話) を押す、またはエニーキーアンサー
 - ・オープン通話が「ON」に設定されているときに本体を開く
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を 閉じても電話は切れません。
- オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、本機能が優先されます。
- 着信表示を「OFF」に設定している場合、応答メッセージ送信中に相手の情報が表示されません。 マータを押すことにより、表示できます。

応答時間を設定する

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

留守/音声メモ画面で [応答時間] →応答時間を入力→○1~30秒まで入力できます。

応答メッセージを選択する

相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ(「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」、「公共」)とお客様が録音できるオリジナルメッセージ(2件)から選択できます。

留守/音声メモ画面で [応答メッセージ]

メッセージが録音されているオリジナルメッセージにはかが表示されます。

応答メッセージを選択→

□ (再生)を押すと内容を確認できます。



応答メッセージ選択画面

お知らせ____

メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。

応答メッセージ	応答メッセージの内容
	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに20秒以内でお名前、 連絡先などをお話しください

応答メッセージ	応答メッセージの内容
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20 秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、 20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
公共	ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大約12秒です。

応答メッセージ選択画面で録音するオリジナルメッセージを選択

固定メッセージは上書き録音できません。

(停止) または・・・ を押すと録音が停止します。約12秒経過すると自動的に終了します。

お知らせ ____

- 消去する場合は、消去するオリジナルメッセージを選択し、√20 (メニュー) → [消去] → [YES] と操作します。
- 固定メッセージは消去できません。

簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP47をご参照ください。

マナーモードを設定する

↑ 待受画面でᡂを長押し(約1秒以上)

お買い上げ時はサイレントバイブ(連続モード)が設定されます。

お知らせ _____

解除するには
 を長押し(約1秒以上)します。

マナーモードの種類を設定する

マナーモードは3種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定もできます。

<マナーモード設定一覧>

各マナーモードでは次のように設定されています。

	サイレントバイブ 📅	ドライブ 🚓	オリジナルマナー 1 / 2 ^{※3} 分 ‰
各着信音量	OFF	OFF	OFF
各バイブレータ	ON*1	OFF	ON*1
各アラーム音量	OFF	OFF	OFF
各効果音量	OFF	OFF	OFF
ボイス通知音量	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ
簡易留守メモ	ON	ON ^{*2}	OFF
低電圧アラーム	OFF	OFF	OFF

- ※1 ニュースフラッシュ受信は、OFFに設定されています。
- ※2 ドライブの応答メッセージはP60をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。
- ※3 オリジナルマナー 1/2はお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(→P61)

有効期間の設定(タイマーモード)

連続モード 手動で解除するまでマナーモードを有効にする	
期間設定モード 🎨	指定した開始時刻と終了時刻の間だけマナーモードを有効にする
時間経過でOFF®	設定後から指定した時間が経つと自動的にマナーモードが解除される

| 待受画面で∅ →マナーモードを選択→�

マナーモードを選択して「回ノ(詳細)を押すと、設定内容を確認できます。 解除する場合は「OFF」を選択します。

タイマーモードを選択→

連続モード	操作はここで終了
期間設定モード	開始時刻を入力→令→終了時刻を入力→令
時間経過でOFF	マナーモードが解除されるまでの時間を003~999分で入力→◆

お知らせ

- 自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。 車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。
- マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンとでが表示されますが、無効時間中はでのみ表示されます。
- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- 実際に「時間経過でOFF」が設定される時間は、指定した時間よりも少し長くなることがあります。
- マナーモードのON/OFFにかかわらずカメラのシャッター音は聞こえます。
- 日付・時刻が設定されていないと、「時間設定モード」や「時間経過でOFF」の設定ができません。

オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナー 1 / 2 は各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

1 待受画面で → 「オリジナルマナー 1」または「オリジナルマナー 2」を選択 → \¬¬¬」 (編集)

겯 項目を選択→�→▽‴(保存)

着信音量	項目を選択→◆→◆で音量を調節→◆→▽▽▽(完了)
バイブレータ	項目を選択→�→ [ON] または [OFF] → ▽▽▽▽ (完了)
アラーム音量	項目を選択→◆→◇で音量を調節→◆→▽▽▽(完了)
効果音量	項目を選択→◆→◆○で音量を調節→◆→▽▽▽─(完了)
ボイス通知音量	②で音量を調節→◆
簡易留守メモ	[ON] または [OFF] → (ONを選択した場合は) 応答メッセージを選択→�
低電圧アラーム	[ON] または [OFF]

お知らせ ――

- 📼 / (音量一括設定)を押すと、表示されている項目の音量を一括で設定できます。
- (バイブー括設定)を押すと、表示されている項目のバイブレータのON/OFFを一括で設定できます。
- (ロブ (リセット) を押すと、設定内容をお買い上げ時の状態に戻せます。
 - ・1つの項目をリセットする場合、項目を選択し、「1項目リセット」→「YES」と操作します。
 - ・すべての項目をリセットする場合、「全項目リセット」→ [YES] と操作します。

基本機能(文字入力)

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面の見かた

- ●面タイトル
- 2 カーソル
- ❸ 入力できる文字の種類
- 4 入力予測「ON」設定中
- ⑤「現在入力済みのバイト数/最大入力バイト数」を表示 (半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります)

お知らせ

- EZアプリなど機能によっては、入力文字数が表示される場合があります。
- 文字入力画面で マップ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アドレス帳やスケジュールなどの編集時、編集する項目を選択した状態でダイヤルキーを押して文字の入力ができます。

入力する文字の種類を切り替える

1 文字入力画面で 📟

文字種切替画面が表示されます。

> 文字の種類を選択→令

漢 (漢譜*)	漢字・ひらがな	1	全角数字	1	記号
ア (ア4*)	全角カタカナ	AB	半角英数字(大文字)	•	絵文字
74 (74 [*])	半角カタカナ	ab	半角英数字(小文字)	顔	顔文字
Α	全角英数字(大文字)	Aa€ [™]	半角英数字(大/小文字)	-	キャラ文字
а	全角英数字(小文字)	12	半角数字	‡ †7	イヤノ父子

^{※ 2}タッチ方式設定時に表示 (→P67)

お知らせ____

• 入力画面によっては使用できる文字種が異なります。キャラ文字が使用できない場合は おません。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

<携帯電話方式文字入力表>

文字種	漢字・ひらがな (全角) 漢 ・ <u>かな</u>	カタカナ	大文字英·数字*1 A·AB	小文字英・数字* ¹ a・ab	数字	
7 \$ -0	→ あいうえお — おえういぁ ←	→ アイウエオ― → オェゥィア ←	AB (**.@/:~1 **)	a	1	
2 tr ABC	→ かきくけこ →	▶カキクケコ▶	→ ABC2 ►	→abc2►	2	
3400	▶さしすせそ▶	▶サシスセソ▶	→ DEF3 ►	→def3►	3	
4 ≿ GHI	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	→ GHI4 ►	→ghi4►	4	
S # JKL	▶なにぬねの▶	▶ナニヌネノ▶	→ JKL5 ►	→ jkl5 ►	5	
E IZ MNO	→はひふへは▶	▶ハヒフへホ▶	→ MN06 ►	→mno6►	6	
7 #1085	▶まみむめも▶	▶マミムメモ▶	PQRS7 ►	pqrs7►	7	
B ₹ TUV	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	→ TUV8 ►	→tuv8►	8	
9 5 woo2	→らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	►WXYZ9 ►	►wxyz9 ►	9	
DE6, ve-	♪ わをんゎ、。 <u>*1</u> (スペース) ?!~·◀	プトワランワ、。**1 [スヘース)?!~. → プロラン、 → (スペース)?! - →	0	0	0	
★ # …	文字確定前"(濁音)。(半濁音)大文字/小文字切替文字確定後	大文字/小文字切替	大文字/ノ.	N文字切替		
		ア (にする(バック機能)	*2	
#5-4	• 文字確定後、改行 ^{※2}					
#1 ** 1	************************************					

^{※1} 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。

お知らせ ____

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で医・・・・ を押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で医・・・・ を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で医・・・・ を押すと大文字に変換されます。
 - 〈例〉: た→だ→た…、は→ば→ぱ→は…、つ→づ→っ→つ…、A→a→A…

^{※2} 一部の入力画面では改行できないことがあります。

入力予測で文字を入力する

〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する

Cメールの本文入力画面で「あ」を入力する

1 [10] …「あ」

予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、ጭ(確定)を押します。



> 🔷

予測候補欄にカーソルが移動します。

🤧 「明日」を選択→🍪 (確定)

●で予測候補を選択します。

[四] (変換) を押すと通常変換に切り替えられます。入力予測に戻したいときは「四] (予測) を押してください。

お知らせ

- 文字変換する前や確定する前に \(\sigma_{\text{red}}\) (英数カナ) を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。
- ��(確定)を押したすぐあとに「四ノ(やり直し)を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 変換には入力予測と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「入力予測 ON」(入力予測)に設定されています。
- 「入力予測OFF」(通常変換)の場合は、「あした」と入力して ②で変換候補欄にカーソルを移動し、 ③で「明日」を選択して ③(確定)を押します。

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容はP399、400をご参照ください。 〈例〉絵文字を入力する

1 文字入力画面で 🖭

歴 を押すたびに絵文字→全角記号(半角記号)→キャラ文字→顔文字と切り替えられます。

ク 絵文字を選択→◆

□ (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

お知らせ ____

- 文字入力画面で
 で を押しても入力文字を切り替えられます。(→P62)
- 以前使用した絵文字・記号(全角/半角)・顔文字があるときは、各一覧画面の 1 ページ目に履歴カテゴリーとして表示されます。

- **園**は、落書きメールの落書きメッセージ(→P98)、画像編集のテキスト(→P146)入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P71)
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。



キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に上書き登録できます。

キャラ文字をダウンロードする

| 待受画面で^{∞∞→} [バラエティメール] → [キャラ文字ダウンロード] → [YES] キャラ文字をダウンロードできるサイトに接続されます。

キャラ文字を登録する

キャラ文字フォルダ (→P159) から登録したいキャラ文字を再生→□/(登録)→上書きするキャラ文字を選択→

ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。「回フ(リセット)を押すと、元に戻せます。「全件リセット」を選択したときは、ロックNo.の入力が必要です。

定型文を入力する

定型文の内容はP399をご参照ください。

- 1 文字入力画面で ▽型 (メニュー) → [定型文]
 - (カテゴリー)、★・・・・ (カテゴリーの切替ができます。
- 定型文を選択→

入力画面に定型文が挿入されます。

お知らせ____

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して挿入されない。
 - ・ 入力可能な文字数までは挿入される。
 - ・ 入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。
- お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P71)

文字を修正する

文字を挿入したいとき

• ��でカーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの左側に文字が挿入されます。

文字を消したいとき

- 文字の上でデを押すと、カーソルの位置にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で☞を押すと、カーソルの左にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で砂を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で☞を長押し(約1秒以上)すると、カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ____

• 消去したあとすぐに回フ(やり直し)を押すと、消去した文字が再表示されます。

スペースを入れたいとき

- つカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後にのを押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では回じスペースが割り当てられています。

バック機能

• 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば (単一)を押すと1つ前の文字に戻れます。

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

引用機能

アドレス帳、履歴(発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

アドレス帳引用	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている内容から目的の 項目を選択して入力
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
プロフィール引用	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択して、Eメールの本文に入力
冒頭文	Eメールの冒頭文または署名に登録した内容をEメールの本文に入力
署名(Eメール)	
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

- 1 文字入力画面で ▽型 (メニュー) → [アドレス帳引用]
- **2** アドレス帳を選択→◆ (詳細) →入力したい項目を選択→◆
 選択した項目が入力されます。

お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - · 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能は引用できません。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字の切り取り(カット)またはコピー、ユーザー辞書への登録、辞書引き、よみの確認ができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

- 1 文字入力画面で指定したい範囲の最初の文字を選択→□ブ(範囲指定)
- 3 項目を選択→◆

コピー	範囲指定した文字(全角最大128文字/半角最大256文字)をコピーするときに選択(文字は貼付けデータに保存)
カット	範囲指定した文字(全角最大128文字/半角最大256文字)を移動するときに選択 (文字は貼付けデータに保存)

ユーザー辞書登録	範囲指定した文字(全角最大20文字/半角最大40文字)をユーザー辞書へ登録 ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して◆を押す	录(→P70)
英単語辞書	範囲指定した文字(全角最大8文字/半角最大16文字)※で辞書引き(→ ※ 全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字	P70)
よみ確認		詳細

貼付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けられます。

| 文字入力画面で

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。

プラブ (メニュー) → [貼付けデータ]

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16件まで表示されます。

3 貼り付ける文字を選択→令

文字が貼り付けられます。 貼付けデータNo.を入力してもデータを選択できます。

お知らせ____

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・ 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 貼付けデータは16件を超えると貼付けデータNo.16のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したいデータを選択して▽型(消去)を押します。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けられます。

文字の入力方式を切り替える

1 文字入力画面で √型 (メニュー) → [入力方式]

⊃ [携帯電話方式] または [2タッチ方式]

携帯電話方式:キーを1回以上押して文字を入力 2タッチ方式:2桁の数字で文字を入力

お知らせ _____

- 2タッチ方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。

<2タッチ方式文字入力表>

(Aaa 点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	а	b	С	d	е
	2	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	f	g	h	i	j
l,	З	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	k	-	m	n	0
· 桁	4	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	р	q	r	s	t
目	5	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	u	٧	w	х	У
	6	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	z	?-	!	スペース	/
	7	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	¥	8	スペース	スペース	スペース
	8	スペース	(スペース)	スペース	X	#	スペース	スペース	スペース
	9	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	1	2	3	4	5
	0	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	6	7	8	9	0

[※] 半角英数字のみ入力できます。入力画面によっては 🝱 は表示されません。

(漢語ま	たは <u>歴</u> 録	点灯時)
	1	۵

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	N	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	き	<	け	Ŋ	F	G	Н	- 1	J
l,	3	さ	し	す	ŧ	そ	K	L	М	N	0
· 桁	4	た	5	n	٧	٢	Р	Q	R	S	Т
目	5	な	ū	B	ね	6	J	>	W	Х	Υ
	6	は	Ŋ	ßı	^	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥			a	3
	8	ゃ	(Þ)	よ	X	#	スペース	•	スペース
	9	Ġ	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
	0	ゎ	を	Ь	*	۰	6	7	8	9	0

^{※ №} の点灯時は、 の部分のみ入力可能です。

(ア省またはアイ組点灯時)

2桁目

		1	2	З	4	5	6	7	8	9	0
1 行 目	1	ア	1	ウ	Н	オ	Α	В	С	D	Е
	2	カ	+	ク	ケ		F	G	Н	ı	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	М	N	0
	4	タ	チ	ッ	テ	7	Р	Q	R	S	Т
	5	ナ	=	ヌ	ネ	1	U	V	W	Х	Υ
	9	ハ	۲	フ	^	ホ	Z	?	!	-	/
	7	マ	Ш	ム	У	Ŧ	¥	&	♡	a	2
	8	ヤ	(ュ)	3	¥	#	スペース	(スペース
	9	ラ	Ŋ	ル	レ		1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	*	۰	6	7	8	9	0
	ツー切りの外立中はロストルのスルと、ジケボはのスストでもます。これ以りはつペースがストされ										

[※] 部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外はスペースが入力されます。

^{※ 🚾} の点灯時は、すべて半角で入力されます。また 📕 の部分は半角スペースが入力されます。

[※] 図の点灯時は、「゛」、「゜」は単独では入力できません。

JIS区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW51SAの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

auホームページ ⇒http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

- 1 文字入力画面で ▽型 (メニュー) → [入力方式] → [区点コード]
- ②で文字を選択→②

□フ(連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

自動力ーソル移動を設定する

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に 1つ右へ移動します。

文字入力画面で √ブリ (メニュー) → [自動カーソル移動ON]

お知らせ____

- カーソルが自動で移動したあとでも、医・・・・・ (濁音)」/「゜(半濁音)」にしたり、大文字/小文字を切り替えたり、医・・・・ を押して入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にできます。
- 2タッチ方式で文字入力中は自動カーソル移動しません。
- 自動カーソル移動設定は次の手順でも設定できます。
 特受画面で、 [5・**] [5・**] [6・**] [6・**] [6・**] [6・**] [6・**] [7・*] [7・**] [7・**] [7・*] [7・**] [7・*] [7 -10.5.] [7 -

入力予測を設定する

「入力予測OFF」に設定すると
の表示が消えます。

お知らせ ―――

文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 待受画面で
 (日本)
 (日本)

入力文字のサイズを変更する

- 文字入力画面で ▽テッシ (メニュー) → [文字サイズ]
- 文字サイズを選択→

極小/小/中/大/極大から選択できます。

お知らせ____

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- 待受画面で
 1000 400 1000 を押して入力文字サイズを設定できます。

操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認できます。

文字入力画面で▽▽▽ (メニュー) → □▽ (ガイド)

ガイド画面が表示されます。��を押すと文字入力画面に戻ります。

お知らせ ____

入力や操作ができないキーは表示されません。

英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した)単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して 入力できます。

〈例〉「モーニング」(カタカナ)→「morning」(英語)に翻訳して入力する

- 1 文字入力画面で「モーニング」と入力
- 2 範囲開始位置(モ)で□ノ(範囲指定)→範囲終了位置(グ)で(終点) 指定する文字数は全角最大8文字(半角最大16文字)、ただし全角英字は最大16文字、半角カタ カナは最大8文字にしてください。
- **3 【英単語辞書】** 該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。
- ▲ 単語を選択→□ブ(挿入)または√ブリ(置換)



お知らせ ――

- 手順3の画面で♥ (英和)を押すと、選択中の翻訳結果(英単語)の英和辞書引きがおこなえます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P344)をご参照ください。
- 文字を変換中に 🗺 (英語辞書) を押すと、選択中の変換候補の辞書引きがおこなえます。

ユーザー辞書編集 [M511]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておけます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。100件登録できます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう登録する

- - ◆(詳細)を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。
- 2-ザー辞書編集 (W511) 登録単語 No. 「 00英田町 01大販支店 02三洋町 03住道駅前 04大東市

🤈 📨 (新規)

「よみ」入力画面が表示されます。

- 3 「さんよう」を入力→ �� ひらがな (全角) のみ最大20文字入力できます。
- 【三洋電機】を入力→・全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。
- 5 77 (登録)



お知らせ ____

- 登録している単語を消去する場合は、消去する単語を選択して「四ブ (消去)を押してください。「全件消去」を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 登録されている単語はよみの順に表示されます。

定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]

定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています (→P399) 1件につき全角最大32文字 (半角最大64文字) 入力できます	
顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が70件用意されています (→P400) 1件につき全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます	

〈例〉定型文を編集する場合

↑ 待受画面で(♠) 5兆パ 1 8・0 2 2 2 2 2 2

カテゴリーを選択→

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

お知らせ____

- 「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で (ロフ (リセット) を押してロック No. を入力すると、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻せます。



カテゴリー画面

ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補として表示されます。

辞書データをダウンロードする

SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P187) ダウンロード済みの辞書データがある場合は、▽型(ダウンロード)を押してから「YES」を選択してください。

辞書データを登録する

1 待受画面で (5 5 x) [1 * * 9 5 x) に

ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。登録済みのデータはタイトル表示色が変わります。

選択を解除する場合は、 (学) (解除) を押します。 (正) (詳細) を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。

(実行) → [YES]

お知らせ ____

• 選択した辞書データが最大約128KBを超える場合または10件を超える場合は、辞書の登録ができません。

基本機能(アドレス帳)

アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

1 待受画面で□▽を長押し(約1秒以上)

画面は今で切り替えます。



アドレス帳編集画面

夕 必要な項目を入力→ ▽型 (登録)

$\overline{}$			<u></u>	
	No.	メモリNo.	No.000~No.999	
	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)	
	#	=======================================	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力	
		電話番号1~3	36桁以内。6種類の番号種別から選択	
電	Y	Eメールアドレス1~3	半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択	
電話帳		グループNo.	20のグループに分類管理(→P77) 指定しない場合は自動的に「圖グループO」に登録	
120	P	画像	静止画や動画を設定 (→P73)	
		着信画像表示	設定した画像の表示を設定	
		GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録(→P73)	
	æ	シークレット設定	アドレス帳に内容を表示しないよう設定 シークレットを「表示する」に設定すると表示	
	2	 音声着信	特定の人からの着信音などを設定 (→P74)	
	_		付足の人がりの自信目はとで設定(ラドバ4)	
個		Eメール受信		
別	Y c	Cメール受信		
	E®	伝言メッセージ		
★	*	血液型	4種類と?型から選択	
プ	II	誕生日	年月日を登録	
シ	*	星座	13星座と?座から選択。「誕生日」を入力すると自動的に入力	
3	4	住所	全角最大40文字(半角最大80文字)	
ン	E	メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)	

お知らせ

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が 優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。
- 待受画面でロブ→▽ッ型 (メニュー) → [新規登録] と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。

- 新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を000~ 999まで指定もできます。
 - 十または百の位を指定して♥・・・・を押すと、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録できます。
- スピードコール、速メール、速Hello Messengerを利用したい場合は、No.000~No.099に登録してください。
- シークレットを「表示しない」に設定中でも、一時的にシークレットを「表示する」に設定できます。(→P362)
- 着信動作(■、■、■)はグループごとでも設定できます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP315をご参照ください。
- 着信動作(☎、№、) 設定中に(四/ (リハーサル)を押して設定内容を再生して確認できます。
- 着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位 は次のとおりです。
 - ①グループ別設定 (→P77) ②着信設定 (→P313)
- 着信(受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
 - ①アドレス帳画像設定②グループ別設定③着信設定ただし、アドレス帳制限が「ON」の場合は、着信設定が優先されます。
- **遏**は、グループごとでも設定できます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき<が表示されます。
- 登録、編集中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳―覧画面にはが表示されます。ペア機能に登録されている場合は、よる
 よる場合は、よる
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュールへ登録、カメラの起動ができません。

画像を設定する

静止画や一部の動画をアドレス帳や発着信履歴などで表示させられます。

アドレス帳編集画面で □ (画像) を選択→�→画像参照先を選択→�

オリジナル	お買い上げ時の設定データ	フォト撮影	撮影方法はP135を参照
	から選択	ムービー撮影	撮影方法はP136を参照
データフォルダ	データフォルダに保存され	OFF	画像は表示しない
	ている画像から選択		

画像を選択または撮影→ ・

静止画を設定した場合はጭで画像位置を調節できます。

[YES] または [NO]

「YES」を選択すると♥(着信画像表示)が「ON」に設定され、着信時に表示させられます。

GPS情報を設定する

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録できます。

- ・現在地 (→P221) · データフォルダから (→P158) · 消去[※] (→P362)
- ・新規スポットを検索(→P222)・地図で修正する*(→P223)・GPS情報詳細*(→P222)
- ・ Myスポットから (→P222)※ 登録済みのGPS情報に対する操作です。

各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

個別着信動作を設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えられます。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容	
☎個別音声着信	♪…着信音(メール受信音)	
■個別Eメール受信	♀ …着信ランプの点滅や照明色	
■個別Cメール受信	▶ …受信音が鳴る時間の長さ(音声着信のみ設定不可)	

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択

▶ (音)、 (ランプ)、 (通知時間) の設定方法は、着信設定をご参照ください。

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択

? マブツ (確定)

個別伝言メッセージを設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。簡易留守メモの設定方法はP59をご参照ください。

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択
- 「個別伝言メッセージ)を選択→⑥→ [ON]
- へ 応答メッセージを選択→令

他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録できます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

- 発信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [新規登録]
- **2** 番号種別を選択→�→必要な項目を入力→√▽▽ (登録)

追加登録する

- 予信履歴一覧画面のメニューで[アドレス帳へ登録]→[追加登録]
- 2 追加登録する相手を選択→◆ (詳細) →◆
- 番号種別を選択→◆→通常使用する電話番号を選択→◆→▽型(登録)
- _ [YES] または [NO]


YES:上書き保存 NO:他のメモリNo.に新規登録

アドレス帳の内容を編集する

- † 待受画面で□ブ→修正するアドレス帳を選択→令(詳細)→□ブ(編集)
- ⊃ 修正したい項目を選択→🏵→内容を修正
- (登録) → [YES] または [NO]

YES: ト書き保存

NO:他のメモリNo.に新規登録

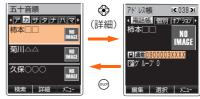

アドレス帳一覧画面

アドレス帳詳細画面

お知らせ____

- 手順2でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面に表示されている画像を●で選択して●を押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合は音やテロップは再生されません。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳を検索する

アドレス帳一覧画面の検索方法は、4種類から選択できます。

1 待受画面で □ ノ → □ ノ (検索)

名前検索 検索した文字が含まれる名前を表示	
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
電話番号検索電話番号の一部を入力して検索	
メールアドレス検索	メールアドレスの一部を入力して検索

検索結果画面が表示されます。文字を未入力のままでも検索できます。

お知らせ____

- シークレットを「表示しない」に設定している場合で、アドレス帳のシークレット設定が「ON」の データは表示されません。
- 検索文字の入力画面で▽型(メニュー)→ [検索切替] と操作して、検索方法の変更もできます。

時短検索で呼び出す

〈例〉力行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで始まるヨミを検索する

| 待受画面で | 上が を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。 (回) (切替) を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

相手を選択

②を押すたびに名前の選択が移動します。 検索する見出しはダイヤルキーまたは
で変更できます。

お知らせ _____

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」	
1 * · •	ア行、1	
2 tr ABC	力行、A、a、B、b、C、c、2	
∃ ± 0€P	サ行、D、d、E、e、F、f、3	
4 ≥ Gel	夕行、G、g、H、h、l、i、4	
S¤.m.	ナ行、J、j、K、k、L、l、5	
E IZ MNO	八行、M、m、N、n、O、o、6	

操作キー	表示される「ヨミ」	
7 #108	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7	
B ₹ TUV	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8	
9 6 W02	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9	
D987	ワ、ヲ、ン、0	
#5-18	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳	

・ 時短検索(頻度順)で利用される発信頻度データをリセットするには、時短検索一覧画面で √22 (メニュー)→ [頻度リセット] →ロックNo.を入力→⑥→ [YES] と操作します。

アドレス帳で使える機能

アドレス帳一覧/詳細画面で▽ஹ(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

お知らせ ____

メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択してもおこなえます。

着信画像一括設定

アドレス帳に登録した画像を着信時やメールの受信時に表示しないよう一括で設定できます。

- **1** 待受画面で □ → ▽テッ (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [着信画像一括設定] → [表示しない]

お知らせ ―――

• 「個別設定に従う」に設定し直すと、各アドレス帳の「着信画像表示」の設定になります。

並び順設定

アドレス帳の並び順を設定できます。

- □ [アドレス帳設定] → [並び順設定] →並び順を選択→

五十音順	「 加ナ順・英・数・ナシ [※] 」に分類して一覧表示	
メモリNo.順	メモリNo. (000~999) 順に一覧表示	
グループ順	グループ別に分類して一覧表示	
番号種別順	電話番号種別に分類して一覧表示	

※ ヨミが記号で始まるアドレス帳、ヨミが登録されていないアドレス帳

お知らせ____

シークレットを「表示しない」に設定している場合で、アドレス帳のシークレット設定が「ON」の データは表示されません。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定できます。

- グループを選択→◆
- ② 必要な項目を入力→ ▽ラ型 (保存)

Icon	グループアイコン 59種類の中から選択	
名	グループ名	全角最大9文字(半角最大18文字)入力
	グループ音声着信	
	グループEメール受信	設定方法は着信設定(→P313)を参照
Y	グループCメール受信	
F.	グループ伝言メッセージ	設定方法は個別伝言メッセージ(→P74)を参照

お知らせ ____

▶(音)、●(音量)、■(画像)、™(バイブレータ)、●(ランプ)、 (通知時間)の設定方法は、着信設定をご参照ください。

音/画像参照先	概 要	
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
OFF	画像は表示しない	

- ※音の場合は「OFF」が表示されません。
- 設定内容をリセットするには、グループを選択し、「ロフ (リセット) を押して、「1 件リセット」または「全件リセット」を選択します。
- 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定できます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- グループ別各種着信動作の●(音量)に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信 動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

グループの順番を並べ替える

- <mark>↑</mark> グループ編集画面で▽▽▽□(メニュー)→ [グループ並べ替え]
- 並べ替えるグループを選択→令→移動先を選択→令(確定)
- (完了)

お知らせ _____

グループの順番は、回フ(リセット)を押して「YES」を選択すると元に戻ります。

文字サイズを設定

アドレス帳一覧画面の文字サイズを極小/小/中/大/極大から設定できます。

- 】 待受画面で@╱→▽ッツ(メニュー)
- [アドレス帳設定] → [文字サイズ] →文字サイズを選択→令

お知らせ ____

待受画面で
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000

フォト表示を設定

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示させられます。

- 待受画面で □ → ▽型 (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [フォト表示ON] 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

メモリ登録件数確認

- 待受画面で □ → ▽型 (メニュー)
- ② 「アドレス帳設定」→ 「メモリ登録件数」 シークレットを「表示する」に設定している場合はシークレットデータの件数も確認できます。

ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能に登録します。

- * 待受画面で
 (メニュー) → [ペアへ登録]
- プ ペア1~5を選択→◆

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュールに登録できます。

- アドレス帳詳細画面で \(\bar{\sigma}\) (メニュー)
- □ 【スケジュールへ登録】 → [通常登録]

お知らせ

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 誕生日前日のスケジュールへ登録した時刻に、アラームが鳴ります。

アドレス帳お預り

アドレス帳の全データをサーバへ保存したり、W51SAへ戻したり、サーバのデータを確認したりできます。アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」(→P79)と「au My Page」(→P202)を選択できます。

※「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

- 待受画面で □ → ▽▽▽ (メニュー)
- ⊃ 【アドレス帳お預り】→ロックNo.を入力→��
- 2 項目を選択→◆

保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を上書き/削除	
データを戻す	サーバに接続後、W51SAのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(W51SAのアドレス帳)を上書き/削除	
データを見る	保存したアドレス帳を閲覧 ・ お預りアドレス帳のトップページでの操作については、「お預りアドレス帳」(→ P2O3) をご参照ください。	
自動保存設定	「ON」の場合、決められた日時に、アドレス帳データをサーバーへ自動保存	

[※] 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

お知らせ ____

- メインメニューの「便利ツール」の「アドレス帳お預り」からも操作できます。
- アドレス帳データは自動保存設定が「OFF」の場合、自動的には保存されません。お客様の操作にて保存してください。
- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻せません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックがかけられます。
- データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳データは保存の対象外となります。
- W51SAのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・ Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W51SA 側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりがおこなわれます。サーバ側の各登録可能件数が W51SAの登録可能件数より多い場合、サーバ側で多い部分の内容は上書きされず、またW51SAの アドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- 「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をは じめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- au My Pageに保存したデータをW51SAに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取り外したりすると、登録済みのアドレス帳の画像や個別着信設定などが削除される場合があります。

アドレス帳預けて安心サービス

EZweb 契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存できます。 また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定をおこなうことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集がおこなえます。

ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりHello Messengerを利用したりできます。

ペア相手を登録する

| 待受画面で 🕝

ペアメニュー画面が表示されます。

② 砂で登録する番号を選択→ [登録/解除] → [YES]

ペア相手がすでに登録されている場合は、登録を書換え/解除できます。

スペア相手を選択→令

__ ペアメニュー画面

お知らせ ____

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」 (→P72)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。また、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。
- アドレス帳の **通** に設定された電話番号、Eメールアドレス、名前、画像が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」の データは表示されません。
- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で√型(メニュー)を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を登録できます。
- 回フ (確認) を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。

ペア機能を利用する

ペアメニュー画面を表示し砂でペア相手を選択→項目を選択→砂

発信	電話をかける	Cメール	Cメール作成画面を表示
Eメール*	Eメール作成画面を表示	Hello Messenger	Hello Messengerを起動
デコレーション	デコレーションメール	現在地メール※	GPS情報を取得
メール*	作成画面を表示		

^{※ ▽}型 (一括送信) → [YES] で登録しているペア相手全員に一括で送られます。

お知らせ____

ペア機能を利用して電話をかけるときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

メール

※お買い上げ時の設定はP404をご参照ください。

べの見い上げ时の	改化はF404をC参照へたでいる
■Eメール	
Eメールメニュー	82
Eメール設定	
Eメールを作成/送信する	
送信ボックス/一括送信ボックス	
Eメールを受信する	99
受信ボックス/なかよしボックス	
インフォボックス	104
お預りメール確認	104
Eメールで使える機能	105
送受信メール履歴	
■Cメール	
Cメールメニュー	113
Cメール設定	114
Cメールを作成/送信する	115
送信ボックス	116
Cメールを受信する	
受信ボックス	117
Cメール安心ブロック機能	118

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP37をご参照ください。

■ Eメールではこんなことができます

- W51SAが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW51SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからW51SAに配信されます。
- 全角最大5000文字(半角最大10000文字)の文字メッセージを送受信できます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信できます。(→P94)
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信できます。(→P89)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、au以外の携帯電話との間で、デコレ&絵文字送信、デコレーション変換送信が簡単にできます。(→P86)

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけます。

お知らせ _____

- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなってください。圏外では送受信できません。
- 一度に5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む) に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通 (宛先数を含む) までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P409をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P34をご参照ください。
- Eメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- W51SAはパステルメールを作成/送信できません。受信したパステルメールの表示はできます。

Eメールメニュー

| 待受画面で 🖾

Eメールメニューが表示されます。

新規作成※	Eメールを作成/送信 (→P93)
デコレーションメール作成※	デコレーションメールを作成/送信 (→P96)
受信ボックス	受信したEメールを保存(→P102) (未読のメールがある場合、件数を表示)
送信ボックス	送信したEメールを保存(→P98) (送信されていないメールがある場合、件数を表示)
新着メール問合せ※	新着メールを確認 (→P101)
なかよしボックス	特定の相手先との送受信メールを確認(→P102)
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存(→P104) (未読のEZホットインフォがある場合、件数を表示)
一括送信ボックス	送信待ちのEメールを保存 (→P98) (送信待ちのメールがある場合、件数を表示)

バラエティメール*	パシャ文字 [™] カードや落書きメールを作成/送信(→P98)、キャラ文字のダウンロード(→P65)を選択
お預りメール確認※	au My Pageに保存されたメールを確認(→P104)
Eメール設定 [※]	Eメールの各種設定および内容を確認(→P85)

[※] 通話中は選択できません。

お知らせ ____

• Cメールメニューで回了(Eメール)を押すとEメールメニューが表示されます。

Eメールのアイコンについて

送信メールに関するアイコン





送信ポックス





送信メール作成画面

送信メール一覧画面 例:送信ボックス

アドレス詳細表示画面

		7月・ 四日 ホックス						
番号	概要	アイコン						
1	宛先	1件、 4 4 4 8 8 8 9						
2	件名	Sb						
3	添付データ	○ 1件、 ② 複数						
4	本文							
5	メール送信状況	■ 送信待ち、 送信待ち込 デコレーションメール	― メール 劉 送信済み、 ③ 未送信、 ☑ 送信失敗、 ☑ サーバにメールなし、 ☑ 送信待ち、 ☑ 送信待ち送信失敗					
6	カレンダー登録	6						
7	保護	ę.						
	添付データ		データあり	データなし				
		音データ	♪ *	*				
8		動画データ	*	72				
•		プレイリストデータ	プレイリストデータ 🚇 * 📓					
		静止画データ						
		その他データ	*					
9	うごモジメール [™] の操作キー	0						
10	宛先	To To, Cc Cc, Bu Bcc						

※ データフォルダに保存されるデータ

受信メールに関するアイコン



番号	概要		アイコン				
0	フォルダ	メインフォルダ ■ 未読メールあり、■ 未読メールなし フォルダ ■ 未読メールなし ・ 新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。					
2	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数 ・ ==== を押すとフォルダ内の表					
3	メール受信状況	メール 既読、図未読(本文受信済る サーバにメールなし デコレーションメール 既読、図未読(本文受信済る サーバにメールなし 	_				
4	カレンダー登録	9					
5	保護	•					
6	件名	Sb	Sb				
7	本文						
	添付データ	未受信 受信済み サーバになし					
		音データ	2	> *	2		
		動画データ		#			
8		プレイリストデータ		A *			
0		静止画データ		₽ *	N		
		パステルメールの装飾データ	\$	×	×		
		その他データ					
		■ 無効データ					
9	差出人	■ 受信メール表示画面、 この この この この この この この こ	ドレス詳細表示画	<u></u> 面			
9	返信先アドレス	Y					
1	宛先	To To, Cc Cc					
12	うごモジメール [™] の操作キー	0					

※ データフォルダに保存されるデータ

Eメール設定

受信・表示設定

↑ 待受画面で→ [Eメール設定] → [受信・表示設定] →項目を選択→��

メール自動受信	メールサーバにメ を設定	ールた	が届くと、自動でメールを受信	する (ON) /しない (OFF)	
	バックグラウンド	受信	信 メール自動受信が「ON」のとき、メールサーバにメールが 届くと、待受画面以外の状態のときでもその状態を中断す ることなくメールを受信する (ON) / しない (OFF) を設定 ・バックグラウンド受信を「ON」に設定しても、カメラ起 動中やEZアプリ操作中など一部の機能では、メールが受 信されません。		
メール受信方法	全受信		差出人・件名・本文を受信		
	指定全受信		アドレス帳や振り分け登録(アドレスが差出人のとき、差 (未登録アドレスのメールは記		
	指定外受信不可		アドレス帳や振り分け登録に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文を受信(未登録アドレスのメールは受信不可)		
	差出人・件名受信		差出人・件名を受信、本文は手動で受信		
添付自動受信	類・サイズを設定 [ON] →受信する	メールの添付データを自動受信する (ON)/しない (OFF) と、受信するデータの種類・サイズを設定 [ON] →受信するデータの種類を選択→② → [ON] →数値を入力→③ 「□/ (リセット)を押すと、お買い上げ時の数値に戻ります。			
	種類		拡張子	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB)	
	静止画	.png	.jpeg .jpg .gif .bmp .swf	20/685*1	
	音声	.mm	f .m3f .mqf .qcp .hvs	20/685	
	動画	.amc	.3gp .3g2	30/685	
	プレイリスト	.kpl		60/411	
	装飾データ**2	.ntl 10/685			
	※1 Flash® (.sv ※2 パステルメ-	ールの		吐胆がかかる担合がたります	
_ ,, ,,,,,,					
フォルダ表示	受信ボックスにフォルダー覧を表示する(ON)/しない(OFF)を設定 「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールを一覧で表示				

送信・作成設定

¶ 待受画面で→ [Eメール設定] → [送信・作成設定] →項目を選択→��

返信先アドレス	お使いのW51SA以 [ON] →返信先アト 半角最大64文字入:		
差出人名称	[ON] →差出人名称	表示される差出人名称を設定 なるカナ→☆ 半角最大20文字)入力できます。	
冒頭文	に入力(冒頭文はE [ON] → 冒頭文を 2 全角最大128文字	(半角最大256文字) 入力できます。	
署名	・デコレーションメールを作成する場合は、設定が無効になります。 メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行+署名」の形式で自動的に入力(署名はEメールの文字数に含まれます) [ON] →署名を入力→② 全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。 ・ Cメール設定の署名も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改行」はされません。入力できる文字数は全角最大40文字(半角最大80文字)です。・デコレーションメールを作成する場合は、設定が無効になります。		
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用する (ON) / しない (OFF) を設定。引用すると、引用文の先頭および各改行のあとに引用符 (>) が自動的に挿入される (引用文はEメールの文字数に含まれます) ・返信メールをデコレーションメールで作成する場合は、設定が無効になります。		
アドレス変更送信		コレーションメールなどをau以外の携帯電話などに送信すると レスを自動的に変更	
	基本アドレス	通常のEメールの送信で利用するアドレス	
	変換送信/未設定	「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送信」以外でアドレス変更が必要なサービスを利用時にアドレスを自動変更して送信・各アドレスは基本アドレスと同じ設定になっています。ご利用の際は、利用するサービスに合わせて変更してください。	
	デコレ&絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。	
	デコレーション 変換送信 作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非 対応のau携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社の 携帯電話などで見られるように変換して送信		
	①項目を選択→令 「基本アドレス」、 ン変換送信」から② (リセット)② [YES] →タイト③ 編集する→令→	「変換送信/未設定」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレーショ 6選択します。 を押し「YES」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。 ・ルまたはアドレスを選択→令	

アドレス変更送信	自動変更するEメールアドレスおよびタイトル					
				変更後アドレス		
	タイトル	基本アドレス	変換送信/ 未設定	デコレ& 絵文字送信	デコレーション 変換送信	
	アドレス1	@docomo.ne.jp	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp	
	アドレス2	@jp- X .ne.jp	@jp- X .ne.jp	@jp- X .ne-u.jp	@jp- X .ne-d.jp	
	アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne- u.jp	@ezweb.ne- d.jp	
	アドレス4	@ X .vodafone. ne.jp	@ X .vodafone. ne.jp	@ X .vodafone. ne-u.jp	@ X .vodafone. ne-d.jp	
	アドレス5	@softbank. ne.jp	@softbank. ne.jp	@softbank. ne-u.jp	@softbank. ne-d.jp	
	アドレス1:ドコモ アドレス2:ソフトバンク(ボーダフォン) アドレス3:ツーカー/ムービーメール非対応のau電話 アドレス4:ソフトバンク(ボーダフォン) アドレス5:ソフトバンク(ボーダフォン) ・アドレス内容を編集するとEメールアドレスが送信できなくなる場合があります。 ・基本アドレスのタイトルは編集できません。					
宛先件数制限	宛先に6件以上のEメールアドレスを入力した場合、5件まで選択して送信する (ON) / しない (OFF) を設定 ・「OFF」に設定した場合、宛先 (Cc、Bccも含む) に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。					
受信メール参照	返信時または転送時に受信メールの内容を表示する(ON)/しない(OFF)を設定・メールを参照するときの操作についてはP106をご参照ください。・返信メールをデコレーションメールで作成する場合は、設定が無効になります。					
返信自動学習	予測変換候補を 単語を学習す	返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候補として利用する(ON)/しない(OFF)を設定 ・単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して(三/) 返信)を押したときです。 ・返信元メールの本文の冒頭から全角500文字(半角1000文字)以内にある単				

共通設定

待受画面で → [Eメール設定] → [共通設定] →項目を選択→ → (Eメール設定) → (Exメール設定) → (Exメール設定) → (Exメール設定) → (Exxγール設定) → (Exxγール会) → (Exxγー

	I					
インライン再生	添付データ(静止画・音声)を送信・受信メール表示画面で自動的に再生 [ON] → [静止画] または [音声] → [ON]					
	・ 通話中、またはデ	一夕によってはインライン再生されない場合があります。				
シースルー表示	送信・受信メール表示画面の背景に画像を表示					
	[ON] →項目を選択→��					
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択				
	アドレス帳リンク	アドレス帳に画像を登録しているアドレスが宛先・差出人と				
	アトレス帳りフン	アトレス版に画像を豆蘇しているアトレスが宛元・差山人と 一致するとき、画像を表示				
		(宛先が複数ある場合は、最上行の To のアドレス帳画像を表示)				
	添付データ	送受信メールに添付されている画像データを表示				
	ががナータ					
		(画像データが複数ある場合は、最上行のものを表示)				
	ディズニー	あらかじめ登録されている送受信メール用それぞれのディズ				
		ニーキャラクターを表示				
	ケータイアレンジ	(→P344)				
	に従う					
	「ON」に設定した	ときに、送信・受信メール表示画面で▽薺(メニュー)を押し、				
	シースルー表示の	FF / ONを選択すると、背景画像を非表示/表示できます。た				
	だし、「シースルー	-表示」の設定は「ON」のままです。				
	・ 背景画像が非表示の	Dときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従います。				
	・パステルメールの	受信メール表示画面、デコレーションメールの送信・受信メー				
	ル表示画面では、	装飾表示が優先されるため背景画像は表示されません。				
	・データフォルダの画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は「OFF」に変更されます。					
	· Cメール設定のシ-	ースルー表示も同様の操作で設定できます。				
	「アドレス帳リング	フ」では、登録している電話番号が宛先と一致するときに画像を				
	表示します。ただ	し、「添付データ」は選択できません。				
プライバシー	メンバー登録したEx	メールアドレスが宛先(To、Cc、Bcc)または差出人になって				
	いる送受信メール(以下、プライバシーメールと表記)を表示する/しないを設定				
	(プライバシーメー川	レ受信時の添付データの保存先指定もできます。)				
	① ロックNo.を入力→�→ [メール表示] → [OFF]					
	「ON」に設定すると、プライバシーメールは表示されます。					
		→��→ [アドレス入力]				
		、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は各画面				
		ールアドレスを選択します。				
		を入力→쉫→Ⅲ️(完了)				
	最大10件まで登録	_				
		から登録済みのメンバーを選択し��(編集)を押すとメンバー				
		ニュー)→「消去」と操作するとメンバーを消去できます。				
		FF」に設定したときの動作は次のとおりです。				
		ールを受信したときは、受信音は鳴らず、着信ランプも点灯せ				
		表示されません。				
		ールは、送受信ボックス画面に表示されません。また、送受信 ニーナれません				
	メール履歴も表					
		にプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際に				
		ール以外が送信されます。 生にメンバー登録されているにメールアドレスが1.44でも今ま				
		先にメンバー登録されているEメールアドレスが 1 件でも含ま ・ プライバシーメール・L				
	11にいる場合は	、プライバシーメールとして扱われます。				

プライバシー

- ・カレンダー登録されたプライバシーメールは、カレンダー画面に表示されません。
- ・フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動/メール消去のフォルダ内全件消去と全件消去/検索の操作では、プライバシーメールは操作対象となりません。
- ・フォルダ消去をおこなった場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動 します。

添付データの保存先を指定

- ①メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→▽ラウ (メニュー)
 - → [添付保存先設定]
- ② 保存先を選択→令

通常	データの種類に応じたフォルダに保存		
ユーザーフォルダ	「フォルダ1」~「フォルダ9」、「プライベート」から選択		
	し保存		

メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、「カンタン設定」機能より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する/しないを設定できます。

お知らせ ____

- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールは再度受信できませんので、設定には十分で注意ください。
- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定」機能より「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。
- 1 待受画面で→ [Eメール設定] → [メールフィルター]→ [次へ]
- 2 入力欄を選択→◈(入力)→暗証番号を入力→◈→ [送信]
- 3 項目を選択→◆

「設定にあたって」を選択すると、メールフィルターについての説明が表示されます。

- ■カンタン設定
- 1 排 小設定
- 2 フィルターレヘ ル (高)
- 3 フィルターレヘ' ル (中) 4 フィルターレヘ' ル (氏)
- 4 <u>ノイルゲーレヘル(低)</u> ※カンタン設定とは?
- ■個別設定
- 5 未承諾広告フィルター
- 6 71' VZZZIV9-
- ※個別設定とは?
- ■その他
- 7 拒否通知メール返信設定
- 8 設定確認
- 9 設定にあたって

「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定できます。

● サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

● フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択していただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

レベル	概要	適用機能
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的い やがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制

「個別設定」から設定する

未承諾広告フィルター	 件名に「未承諾広告※」を含むメールを拒否 ・広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象となります。 ・未承諾広告※メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。 	
アドレスフィルター	指定受信設定	すべてのEメールを受信 「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その
	指定したEメールのみ受信 指定拒否設定 個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その定したEメールのみ受信拒否	
	なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否。「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と同時に「規制する」と設定例えば、「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話やPHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否

お知らせ____

- パソコン宛のメールを転送してW51SAで受信されている方は、アドレスフィルター設定時に、なりすまし規制を「規制しない」と設定してください。「規制する」へ設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。(「規制しない」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください。)
- 「指定拒否設定」から「指定受信設定」に変更すると、「指定拒否設定」の個別指定先が「指定受信設定」の拒否リストに自動的に設定されます。
- 「指定拒否設定」と「指定受信設定」は、同時には設定できません。
- 「指定受信設定」で、個別指定先のEメールアドレスに含まれるドメインが 一括指定先のドメインと重複している場合は、一括指定が優先されます。
- 「指定受信設定」の一括指定先が未選択で個別指定先も未入力の場合、また は入力した内容に間違いがあった場合は、「設定エラー」に続いてエラー内容が表示されます。内容 をご確認のうえ、再入力してください。

ドメイン

- 「指定受信設定」、「指定拒否設定」を解除したい場合は「全受信」を設定してください。
- 「拒否リストへ登録」の操作 (→P106) で「指定拒否設定」の個別指定先の登録もできます。

「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

- メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。
- アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、拒否通知メール設定が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更される場合があります。フィルタ条件の変更をする場合は再度拒否通知メールの設定をおこなってください。

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「メールフィルター」、「お預りメール保存」、「自動転送先」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作ができます。

1 待受画面で→ [Eメール設定] → [その他の設定] →項目を選択→令

暗証番号入力画面が表示されますので、暗証番号を入力して「送信」を選択してください。暗証番号についてはP34をご参照ください。「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証はありません。

Eメールアドレスの変更	①入力欄を選択→② (入力) →暗証番号を入力→③→ [送信] ②注意事項を確認→ [承諾する] ③ 画面をスクロールして入力欄を選択→③ (入力) ④ Eメールアドレスを入力→③→ [送信] ⑤ 新しいアドレスを確認→画面をスクロールして [OK] アドレスが正常に変更されるとメッセージが表示されます。 ・ Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」 (ハイフン)、「.」 (ドット)、「.」 (アンダーバー) を含め、30文字まで入力できます。 ・ Eメールアドレスの最初に「.」 (ドット) や数字の「0」は使用できません。 ・ Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。 ・ 文字と文字の間に「-」 (ハイフン)、「.」 (ドット)、「.」 (アンダーバー) の記号を使う。 ・ 英字と数字とを組み合わせる。 ・ できるだけ長い文字とする。(30文字以内) ・ Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。 ・ 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレ
メールフィルター	スを変えて再入力してください。 「メールフィルターを設定する」(→P89)
お預りメール保存	お預りメールにメールを保存する/しないを設定します。
(通信料有料)	お預りメールにメールを保存する/ しないを設定します。 「au My Page」(→P202)
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録し、W51SAで受信したEメールを自動的に転送(パソコンなどの転送先でEメールが見られます。自動転送先は2件まで登録できます) ①入力欄を選択→②(入力)→暗証番号を入力→②→「送信」 ②入力欄を選択→③(入力)→転送アドレスを入力→③ ③ 画面をスクロールして「送信」→「終了」 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 ・ 自動転送先として入力した文字が使用できない ・ 指定のEメールアドレスが規制されている

Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	Eメールヘッダ情報表示を利用して、サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認(表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりもできます) ① 入力欄を選択→② (入力) →暗証番号を入力→③→ [送信] ② [メールー覧へ] →Eメールを選択→③ 選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。 「転送」を選択し⑤を押すと、選択したEメールを転送できます。 「削除」を選択し⑥を押すと、選択したEメールを削除できます。 ・ ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。 ・ 転送は1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力は
	できません。
その他の設定の確認	① 入力欄を選択→② (入力) →暗証番号を入力→②→ [送信]② 設定内容を確認→画面をスクロールして [更新]
auのメルマガサービス 設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 ・メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。 詳細はサイト上にてご確認いただけます。

お知らせ

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作をおこなうとメッセージが表示されます。
- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメール アドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。
- 設定終了後には、「その他の設定の確認」で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容(「その他の設定」、「メールフィルター」を除く)を一覧表示させて確認できます。

1 待受画面で → [Eメール設定] → [Eメール設定確認] → ②で内容を確認→ ③

Eメールを作成/送信する

Eメールを作成して送信します。デコレーションメールの作成はP96もご参照ください。

1 待受画面で □ → [新規作成] →項目を選択→ ↔

1	宛先	【アドレス入力】→宛先を入力→◆ 一度に送信できるのは5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む)です。 「.」(カンマ)で区切っての複数宛先入力はできません。 「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定できます。
Sb	件名	件名を入力→③ 全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。
0	添付	(→P94)
	本文	本文を入力→� 全角最大5000文字(半角最大10000文字)入力できます。



🤈 💷 (送信)

画像や絵文字、デコレーションメールをau以外の携帯電話などに送信するときは√∞ (メニュー)を押して送信方法を選択します。(→P86) 送信したメールは、送信ボックスに保存されます。

お知らせ _____

- 宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む)までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先:To (Cc、Bccを含む)に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナは入力できません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外では送信できません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)に、Eメールアドレス(変更可能部分)を入力するだけで"@"以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、♀ので誤った文字を消去してから宛先入力を終了してください。
- 「グループ引用」では、アドレス帳に**通常**が表示されている E メールアドレスが宛先として登録されます。
- アドレス帳のグルーブ順一覧画面 (→P76) で√型 (メニュー) を押し、[メール作成] → [グループ宛Eメール] と操作しても、アドレス帳のグループを宛先に入力できます。
- アドレス帳のグルーブ順一覧画面で ▽型 (メニュー)を押し、[メール作成] → [グループ宛デコレーションメール] と操作すると、アドレス帳のグループを宛先に入力してデコレーションメールを作成できます。
- ・ 速メールでEメールを作成できます。
- 送信メール作成画面では、送信する前にのを押すと、各項目で入力した内容を確認できます。(送信プレビュー)

宛先を編集する

宛先を追加する

- 送信メール/デコレーションメール作成画面で (宛先) を選択→
- 2 未入力の欄を選択→�️→宛先を入力→@╱(完了)

入力済みの宛先を選択して (編集) → [YES] と操作すると宛先を変更、 (メニュー) → [宛先消去] と操作すると宛先を消去できます。



宛先一覧画面

お知らせ _____

• 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5件を超える入力はできません。 グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択できます。

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛先入力前/入力後のいずれの場合にも変更できます。

「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Bcc」はEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

宛先一覧画面で lo を選択→ マップ (メニュー) → [Ccへ変更] または [Bccへ変更] 選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。「To」に戻すには、変更したアドレスを選択してマップ (メニュー) → [Toへ変更] と操作します。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどを Eメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォル ダでのサイズ)です。

- 1 送信メール作成画面で ②(添付)を選択→◆
- ② を選択→⑥→添付したい項目を選択→⑥

添付データは、データフォルダ/フォト撮影/ムービー撮影/フォトミキサー/Myボイス/プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/日記から選択できます。

「プロフィール」を選択した場合は、〇を押すと添付が完了します。



添付一覧画面

3 各操作方法に従ってデータを作成または選択→令(添付)、□ (添付) または □ (実行)

添付一覧画面にデータのファイル名が表示されます。

手順2~3を繰り返してデータを追加できます。

添付したデータを選択して \[
\bigcream (メニュー) を押すと、添付データの変更/解除や、タイトルなどの情報確認ができます。

△ 添付一覧画面で □ / (完了)

他の機能からデータを添付する

〈例〉データフォルダ内のデータを呼び出して添付する場合

ふ付したいデータを選択→ ▽型(メニュー)→ [Eメールへ添付]

[1件添付]

送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ _____

• 添付データ名には次の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .gif	スケジュール、タスクリスト、日記	.VCS
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	ムービー	.amc .3gp .3g2
ボイス	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス、プロフィール	.vcf	プレイリスト	.kpl
auケータイクーポン	.auc		

- プレイリストは1件当たり約300KBを超えるものは添付できません。
- microSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。メールを保存または送信するまではmicroSDカードを抜かないでください。
- シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- スケジュールやプロフィールなどの各機能からデータを添付する場合は、メッセージが表示されます。「YES」を選択するとEメールに添付されます。
- 「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」 (→P361)をご参照ください。
- スケジュールなどの各機能から複数のデータを選択した場合は、1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が作成されます。
- データフォルダのデータを複数添付する場合は、「選択添付」で1度に5件まで添付できます。「全件添付」はできません。
- 通話中は添付できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して◆を押すと操作は中止されます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールに添付できないデータは選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で500KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- GPS情報付きのデータを選択し、手順2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画面で「GPS情報」を選択すると、Eメール添付できないデータの場合でも、付加されているGPS情報のみを添付できます。
- 壁紙/VGA/SXGA/UXGAサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

作成したEメールを保存する

作成したEメールを送信しないで、送信ボックスまたは一括送信ボックスに保存します。

メール作成後の送信メール/デコレーションメール作成画面で▽▽□ (メニュー)→ [保存] または [送信待ち保存]

保存	未送信メールとして送信ボックスに保存
送信待ち保存	送信待ちメールとして一括送信ボックスに保存

一括送信する

一括送信ボックスに保存したメールを、最大10件まで一括して送信できます。

| 待受画面で □ → [一括送信ボックス] → □ / (全送信) 1件ずつ送信するには、メールを選択して**(余**) (表示) → □ / (送信) と操作します。

お知らせ____

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場合は、そのメールを送信しようとした時点で送信中止されます。
 - ・添付データがデータフォルダから削除されているメール
 - ・ 宛先が6件以上含まれているメール

デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付できます。

・文字色を変更する

- ・文字列をスウィング(左右に往復)させて表示する
- ・ 文字サイズ (大/標準/小) を変更する
- ・文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する

・文字を点滅させる

- ・背景色を変更する
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- ・行間にライン(罫線)を入れる
- ・ 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

お知らせ ――

- デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。テンプレートや挿入した画像のデータ量も入力バイト数としてカウントされます。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除をおこなってから、文字を削除してください。なお、←のを長押し(約1秒以上)すると、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信・表示されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部表示されない場合があります。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。
- デコレーションメールには、通常の添付データの添付はできません。
- お買い上げ時には、データフォルダの「テンプレート」フォルダにテンプレートが20件、「グラフィック」フォルダに「画像挿入」をおこなう際の画像が50件あらかじめ用意されています。データの消去、「メモリリセット」、「オールリセット」をおこなうと消去されます。

↑ 待受画面で→ 「デコレーションメール作成」

▲ (宛先)、 M (件名) の入力や送信についてはP93をご参照ください。

2 🗷 (本文) を選択→�→□ブ (装飾)

装飾メニューが表示されます。



デコレーションメール 作成画面

3 項目を選択→◆

テンプレート	[テンプレート] →テンプレートを選択→令		
読み込み	・本文を入力したあとにテンプレートを読み込むと、本文を消去してテンプレートを読		
	み込むかどうかを確認するメッセージが表示されます。消去してよければ「YES」を		
	選択します。		
	・ デコレーションメール作成画面で 🏧 (メニュー) を押し、「テンプレート読み込み」		
	を選択してもテンプレートを読み込めます。		
範囲指定	入力済みの文字を範囲指定して装飾する		
	① �️で文字の始点を選択→�️(始点)→��で文字の終点を選択→��(終点)		
	②項目を選択→灸→▽型(確定)		
	文字色を選択→令		
	文字サイズ 文字サイズを選択→令		
	文字点滅 [開始]		
	・ 指定範囲の各装飾(文字点滅、テロップ、スウィング)を解除する		
	スウィングときは「終了」を選択します。		
	次のなり		
文字色	※で文字色を選択→ ※→文字を入力		
	・入力する文字色を切り替えるときは、◆(確定)→◆で現在の文字色での入力を終		
	えてから「三」(装飾)を押してください。		
文字サイズ	[大]、[標準]、[小] →文字を入力		
文字点滅	[開始] →文字を入力→□ブ(装飾)→ [文字点滅] → [終了]		
画像挿入	フォルダを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	・挿入できる画像は.jpg、.jpeg、.gifのファイルで、最大5件までです。		
	・同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。		
テロップ	[開始]→文字を入力→□ブ(装飾)→[テロップ]→[終了]		
スウィング	[開始]→文字を入力→□▽(装飾)→[スウィング]→[終了]		
文字位置	[左寄せ]、[センタリング]、[右寄せ] →文字を入力		
背景色	◇で背景色を選択→◆		
ライン挿入	行間に罫線を挿入		
やり直し	直前に実行した装飾を元に戻す		
全解除	本文の装飾をすべて解除		
	[YES]		
装飾なし	カーソル以降の装飾設定を解除		
	EZwebに接続してテンプレートをダウンロード		
を探す 🛂			

パシャ文字™カードを作成する

画像と手書きのメッセージを合成してメールに添付できます。

1 待受画面で 「バラエティメール → 「パシャ文字カード作成」 以降の操作は「パシャ文字[™]カード」(→P154) をご参照ください。

落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼りつけてメールに添付できます。

- 1 待受画面で^{∞∞}→ [バラエティメール] → [落書きメール作成]
- **2** データフォルダから静止画データを選択→��(確定)→画像編集方法を選択→�� 画像編集についてはP145をご参照ください。

- 5 **②で貼りつける位置を調節→③(添付)**¬¬ (色変更)を押すと、テキストの色が黒→白→赤→緑→水色の順に切り替わります。
- 6 添付データのタイトルを変更→ ♀ タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。変更しない場合は、そのまま ♀ を押します。送信メール作成画面が表示されます。

送信ボックス/一括送信ボックス

送信済み・未送信・送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

お知らせ ____

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面で座っを押すと、表示形式を切り替えられます。(→P107)

送信メールを編集する

送信ボックス/一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- **| 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で ▽ッッ (メニュー)**
- [編集]

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

3 編集する項目を選択→◆

上書き保存 ^{※1}	元のメールに上書き保存
新規保存※1	新しい未送信メールとして保存
送信待ち(上書き)※1	元の送信待ちメールに上書き保存
送信待ち(新規)※1	新しい送信待ちメールとして保存
変換送信/未設定※2	アドレス変更送信の設定に従ってEメールアドレスを自動変更して送信
デコレ&絵文字送信※2	

- ※1 保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを編集した場合は、「保存」、「送信待ち保存」 と表示され、元のメールとは別のメールとして保存されます。
- ※2 デコレーションメールを編集した場合は、「テンプレート読み込み」、「デコレーション変換送信」 と表示されます。

ボックス間でメールを移動する

送信ボックスと一括送信ボックスの間でメールを移動できます。

- <mark>ラ</mark> [送信待ちに変更] / [未送信に変更]

お知らせ _____

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
 - ・ 送信済みメール
 - ・ 転送メール
 - ・添付データがデータフォルダから消去されたメール
- · 宛先(To)が未入力のメール
- 一括送信ボックスにメールがすでに10件ある場合

Eメールを受信する

全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、Eメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

- 📘 お知らせ画面で 🛂を選択→🏵(確認)
- フォルダを選択→�→メールを選択→� (表示)



差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文は受信されません。 本文の受信をおこなってください。

1件受信する

受信メール表示画面で「<未受信>」を選択→令(受信)

複数を一括して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面で (メニュー) → [選択受信]
- **⊅** 本文を受信するメールを選択→��→√▽▽(実行)

選択を解除する場合は♀の(解除)を押します。

お知らせ ____

- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールで古いものから 消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護 しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。
- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は次の操作方法をご 参照ください。
 - アドレス帳または振り分け登録に登録されているEメールアドレスからのメールは、「全受信の場合」(→P99)をご参照ください。
 - アドレス帳または振り分け登録に登録されていないEメールアドレスからのメールは「差出人・件名受信の場合」(→P99)をご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- フォルダー覧画面、受信メール一覧画面で匣型を押すと、表示件数または表示形式を切り替えられます。(→P102、107)
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面でのを押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されます。また、メインフォルダには ご案内メールが保存されております。ご案内メールは削除できますが、メモリリセット、オールリ セットをおこなうと再度受信ボックスに表示されます。
- ◆ 本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、②で選択して③を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 本文中に「file://localhost」で始まる半角英数記号の文字列が含まれている場合は、その文字列を 選択して会を押すとFeliCa対応EZアプリが起動します。
- パステルメールの受信メール表示画面で マニン (メニュー) を押して「装飾データ消去」を選択すると、装飾は解除され、再度パステルメールには戻せません。
- パステルメールの受信メール表示画面で▽∞ (メニュー)を押して「装飾表示OFF」を選択すると、 装飾を解除した状態で本文が表示されます。「装飾表示ON」を選択すると、パステルメールに戻り ます。

受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ*1	.png .jpg(.jpeg) .gif .bmp	スケジュール、タス	.VCS
		クリスト、日記	
Flash®*2	.swf	ムービー	.amc .3gp .3g2
マルチメディア**	.mmf .m3f .mqf	パステルメールの 装飾データ ^{※3}	.ntl
ボイス*1	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス	.vcf	プレイリスト	.kpl
auケータイクーポン (クーポン情報)	.auc		

- ※1 インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)
- ※2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。
- ※3 パステルメールの装飾データの内容は確認できません。

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

1 待受画面で □ → [新着メール問合せ]

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

お知らせ

サーバメールのお知らせ画面(→P30)が表示されている場合は、図を選択して(令)(受信)を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを10件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。 受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

- Ţ 受信メール表示画面で未受信の添付データを選択→◆ (受信)
- 2 受信した添付データを選択→��(再生)

未受信の添付データを選択して受信する

- Ţ 受信メール表示画面で√ブ (メニュー) → [添付受信]
- ラ 受信する添付データを選択→�→ ▽型 (実行)

選択を解除するときは⇔(解除)を押します。

添付データ受信が完了すると、受信メール表示画面から添付データを確認できます。

お知らせ ____

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、メッセージが表示されます。データの消去をおこなってください。

- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データの受信状態を表すアイコンについては、P84をご参照ください。
- 添付データが複数の場合は、受信メール一覧画面では1つでも受信すれば添付データは受信済みの表示になります。ただし、無効な添付データは受信できません。
- 受信した添付データをデータフォルダから消去した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- 静止画 (.png、.jpeg、.jpg、.gif、.bmp) の添付データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。

受信ボックス/なかよしボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作のほかに、フォルダの設定を変更するなどの操作ができます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

- **| 待受画面で®☆→ [受信ボックス] または [なかよしボックス]** 受信メールを確認する場合は「全受信の場合」(→P99) をご参照ください。
- フォルダー覧画面でフォルダを選択→\¬¬¬¬」(メニュー)
- 🤦 項目を選択→🏵

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

/ ユー・の項目は採用	するときの状況によって異なります。
振り分け登録	(→P103)
なかよし登録	(→P104)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集→�
	・全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。
メール再振り分け	[YES]
	・振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利です。
メール消去	① [フォルダ内全件消去] または [全件消去]
	② ロックNo.を入力→◆→ [YES]
	・「全件消去」はすべてのフォルダからメールを消去します。
フォルダ内全件消去	ロックNo.を入力→�→ [YES]
フォルダ作成	フォルダ名を入力→◆
	・全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。
	・フォルダがすでに10個(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。
	- Cメールの受信ボックスでは11個(メインフォルダ含む)あるときは作成で
	きません。 - ***:
	・ microSDカードの送信・受信ボックスにはそれぞれ最大100個まで作成できます。
フォルダ消去	69% 選択したフォルダをその中のメールごと消去(メインフォルダは消去できませ
フォルタ府云	医外のにフォルタをその中の人一ルこと用去(グイフフォルタは用去とさませ
	「ロックNo.を入力→⑥→ [YES]
フォルダ並べ替え	①移動するフォルダを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	②複数を移動するときは手順①を繰り返す→▽型 (完了)
	・お買い上げ時の順番に戻すには、□フ(リセット)→ [YES] と操作します。
表示件数切替	表示項目を選択→◆
	・「未読件数」、「未受信件数」、「保護件数」、「カレンダー登録件数」、「メール件
	数」、「件数表示なし」、「未送信件数」(なかよしボックスのみ)から選択でき
	ます。
	・Cメールの受信ボックスでは「未受信件数」は表示されません。
	・ 🖭 を押しても切り替えができます。

フォルダロック ロックNo.を入力→令→ [YES] 解除する場合は [フォルダロック解除 $] \rightarrow$ ロックNo.を入力 \rightarrow $\bigoplus \rightarrow [$ YES]と操作します。 フォルダをロックすると次の操作をおこなうときにロック No. の入力が必要 になります。 ・ロックされたフォルダ内のメール表示 ・ロックされたフォルダの消去 メール再振り分け ロックされたフォルダのメール消去 ・フォルダ表示を「OFF」に設定変更 (フォルダ内全件消去) ・振り分け登録 ・メール消去(全件消去) なかよしボックスのフォルダ内のメール表示(ロックされたフォルダ内の メールがなかよし登録されている場合) フォルダ設定リセット 選択したフォルダまたは全フォルダに設定されているフォルダ名や振り分け条 件をお買い上げ時の状態に戻します。 ① [フォルダ設定リセット] または [全フォルダ設定リセット] ②ロックNo.を入力→・・ [YES] ・新着メールが格納されているフォルダの文字色が元の表示に戻ります。 ・各フォルダに振り分けられているメールはそのまま残ります。メール再振り 分けをおこなってください。 ・並べ替えたフォルダの順番や消去したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。 ・フォルダロック、自動押出優先(Cメールのみ)も解除されます。

振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ)に振り分けられます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。

Eメールアドレスは1件につき半角最大64文字(大文字・小文字の区別なし)入力できます。

受信ボックスの場合

- 2 [振り分け登録]
- 3 �→ [アドレス入力] →アドレスを入力→�

「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定できます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定できます。



振り分け登録画面

4 (完了)

お知らせ ____

- アドレス入力画面では「.」(カンマ)で区切っての複数アドレス入力はできません。
- 振り分け条件にドメイン (@ezweb.ne.ipなど) も入力できます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレスがある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り分けられます。
- Cメールの場合は、手順3で「電話番号入力」を選択します。電話番号は19桁まで入力できます。

登録した振り分け条件を編集する

振り分け登録画面から登録済みのアドレスを選択→(*) (編集) → [YES]以降の操作は「振り分け条件を設定する」(→P103) をご参照ください。

お知らせ ____

- グループを編集する場合、グループを選択したあと☆(確認)を押してください。
- グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

登録した振り分け条件を消去する

振り分け登録画面から消去したいアドレスまたはグループを選択→ ▽▽▽□ (消去) → [1件消去] または [全件消去]

「全件消去」を選択したときは、「YES」を選択します。

お知らせ ____

• 全件消去は、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ用意されており、1つのフォルダにEメールアドレスを1件登録できます。

なかよしボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→ ▽ララi (メニュー)↓ [なかよし登録]

以降の操作は受信ボックスと同様です。ただし、「グループ引用」の選択はできません。

お知らせ

 なかよし登録した相手との送受信メールはなかよしボックスと受信ボックス/送信ボックス/一括 送信ボックスにも表示されます。いずれかのボックスから消去・保護をおこなうと、どちらも消去・ 保護となります。

インフォボックス

インフォボックスには、EZホットインフォ(広告付きメッセージ)が保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。

操作方法は、一部の機能がないこと以外は受信ボックスと共通です。

1 待受画面で ● → [インフォボックス]

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P99) をご参照ください。

お知らせ____

- EZホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- 待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数+インフォボックス内の新着メッセージ数とで異なる場合がございます。その場合、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたために発生しております。
- 30日間以上経過した本文未受信メッセージの本文は取得できません。

お預りメール確認

au My Pageのご利用登録をおこなうと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Page へ転送・保存します。 au My Pageに接続して、保存されたメールを確認できます。

1 待受画面で → [お預りメール確認] → [YES]

お知らせ

• 「プライバシー」に1件以上メンバー登録があり、「メール表示」を「OFF」に設定している場合は、 手順1のあとにロックNo.の入力が必要です。

Eメールで使える機能

送信ボックス、一括送信ボックス、受信ボックス、インフォボックス、なかよしボックスの各画面で \rightartown (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

受信メールに返信する

受信メールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。

受信メール表示画面で「四フ(返信)を押すと、送信メール作成画面が表示されます。

受信メールの宛先が複数あるときは、「差出人へ返信」または「全員へ返信」を選択します。

追加する本文を入力したりデータを添付→Ⅲ/(送信)

お知らせ ――

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合は、引用文と追加する文の合計が半角10000文字を超えると新たに本文を入力できません。引用文だけで半角10000文字になっている場合は、不要な文字を消去してから本文を入力してください。また、パステルメールに返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
- 「返信メール引用」を「OFF」に設定している場合は、受信メール自体は付加されず、返信用として 入力した本文や添付データのみが相手に送信されます。
- 件名(**Sb**)には「Re:」が付加されます。
- 「全員へ返信」を選択した場合は、受信メールの差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定されます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、返信メールの作成画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 「デコレーション返信」を選択した場合、「返信メール引用」、「冒頭文」、「署名」の設定は無効になります。

W51SAを開いて返信メールを作成する [M543]

EメールまたはCメールの受信メール表示画面で、W51SAを開いて返信メールの作成画面を表示できます。(メール返信)

| 待受画面で(5 5 x xx 4 x sm 3 ± of) → [ON]

受信メールを転送する

転送 サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送本文転送 受信メールの本文のみを引用して転送

転送先、本文などを入力(→P93) → □ (送信)

お知らせ

- サーバにメールがない場合は、「転送」を選択してもメールは転送できません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- 件名(Sb)には、「Fw:」が付加されます。

- 「転送」の場合はメールの本文および添付データは「四ブ (送信)を押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- デコレーションメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし著作権情報のある画像が使用されている場合はできません。
- パステルメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし装飾情報を消去した本文が引用されます。

受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用できます。

返信メールまたは転送メールの本文入力画面で (メニュー)→ [受信メール参照] →ガイド表示の有無を選択→



受信メール参照画面

お知らせ____

- 本文入力画面に戻るには、受信メール参照画面で⊕を押す、または▽型(メニュー)→[編集に戻る]と操作します。
- 1画面に表示できない受信メールは②で続きを参照できます。または▽型 (メニュー) → [文頭ジャンプ] / [文末ジャンプ] で文頭または文末へジャンプして受信メールを表示します。
- 受信メール参照画面で▽型(メニュー)→ [範囲指定] と操作した場合はP107をご参照ください。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- でも本文入力画面と受信メール参照画面の切替ができます。
- 「デコレーション返信」を選択した場合やデコレーションメールを転送する場合は、ご利用になれません。

メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの Io (To)、Ic (Cc)、Im (Bcc) に指定されているアドレス、および受信メールの Iii (From)、Io (To)、Ic (Cc) に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

お知らせ ____

- 送信・受信メール表示画面で (宛先/差出人) を選択し、 を押しても表示できます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して☆を押すと、項目を選択して操作できます。
- 「拒否リストへ登録」をおこなうと、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター(指定拒否設定)の個別指定先に登録されて、受信を拒否できます。(→P90)
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話番号が表示されます。
 アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号についての操作ができます。

メール表示の文字サイズを設定する

送信・受信メール表示画面の文字サイズを5段階から選択できます。

- 送信・受信メール表示画面で√▽▽□(メニュー)→ [文字サイズ]

極小/小/中/大/極大から選択します。

お知らせ

- デコレーションメールではご利用できません。
- 送信・受信メールのいずれの画面から操作をおこなっても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。
- 待受画面でや (Parallers)を押しても文字サイズを設定できます。

メールを並べ替える

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に並べ替えます。

- 】 送信・受信メール一覧画面で ▽ラッシ (メニュー) → [表示方法切替]
- [ソート] →並べ替える順番を選択→◆

送信ボックス、 一括送信ボックス	日付順、未送信順(送信ボックスのみ)、宛先名順、件名順、保護順
受信ボックス	受信順、未読·未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックス	件名順、保護順

お知らせ ____

Cメールも同様の操作で並べ替えられます。ソートできる条件は次のとおりです。
 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

メールの表示形式を変更する

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの表示方法を切り替えます。

- 1 送信・受信メール一覧画面で ▽▽▽ (メニュー) → [表示方法切替]
- □ [1行/3行表示] →表示方法を選択→

1行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールアドレスを1行で表示
1行表示(件名)	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示

お知らせ____

- 送信・受信メール一覧画面で世紀を押しても表示形式を切り替えられます。
- Cメールも同様の操作で表示形式を切り替えられます。ただし「1行表示(件名)」は表示されません。

メールの本文・件名の文字を範囲指定する

範囲指定できる文字数については「文字を範囲指定する」(→P66)をご参照ください。

- 送信・受信メール表示画面で (メニュー) → [範囲指定]
 □ (キャンセル) を押すと、操作を中止できます。
- L型/ (イヤノビル) を押りこ、操作を中止できまり。
- 2 ◇で範囲の開始位置を選択→◆(始点)→◇で終了位置を選択→◆(終点)

3 項目を選択→◆

「カット」は選択できません。「英単語辞書」はP344をご参照ください。その他の操作は「文字を範囲指定する」の手順3をご参照ください。

お知らせ____

- 送信・受信メール表示画面で件名を選択→会→[範囲指定]と操作してから手順2をおこなうと、件名を範囲指定できます。
- 手順1でCメールの送信・受信メールを表示中の場合は、√型(メニュー)→ [本文操作] → [範囲指定] と操作します。

メールを検索する

送信・受信メール一覧画面で ▽▽▽ (メニュー) → [検索]

戸 検索方法を選択→令

操作するときの各種ボックスによって、項目は異なります。

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録検索	カレンダー登録メールを検索
アドレス検索	Eメールアドレスで検索

未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索
受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を選択した場合のみ、手順3へ進んでください。それ以外の場合は、◆を押すとメール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

3 検索文字を入力→◆ (検索)または◆

アドレス検索では半角英数字最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます。

メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

お知らせ ____

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索をおこなったあと、結果が表示されている画面で∑型(メニュー)→ [検索] と操作すると、次の操作ができます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索をおこなう	
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索をおこなう	
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表示状態に戻す	

Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送信検索、本文検索、カレンダー登録検索
受信ボックス	電話番号検索、未読検索、本文検索、カレンダー登録検索

メールを保護する

- | 送信・受信メール一覧画面で ▽ൌ (メニュー) → [選択保護/解除]

保護メールには■が表示されます。解除するには保護メールを選び��(解除)を押します。

お知らせ____

保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	カレンダー登録メールを含めて送信/一括送信ボックス最大容量の50%または250件	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス最大容量の50%または500件
Cメール	カレンダー登録メールを含めて25件	カレンダー登録メールを含めて50件

 ・ 送信・受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、▽型(メニュー)を押し 「保護」または「保護解除」を選択します。

メールを別のフォルダに移動する

受信メール一覧画面で √プ (メニュー) → [フォルダ移動]

1件移動する場合はあらかじめ移動させたいメールを選択しておくか、受信メール表示画面から操作します。

夕 移動方法を選択→
◆

「1件移動」、「フォルダ内全件移動」は手順4へ、「選択移動」は手順3へ進んでください。

3 移動するメールを選択→�→ ▽ァッ (実行) 選択を解除する場合は�� (解除) を押します。

移動先のフォルダを選択→
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・

お知らせ____

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを 1つのフォルダに移動できます。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

microSDカード/データフォルダへ移動/コピーする

】 送信・受信メール一覧/表示画面で√▽▽ (メニュー)→ 「microSDへ移動/コピー) または「データフォルダへ移動/コピー)

1件移動/コピーする場合はあらかじめメールを選択しておくか、送信・受信メール表示画面から操作します。

2 移動/コピー方法を選択→令

1件移動/コピー	手順3へ
選択移動/コピー	メールを選択→�→ ▽₂ (実行) 選択を解除する場合は � (解除) を押します。
フォルダ内全件移動/コピー	手順3へ

フォルダを選択→◆→ [YES]

「データフォルダへ移動/コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

- データフォルダに移動/コピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。
- microSDカード/データフォルダへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。
- 「microSDへ移動/コピー」の場合は、以下のデータを除いて、添付データもmicroSDカードに保存されます。
 - ・ データフォルダにデータがない
 - 著作権があるデータ
 - パステルメールの装飾データ

- 選択したメールにmicroSDカードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールを移動/コピーします。
- デコレーションメールを移動/コピーすると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- 保存先の空き容量が不足になる場合または保存先のフォルダが件数オーバーになる場合は、メッセージが表示され、移動/コピーできません。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動/コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件移動/コピーの操作になります。
 - ・ 送信・受信メール表示画面
 - ・ なかよしボックスのメール一覧・表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータを、本体へは移動/コピーできません。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動/コピー」が表示されます。
- 選択移動/全件移動をおこなう場合で、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。[YES] を選択すると、移動できるメールのみ移動します。

うごモジメール™で楽しむ

W51SAでは送受信したEメールの本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

メール本文がアニメーション表示されます。 ϖ または $\boxed{}$ を押すとメール表示画面に戻ります。うごモジメール $\boxed{}$ では次の操作ができます。

操作キー	操作内容
□ ノ (リスタート)	最初から再生
◆ (一時停止/再生)	一時停止/再生
マカ (ガイド)	操作ガイドを表示
③ *1/ ◎ *1	早送り/巻き戻し
* 1	上下にスクロール(再 生終了後のみ)

操作キー	操作内容
7 * .0	文字色の変更30色+「ALL」 から選択
≥ 15 ADC	文字のアニメーションの変 更11種類から選択
3 € 00°	背景色の変更30色から選択
4 th Girl G MANO	本文の最初/最後を表示
7 x 2006 8 9 TUV 9 0 MYCZ	再生速度を遅くする/標準 の速度 ^{※2} に戻す/速くする

- 電話がかかってきた場合やアラームなどがあった場合はうごモジメール[™]が解除されます。
- メール本文が全角300文字(半角600文字)を超える場合や通話中などはご利用できません。
- 送信・受信メール表示画面で□□を押しても表示できます。

^{※1} 長押し(約1秒以上)で連続動作

^{※2} 速度は5段階に調節できます。標準は「3」に設定されています。

送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

Eメール履歴には 図 が表示されます。Cメール履歴には 図 が表示されます。

◆ (詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。







受信メール履歴

送信メール履歴

- 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。
- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- EZホットインフォの受信は履歴に記憶されません。
- マッ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 手順1の画面から電話をかけたりEメール、Cメールを作成したりもできます。

発信	Cメール履歴を選択→€
Eメール作成	Eメール履歴を選択→™
Cメール作成	Cメール履歴を選択→季を長押し(約1秒以上)

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージを作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - ・ CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - メール送信を中止する。
 - メールを再送信する。

■ Cメールの基本的な流れ



■ Cメールの料金について

Cメール送信……有料 Cメール受信……無料

■ Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメール本文内に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否できます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http://***、https://***)や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを 受信したい場合は、本機能の解除設定をおこなってください。(→P118)

- 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電をおこなわず放置した場合
 - ・ 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W51SAはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常 Cメールとして受信されます。

Cメールメニュー

待受画面で 虚 を長押し (約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

新規作成※	Cメールを作成/送信 (→P115)
受信ボックス	受信したCメールを保存(未読メールがある場合、件数を表示)(→P117)
送信ボックス	送信したCメールを保存(送信されていないメールがある場合、件数を表示)(→P116)
Cメール設定 [※]	Cメールの各種設定 (→P114)

[※] 通話中は選択できません。

お知らせ ____

- 待受画面で™を2回押してもCメールメニューを表示できます。
- Eメールメニューで

 (Cメール) を押すと、

 Cメールメニューが表示されます。

Cメールのアイコンについて



選択 火コー 受信ボックス画面



送信ポックス

未送信 X/XX



例:メインフォルダ



送信メール 【001】 12/24(月) 19:00 ▲<mark>三洋花子</mark> 6 明日の約束ちゃんと覚えて る?遅れたらジュースおご ってもらうからね 送信 選択 火ュー 送信メール表示画面



受信メール表示画面

番号	概要		7	アイコン		
0	宛先	1				
2	本文					
	送信メール種別、送信状況		送信済み	未送信	送信失敗	蓄積※
3		Cメール	X	Ve	X	X
		ぷりペイド	X.	Y	X.	1
4	カレンダー登録	6				
5	保護	P				
	フォルダ		未読メール あり	未読メール なし	自動押出 優先設定 (未読メールあり)	自動押出 優先設定 (未読メールなし)
6		メインフォルダ				f
		フォルダ				E
		・新着メールが格	納されている	フォルダはフ	ォルダ名の割	表示色が変わ

ります。

番号	概要	アイコン		
7	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数/受信ボックス内のメール総件数 ・ 圧型を押すとフォルダ内の表示件数の切り替えができます。		
	受信メール種別、受信状況		未読	既読
8		Cメール	Y	R
		Eメールお知らせ	Y	
9	差出人	1		

※相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

Cメール設定

1 待受画面で 一 待受画面で を長押し(約1秒以上)→ [Cメール設定]

項目を選択→

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10-	T 0 + 1 N = 1 +	- 15-70 / 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	
蓄積機能	相手の方が圏外などでCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積す			
	る/しないを選択(選択蓄積)または自動的にCメールセンターに蓄積(自動蓄積)			
	を設定			
受信フィルター	1	ロックNo.を入	力→�️→拒否条件を選択→��	
		指定番号	□ (番号リスト)→�→ [直接入力]→電話番号を入力→�	
			→ ▽ファリ (完了)	
			・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択	
			しても電話番号を入力できます。	
			・最大10件まで登録できます。	
			・ 電話番号を修正するには、電話番号を選択して��(編集)を押	
			します。	
			・電話番号を消去するには、電話番号を選択して回フ(消去)を	
	押します。			
	アドレス帳外 アドレス帳に登録されていない電話番号からの C メールを受信			
	否		否	
	非通知 ぷりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメー)		ぷりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメールが自	
			動的に削除されますのでご注意ください)	
	Eメール通知 Eメールお知らせ (→P116) を受信拒否			
	② [ON]			
	・ 受信フィルターを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかか			
	ります。			
	・ 電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。(→P55)			
メール件数確認	受信ボックスまたは送信ボックスに保存されているメール件数を確認			
ノ・ /レート女父が氏的の	文信がップへよだは広信がップへに休けされている人一が什数を確認			

- 署名、受信メール参照、フォルダ表示、返信自動学習、シースルー表示については、「Eメール設定」 (→P85) をご参照ください。
- 通話中はCメール設定ができません。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定についてはP410をご参照ください。

Cメールを作成/送信する

- 2 本文を入力→◆

署名設定が「ON」の場合は署名が表示されます。 全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

- 🤁 👔 (宛先) を選択→🚱 (編集)

送信先の電話番号は19桁まで入力できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を 入力できます。



送信メール作成画面

5 (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」などと表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で▽▽▽ (メニュー)を押して「保存」を選択してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ・ ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.....3.000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月
- W51SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで√∞ (メニュー)を押して「ぷりペイド送信」を選択してください。Cメールの送信を開始します。
 - ・ ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。(送り先の方がぷりペイド専用電話およびC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。)
 - ・ ぷりペイド送信で送信できる絵文字は ③、♥、⑤、雷の 4 種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
 - ・一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷ りペイドの度数は減りません。)

送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50件保存できます。送信ボックスのアイコンについてはP113をご参照ください。

1 待受画面で
一 待受画面で
を長押し(約1秒以上)→ [送信ボックス]

世型を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えられます。

タールを選択→⑥(表示)

お知らせ ____

- ・ 送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- ・ 送信メール表示画面で (宛先) を選択して (かを押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。
 (→P106)
- 送信ボックスの画面で マッ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

送信メールを編集する

お知らせ____

• 保護されていない未送信メール・送信失敗メールを編集した場合は、保存操作をおこなうと「上書き保存」か「新規保存」を選択できます。

送信結果詳細

- 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で ▽▽▽ (メニュー)
 - → [送信結果詳細]

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

Cメール(図) 「Cメール」対応のau電話からのメール

択します。以降の操作はP115をご参照ください。

Eメールお知らせ(■) Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW51SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ____

• Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間		
お預かり可能件数	制限なし ^{※2}	

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の 電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは [Cメール] をお預かりするとすぐにW51SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

┓ お知らせ画面で 図を選択



😕 🚱 (確認)

新着メールが格納されたフォルダは文字の色が変わります。

- 3 フォルダを選択→�
- 4 メールを選択→◆ (表示)

お知らせ

- Cメール受信音についてはP313をご参照ください。
- ディスプレイ上部に型が表示されているときは、「未読メール」があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダー覧画面、受信メール一覧画面で匣型を押すと、表示件数または表示形式を切り替えられます。(→P102、107)
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- 受信メール表示画面で (差出人)を選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、②で選択して③を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 回 (返信)を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

受信ボックス

1 待受画面で
を長押し(約1秒以上)→ [受信ボックス]

受信メールを確認する場合は「Cメールを受信する」(→P116)をご参照ください。

お知らせ

● 受信ボックスの画面で▽型(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。
 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

フォルダー覧画面でフォルダを選択→▽型(メニュー)→ [自動押出優先]

<mark>2</mark> ロックNo.を入力→�→ [YES]

お知らせ____

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- 設定したフォルダのアイコンは (メインフォルダは) に変わります。
- 自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- 設定したフォルダで手順1からの操作をおこなうと、設定解除になります。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。(設定時のCメールは無料です。)

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して09044440012へCメール送信

お知らせ ____

- 設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 受信拒否となるCメール

内容	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス (伝言お知らせ、着信お知らせ)、 待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー Cメールが、Cメールセンターから送信者に返信されてきます。
- 受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態 (初期状態)
電話番号、URLを送信した場合	○ (送信可)	× (送信不可)

Hello Messenger

Hello Messengerでできること	120
メンバーとミーティングをする	121
お誘いを受けたミーティングに参加する	123
ミーティング中にできること	123
ミーティング中画面のメニューを使う	124
コメントログを表示する	125
Hello Messengerの設定をする	126


Hello Messenger

Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングできます。

また、アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミー ティングを開始できます。

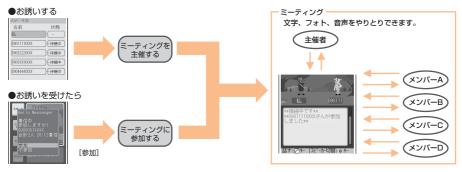

Hello Messengerメニューについて

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを選択します。

7 待受画面で令→ [Hello Messenger]

《初めて起動した場合》

2 ◆→自分のキャラクターを選択→◆

スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始 (→P121)
コメントログ	コメントログ(ミーティングの履歴)を表示(→P125)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示(→P121)
オプション	Hello Messengerの各種設定 (→P126)



Hello Messenger メニュー

- 「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されることがあります。 なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出することがあります。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もありますので、ご留意ください。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。 〈例〉便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで [ヒント] → [便利な機能]

メンバーとミーティングをする

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)でおこなわれ、主催者とメンバーでできることが異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	ページ
メンバーリストの作成	0	×	121
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	125
メンバーを再度お誘いする	0	×	125
文字メッセージの送受信	0	0	123
フォトの送受信	0	0	123、124
音声での会話	0	0	124
ミーティングから退出	0	0	125
退出したミーティングに再度参加する	0	0	125

メンバーをミーティングにお誘いする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティングを開始します。グループの設定方法についてはP126をご参照ください。

また、アドレス帳、ペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力から選択してHello Messengerアプリを起動しても、ミーティングを開始できます。

メンバー選択を開始する

Liella Massangar	A Helle Messe	ngary = - 3 [7 /2 L]	
Hello Messenger	① Hello Messengerメニューで [スタート]		
アプリから開始	② メンバーの選択方法を選択→⑥→画面に従ってメンバーを選択		
	アドレス帳	アドレス帳を呼び出し、相手を選択	
	ハロー	ミーティングをした回数が多い相手(最大20件まで表示)	
	ランキング	からメンバーを選択	
	グループ	よく連絡を取り合う仲間をあらかじめグループ設定しておいて選択	
		・ グループから一部のメンバーを解除する場合は、グループ	
		を選択→▽뾋(詳細)→解除したいメンバーを選択	
		→� (解除)を繰り返す→▽型 (確定)と操作します。	
8% (= 10 /L) . > 881 /.	-		
発信操作から開始			
アドレス帳	待受画面で□□ →相手を選択→ ▽▽▽□ (メニュー) → [Hello Messenger] →電話番号を選択→��		
ペア機能	待受画面で ⑥→相手を選択→ [Hello Messenger]		
発信履歴/着信履歴	待受画面で��→相手を選択→▽テッシ(メニュー)→ [Hello Messenger]		
	(→電話番号を選択→�)		
	・ 拒否履歴/送信メール履歴/受信メール履歴からも選択できます。		
電話番号直接入力	待受画面で相手の電話番号を入力→⑩→ [Hello Messenger]		

メンバーリスト画面でメンバーが登録されていない名前欄を選択→・ →メンバーの選択を繰り返す

🤧 📨 (お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」とい うメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、参加したメン バーとミーティングを開始できます。



メンバーリスト画面

⑤を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。

お知らせ ――

- アドレス帳制限設定中は、Hello Messengerアプリからのアドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。
- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除できません。
- アドレス帳に同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前で表示されます。
- アドレス帳の電話番号に「*」「#」や11桁以外の電話番号が登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」)が付与されている場合は、特番を除いてメンバーリストに登録します(特番の機能は無効となります)。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録・編集・削除などはできません。
- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して分(削除)を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから選択し直してください。
- ミーティングにお誘いした主催者の発信履歴に記録が残ります。

ミーティング中画面について



1 キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角 最大3文字、半角最大6文字)を表示
2 メッセージエリア	メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示
3 ガイドエリア	発言権を取得していることを表示 スピーカー切替ボタンを表示

- キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
- メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合には電話番号が表示されます。
 - ※ただし、名前表示設定を「電話番号表示」に設定している場合は、名前表示されず、電話番号が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから 削除されます。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお 誘いする画面が表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

1 着信画面で [参加]

ミーティングに参加します。



お知らせ ____

- 音声通話中には、ミーティングのお誘いが受けられません。
- アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、「ハロー着信制限」(→P327)を「ON」にしてご利用ください。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ハロー着信制限を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。
- 着信モード (→P126) を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないとお知らせ画面が表示されます。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、「不参加」を選択した場合、ハロー着信制限中のお誘いの場合は、着信履歴に記録が残ります。
- ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。

ミーティング中にできること

文字メッセージ を送信する

ミーティング中に文字メッセージを同報配信

- ミーティング中画面で命(コメント)→メッセージを入力→命
- ・1回の発言につき全角/半角最大50文字までのメッセージを入力できます。
- ・フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。
- ・ミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

フォトを撮影し て送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、 240×320 ドット (QVGA) または 120×160 ドット (QQVGA) の画像サイズで同報配信

ト(QQVGA)の画家リイスで回報配信 ミーティング中画面で□ブ(フォト)→⇔(撮影)→ブレビュー画面を確認→⇔(送信)

会 (撮影)を押すとシャッター音が鳴り、ブレビュー画面に切り替わります。 送信しないで撮影し直す場合は、(□) (撮直し)を押してモニター画面に戻ります。

た后のないで撮影の直9場合は、1920(版画の)を押りとヒニター画面に戻りより。 モニター画面で ▽21 (切替) を押すと、画像サイズを 120×160 ドット (QQVGA) でフォトを撮影します。

- ・ 受信したフォトをデータフォルダに保存できます。(→P124)
- 自分が発言権を獲得している場合は、フォトを起動できません。
- ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表示されます。
- ・データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- 他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを送信できません。
- ・ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- ・電池残量が少ない場合は、フォトを起動できません。

フォトを撮影し	・モニター画面では次のキー操作ができます。				
て送信する	②:ズーム調節 ③:明るさ調節 ■□□:ライトON/OFF				
音声で会話する	発言権を取得して自分の声を相手に同報配信				
	ミーティング中画面でጮを押して発言権を獲得する→ጮを押しながら発言する				
	→⑥から指を離して発言を終了する				
	・発言権は「🌈」が表示されているときに、🕲を押すと獲得できます。				
	・他のメンバーが発言権を持っている間は、お話しできません。				
	・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて連続してお話しできません。				
	・発言権を獲得したときは、キャラクターでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」				
	と表示されます。				

お知らせ____

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの送受信に時間のかかる場合もあります。
- 文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときはミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から再度ミーティングに参加できます。ただし、ミーティングが終了している場合は参加できません。
- ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。
- ミーティング中画面で砂を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は「OFF」 (無音)、「レベル1」(最小) ~ 「レベル5」(最大) で調節します。
- ミーティング中画面で 🔤 を押しても音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えられます (ミーティング終了時まで有効)。

ミーティング中画面のメニューを使う

| ミーティング中画面で\アッコ゚(メニュー)

フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示		
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加 /削除、再お誘いが可能		
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先(スピーカーまたは受話口)を切替		
退出する	ミーティングから退出		

受信したフォトを保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

] ミーティング中画面でフォトを選択→√∞ (メニュー) → [フォト再生]→ (保存)

- オプションの「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P125)

メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いできます。

1 ミーティング中画面で√∞ (メニュー) → [メンバーリスト]→以下の操作をおこなう

メンバーの追加お誘い ^{※1}	メンバーが登録されていない名前欄を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンバーの削除*1*2	・状態が「非参加」のメンバーを選択→②→ [削除する] → ▽▽▽▽── (確定)・状態が「待機中」のメンバーを選択→② (削除)
メンバーの再お誘い ^{※1}	状態が「非参加」のメンバーを選択→�→ [再度お誘いする] → ▽ッッ (確定)
再参加	自分を選択→�→ [はい] → ▽ッッ (お誘い)

※1 主催者のみおこなえます。追加/再お誘いしたときは主催者の発信履歴に記録が残ります。 ※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

| ミーティング中画面で ▽型 (メニュー) → [退出する] → [はい]

お知らせ ____

- ミーティング中画面で®を押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messenger が終了します。
- ミーティングから退出後も、ミーティング中画面/コメントログ詳細画面で「回ノ(参加)→[はい] と操作すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加できます。

コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存できます。

Hello Messengerメニューで [コメントログ]
→コメントログを選択→命

送受信したフォトを再生し、保存する

コメントログ詳細画面でフォトを選択→令→令(保存)



コメントログ詳細画面

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で (回) (参加) を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加できます。
- コメントログを削除するときは、履歴を選択して回フ(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ 編集などをおこないます。

Hello Messengerメニューで [オプション] →項目を選択→令

グループ編集	グループメンバーの登録	录/削除 (→P126)		
ハロー着信音	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音) または「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大) から選択		
	バイブレータ	バイブレータのON/OFFを選択		
キャラクター	キャラクター選択	自分のキャラクターを選択		
・シーン	シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択		
名前表示	アドレス帳に登録している名前で表示するか、電話番号で表示するかを設定 ・アドレス帳制限設定中に名前表示設定を変更するにはロックNo.の入力が必要です。			
フォト受信	ミーティング中にフォトを受信する(ON)/しない(OFF)を設定			
着信モード※	ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示する(手動応答モード)/しない(自動応答モード)を選択			
リセット	ハローランキング リセット ハローランキングからメンバーを選択して削除(選択リセット)またはすべて削除(全件リセット)			
	コメントログリセット	コメントログをすべて削除		

^{※「}手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。

お知らせ ____

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の 出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中でも音声の出力先を切り替えられます。(→P124)
- マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中でも音声の出力先を切り替えられます。(→P124)
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- 機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと自分のキャラクターがリセットされます。次回起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- アドレス帳制限設定中でも名前表示設定を「名前表示」に設定している場合は名前が表示されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いできます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- オプション設定画面で [グループ編集] →グループを選択→令 (編集)
- 手順2を繰り返す→ ▽▽▽ (確定)

お知らせ _____

• 手順2で登録済みのメンバーを選択→◆ (削除) → [はい] と操作すると、メンバーを削除できます。

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角最大8文字、半角最大16文字までです。

オプション設定画面で [グループ編集] →グループを選択→ ▽テッシ (変更)→ ▽テッシ (編集) →グループ名を入力→⑥→⑥

カメラ

カメラでできること	128
カメラをご利用になる前に	
カメラの基本操作	
撮影/録画時(モニター画面)で使える機能	137
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能	143
フォトを編集する	145
ムービーを編集する	149
パシャ文字™機能	153
キャラクターリーダー (OCR機能)	155

カメラ機能の設定値について

<カメラを終了しても設定が保持される機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	137	プレイヤーデザイン	ON	142
フォトサイズ	壁紙サイズ	138	日付スタンプ	OFF	143
フォト画質	ノーマルモード	138	シャッター音	カシャ(フォト)、	143
録画モード	高品質/Lサイズ	138		ピピッ (ムービー)	143
ムービー画質	画質優先	139	自動保存	OFF	143
フォーカス設定	オート	140	保存先選択	フォトフォルダ/	144
オートフォーカス設定	OFF	140		ムービーフォルダ	144

<カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
連写モード	OFF	135	セルフタイマー*	OFF	141
ズーム	±0	137	ボイス設定**	ON	141
明るさ調整	±0	137	ライト/フラッシュ設定	フラッシュ AUTO	142
フレーム	OFF	139	ライト設定	OFF/1分	142
フェード設定	OFF	139	ホワイトバランス	オート	142
特殊効果	OFF	140	全画面表示ON	全画面表示OFF	143
シーンセレクト	標準	141			

^{※ 1}回の撮影/録画で設定が解除され、初期値に戻る

カメラでできること

W51SAは有効画素数199万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W51SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示 したり、アドレス帳に登録したりできます。

Eメールで送ることができます(→P144)

500KB以下**のフォト/ムービーは、E メールに添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状況によっては、メールの 送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー (OCR機能) が使えます (→P155)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス・URL・名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また、読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

パシャ文字[™]機能が使えます (→P153)

パシャ文字™メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字™カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成できます。

背景を撮影!またはデータフォルダから選択!



撮影した画像をプリントできます (→P176)

撮影した画像をmicroSDカードに保存。 フィルムを出す感覚でDPEショップで プリントできます。

 DPOF (Digital Print Order Format) とは デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい フォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録する フォーマットです。



Exif Print

Exif Print対応 Exif Print (Exif2.2) 対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させられます。

■ 縦撮り

フォト :ケータイ/壁紙サイズで撮影する場合

ムービー:標準(S、Mサイズ)/高品質(M、Lサイズ)

/長時間 (M、Lサイズ、QVGAサイズ (縦))

で録画する場合

※本体を閉じても撮影できます。



■横撮り

フォト : VGA/SXGA/UXGAサイズで撮影する場合

ムービー:長時間(QVGAサイズ(横)、VGAサイズ)で録画

する場合

② の向きに見えるように本体を持って撮影します。

※本体を開いても撮影できます。



手ぶれを防止するには ―

- 1. 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまでW51SAを動かさないようにしてください。
- 2. セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防止できます。
- 3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

オートフォーカスについて —

W51SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P140をご参照ください。

お知らせ____

• 撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。

フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影/録画の前に、目的に合ったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法につ いてはP138をご参照ください。

フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信する ためのフォトを撮影できます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W51SAで待受画面の壁紙などに利用する フォトを撮影できます。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約して たくさんのフォトを撮影できます。

■ フォト画質の設定

フォトサイズをSXGA/UXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。(→P138) 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをその ままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量100KB 以下で保存
メール送信 SXGAサイズ		0	0	0
	UXGAサイズ	0*	0	_

※ データのサイズによっては、添付できない場合があります。

お知らせ

• メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

ニムービー

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ) に設定されています。

標進

Sサイズ (横96×縦80ドット) Mサイズ (横128×縦96ドット) 高品質

Mサイズ (横128×縦96ドット) Lサイズ (横176×縦144ドット)

Fメールに添付して他の携帯雷話へ送信で きるムービーを録画できます。

自問

Mサイズ (横128×縦96ドット) Lサイズ (横176×縦144ドット) QVGAサイズ(横) (横320×縦240ドット) QVGAサイズ(縦) (横240×縦320ドット) VGAサイズ (横640×縦480ドット)

SXGAサイズ (横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばして

UXGAサイズ(横1600×縦1200ドット)

パソコン用の画像で2L判サイズに引き伸ばし

きれいにプリントできます。

てきれいにプリントできます。

簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを録 画できます。


フォト撮影の容量/撮影可能枚数(目安)について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フ	ォトサイズ	保存可能枚数	1データあたりの データサイズ
ケータィ	(サイズ	5000枚	約9KB
壁紙サイ	イズ	5000枚	約30KB
VGAサ-	イズ	5000枚	約100KB
SXGA	ファインモード	約1940枚	約500KB
サイズ	ノーマルモード	約3267枚	約300KB
	メールモード	5000枚	約100KB
UXGA	ファインモード	約1241枚	約800KB
サイズ	ノーマルモード	約1940枚	約500KB

※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。 ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

<フォトサイズの比率>

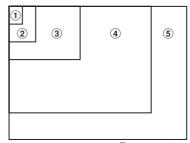

- ① ケータイサイズ
- ② 壁紙サイズ
- ③ VGAサイズ
- ④ SXGAサイズ
- ⑤ UXGAサイズ

ムービー録画の容量/録画可能件数(目安)について

録画モードによってムービーの容量や録画可能件数が異なります。


録画モード	保存可能件数	1データあたりの データサイズ	録画時間
標準:Sサイズ	5000件	約60KB*1	
標準:Mサイズ	5000件	約75KB ^{※1}	15秒
高品質:Mサイズ	5000件	約150KB ^{※1}	1019
高品質:Lサイズ	5000件	約150KB ^{※1}	
長時間:Mサイズ	約1633件	約600KB ^{※2}	
長時間:Lサイズ	約912件	約1080KB ^{*/2}	
長時間: QVGAサイズ (横)	約229件	約4320KB ^{※2}	1件あたり最大約100分※3
長時間:QVGAサイズ(縦)	約229件	約4320KB ^{※2}	
長時間:VGAサイズ	約229件	約4320KB ^{※2}	

- ※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、 EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。
- ※1 録画時間15秒の場合で算出しています。
- ※2 録画時間1分の場合で算出しています。
- ※3 データフォルダの空き容量によって録画時間は異なります。

お知らせ ____

• microSDカードに保存の場合はP397、398をご参照ください。

<録画モードの比率>

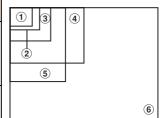

- ①Sサイズ
- ②Mサイズ
- ③ Lサイズ
- ④ QVGAサイズ (横)
- ⑤ QVGAサイズ(縦)
- ⑥ VGAサイズ

カメラをご利用になる前に

- W51SAのディスプレイの最大表示色は約26万色です。
- カメラの有効画素数は199万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでで了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC/3GP/3G2形式で保存されます。

■ 内蔵カメラはCMOSセンサーを使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W51SAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。

■ 撮影時のご注意


- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれで本体(W51SA)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P141)で撮影してください。
 - 特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。 カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を 拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・ 無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- マナーモードを設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音やシャッター音が 鳴ります。音量は変更できません。
- W51SAはフラッシュ[※]を内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- オートフォーカスによるピント合わせの動作(撮影、フォーカスロック)時に微小な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。

- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、 暗くなったりすることがあります。
- お客様がW51SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法律・ 条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー録画を繰り返し長時間連続作動させた場合、W51SA本体が温かくなります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

カメラの基本操作

ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影/録画のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。 1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P143)

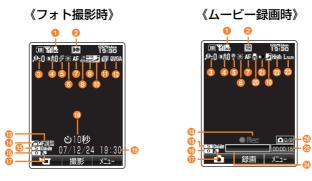

番号	アイコン	概要	ページ
0	ふ (グレー)	microSDカードの使用状況 保存先がmicroSDカード 保存先が本体のデータフォルダ	136
2	9	横撮りするときの撮影/録画の向き 日付スタンプ設定時	129 143
3	>=1 ~ >=5 >=0 >=1 ~ >=18	ズーム∕ワイド ワイド1〜5(縮小) ズームなし ズーム1〜18(拡大)	137
4	0 75~ 0 75	明るさ (-5~+5)	137
5	₩. ₽. ±	ライト/フラッシュの設定状態 フラッシュ AUTO、ライトON、フラッシュ ON アイコンなし:ライト/フラッシュ OFF	142
6	※、△、魚、※、※ (オレンジ)	ホワイトバランス 晴天、曇天、電球、 蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色) アイコンなし:オート	142

番号	アイコン	概要	ページ
		フォーカスの設定状態	
7	ALF	フォト:オート、ムービー(オートフォーカス設定):ON	140
	MF ma	マニュアル	1 40
	ME	フォーカスロック	
8	0 0 0 0	シーンセレクト	141
	≜ , ⊕, ৩, 9	風景、人物、夜景、逆光、アイコンなし:標準	1.40
9	RUTO SAVE	自動保存が「ON」の場合	143
10	3	GPS情報を付加	163
	a a	連写の設定枚数 の状態に、2045連続、スノコンがは、COFF	135
1	9.0	9枚連写、20枚連写、アイコンなし:OFF	
w	Ang . Mail	フォト画質 ファインモード、メールモード	138
	LUIDA / LUEIII	アイコンなし:ノーマルモード	100
		フォトサイズ	
1D	OWOA . WOA .	壁紙サイズ、VGAサイズ、	138
•	SXIGA . UXGA	SXGAサイズ、UXGAサイズ	130
		アイコンなし:ケータイサイズ	
13	アイコンなし	フォーカス設定をオートに設定	140
	Male	フォーカス設定をマニュアルに設定	
14		操作キーを表示(フォーカス設定をマニュアルに設定時)	140
15	50mtb	ガイド表示の操作キーを表示	_
16	0	操作キーを表示(10の内容を切り替える操作)	_
1		表示の設定状態	137
		通常表示の場合、拡大表示の場合	
_	⊗ 10秒	セルフタイマー設定時に、秒数を表示	141
18	• Rec . III Pause	録画状態	136
	,	録画中、一時停止中	1.40
19	07/12/24 19:30	日付スタンプの設定状態	143
20		ボイス設定 ON OFF	141
	₩	ON、OFF フェード設定	-
	➡ 、 ➡	フェート設定 ホワイト設定中、ブラック設定中、アイコンなし:OFF	139
2	7 . 7	ムービー画質	
	ட, 🤻	画質優先、動き優先	139
		録画モード	100
22	Std . Neh . Long	標準、高品質、長時間	138
		録画サイズ	
23	San: . Mane . Lane	Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、	138
_	OWOA WOA	QVGAサイズ (横) / (縦)、VGAサイズ	
24		録画/再生の進行状況	_
25	00:00:15	録画可能な時間を表示	_
26	△ 0/9	フォトの撮影枚数を表示	136

フォトを撮影する

待受画面で 🖦 を長押し (約1秒以上)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してく ださい。(→P137)



モニター画面

🤈 🚱 (撮影) または 💁

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表

フォルダまたはmicroSDカードのデジカメフォルダに保存されます。

示されます。そのを押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。 自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。 🔁 🚱 (保存) または 🚳 保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォト

プレビュー画面

連写モードで撮影する

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して連 続撮影できます。

〈例〉フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写を選択した場合

- フォトのモニター画面で▽▽▽(メニュー)→ [連写モード]
- 連写枚数を選択→❖ 9枚連写/20枚連写/OFFから選択します。

保存先は変更できます。(→P144)

🤦 連写の速度を選択→🏵→🏵 速い/普通/遅いから選択します。 手順2で「20枚連写」を設定した場合は、連写速度は「速い」固定となります。

9枚連続で撮影されます。撮影中に◆ (終了)を押すと撮影が中止され、撮影 した分のみ表示されます。

5 四/(全保存)

画像をすべてデータフォルダに保存できます。

◆を押すと選択した画像が表示され、◆(保存)または◎を押すと選択した 画像が保存されます。



プレビュー画面

- シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、連写モード設定時には「標準」になります。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- シャッター音は「カシャ」のみになります。

ムービーを録画する

待受画面で◎・を長押し(約1秒以上)→@ブ(┡□)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。 $(\rightarrow P137)$

⊃ 🚱 (録画) または💁

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画中のムービーが表示されます。 [四] (中断) を押すと、録画を一時中断できます。 [四] (再開) を押すと再開します。



モニター画面

🔼 🚱 (終了) または💁

シャッター音(録画終了音)が鳴り、録画したムービーが表示されます。 録画可能時間が経過すると、 (終了)を押さなくても自動的に録画が終了します。 (少を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。 録画モードを「長時間」に設定して録画すると、録画可能時間経過後または (終了)、(少を押したときに、本体またはmicroSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。



プレビュー画面

▽型 (メニュー) → [再生] と操作すると、録画内容を確認できます。

△ (保存)

録画したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。保存先は変更できます。 (\rightarrow P144)

お知らせ____

- 録画モードを「長時間」で録画中に 📨 (撮影) を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。 (VGAサイズで録画中は撮影できません。)
- 録画モードを「標準」、「高品質」で録画中に◎を押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中の場合は、自動保存されます。
- QVGAサイズ以上のムービーの音声はステレオ録音します。その他のムービーはモノラル録音します。
- モニター画面で□ノ(▲)を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

フォト撮影/ムービー録画についてのお知らせ

- メインメニューの「カメラ」からも操作できます。
- データの保存先・タイトルは撮影したフォト/ムービーのフォトサイズ/録画モードによって 異なります。

	/ォトサイズ/ 録画モード	タイトルの構成	micro SDカード	保存先
フ	ケータイ/ 壁紙サイズ	年+月+日_時+分~連番	ı	データフォルダのフォトフォルダ
オト	VGA/SXGA/	SA39+連番	あり**	microSDデータフォルダのデジカメフォルダ
1.	UXGAサイズ		なし	データフォルダのフォトフォルダ
Δ	標準/高品質	(Sサイズ)	l	データフォルダのムービーフォルダ
	長時間	S_年+月+日_時+分~連番	あり**	microSDデータフォルダのムービーフォルダ
ビー		(Sサイズ以外) 年+月+日_時+分 [~] 連番	なし	データフォルダのムービーフォルダ

※ microSDカードを装着していない場合や空き容量が少ない場合は本体のデータフォルダに保存されます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で「ロフ(Eメール)を押したときや他の機能(アドレス帳・スケジュールなど)からフォト撮影/ムービー録画したときのデータは本体のデータフォルダに保存されます。
- 2分間以上キー操作をしなかった場合は、カメラ機能は強制終了されます。(ムービー録画中を除く)

- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙/VGAサイズです。
- フォトミキサーからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙サイズです。
- ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォトサイズはケータイサイズのみです。
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧(→P94)からムービー 録画する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」です。
- 日付・時刻が設定されていないと、カメラ機能を起動できません。

撮影/録画中に着信などがあった場合

₹	カメラ機能の動作		
発生した状況	撮影/録画前のモニター画面での確認中	🚱 (撮影) または🚱 (録画) を押したあと	
着信/Hello Messenger着信	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了 →モニター画面	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了 →保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で録画中は、録画 を終了(データは自動保存)→着信動作 →通話終了→モニター画面	
Eメール/Cメール受信	カメラ機能継続 ・お知らせ音なし ・バイブレータなし ・Eメール: サーバに届いたときに受信アイコンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に戻るときにサーバに接続して受信する ・Cメール: 受信可能		
各種アラーム通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動 →モニター画面	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→ 保存前のプレビュー画面 ・ 録画モードが「長時間」で録画中は、録画を 終了(データは自動保存)→アラーム鳴動 →モニター画面	
電池切れアラームの通知	カメラ機能強制終了→待受画面 ^{※1} →警告画面	カメラ機能強制終了(データは自動保存 ^{※2}) →待受画面 ^{※1} →警告画面	
オートパワーオフ	カメラ機能終了後、待受画面に戻ると電源オフ		

^{※1} アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。 ※2 撮影状況によっては、保存されない場合があります。

撮影/録画時(モニター画面)で使える機能

撮影/録画時のモニター画面で、撮影/録画前にズームや明るさの調整ができるほか、▽型(メニュー)を押してフレームを付加した撮影などができます。

フォト/ムービーのモニター画面を表示(→P135、136)

操作キー	操作内容		
*	②: ズーム ②: ワイド ②を長押し(約1秒以上): 高速ズーム/ワイド		
€	明るさ調整(🚱:明 🚱:暗)		
©	フォーカスを調整 (→P140)		
€⊠\$\$	フォトサイズ・録画サイズを切替 (→P138、138)		
EP € ×	ホワイトバランスを切替 (→P142)		
#==== \ (====	ライト/フラッシュを切替 (→P142)		
□ b8A	モニター画面を拡大表示/通常表示に切替		
5 tt .xx.	操作ガイド画面/モニター画面を切替		
(メニュー)	フォトサイズの変更などの操作ができます。		

お知らせ____

- 連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト/フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※ ライト/フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ズーム・明るさ・ホワイトバランスなどの状態は画面にアイコンで表示されます。(→P133) 調整時にバー表示されるものもあります。
- 各操作のお買い上げ時の設定はP127をご参照ください。
- ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲	録画モード	ズーム範囲
ケータイサイズ、	ワイド5〜ズーム18	Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ	ワイド5~ズーム18
壁紙サイズ		QVGAサイズ(横)/(縦)	ワイド3~ズーム9
VGAサイズ	ワイド3〜ズーム9	画質優先(ムービー画質)	
SXGAサイズ	ズーム1~4	QVGAサイズ(横)/(縦)	ズーム1~4
UXGAサイズ	使用不可	動き優先(ムービー画質)	
		VGAサイズ	ズーム1~4

- ライトを点灯すると、設定した時間(→P142)が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、
 (メニュー)を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検知するもので、撮影はおこなわれません。
- モニター画面の拡大表示が可能なのは、フォトサイズがケータイサイズの場合、録画サイズがS/M サイズの場合です。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されますが、フォトのプレビュー画面で「フォト編集」を おこなうと、拡大表示は解除されます。

フォトサイズ

- フォトのモニター画面で 「ブブ」 (メニュー) → [フォトサイズ]
- フォトサイズを選択→令
 各フォトサイズの詳細についてはP130をご参照ください。

フォト画質

SXGA/UXGAサイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

- 1 フォトのモニター画面で ▽ワッ (メニュー) → [フォト画質]
- 2 フォト画質を選択→◆

各フォト画質の詳細については、P130をご参照ください。

お知らせ ____

• 「メールモード」で撮影したフォトは、画質よりも圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。

録画モード

- 1 ムービーのモニター画面で ▽テッ』 (メニュー) → [録画モード]

各録画モード(サイズ)についてはP130をご参照ください。

ムービー画質

QVGAサイズ(横)/(縦)のムービー録画時の画質を選択します。

- 1 ムービーのモニター画面で ▽テッシ (メニュー) → [ムービー画質]
- [画質優先] または [動き優先]

画質優先	動きの少ない被写体を録画する場合に適切	
動き優先	動きのある被写体を録画する場合に適切	i 👺

フレーム

フレームを重ねて撮影できます。

- **1** フォト/ムービーのモニター画面で ▽ッッ (メニュー)
- [フレーム] → [ON] →フレームを選択→令
 □フ (再生)を押すと□フ (前へ) またはマュリ (次へ) で画像を確認しながらフレームを選択できます。

お知らせ ____

- VGAサイズ以上のフォト、QVGAサイズ以上のムービーには設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→ P401)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P149)やEZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

フェード設定

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり(フェードイン)、終わりに徐々に画面を消したり(フェードアウト)して効果的な場面を演出できます。

- 1 ムービーのモニター画面で ▽ラッシ (メニュー) → [フェード設定]
- 2 フェード設定を選択→令

	白い画面からフェードイン、白い画面へフェードアウト	
ブラック	黒い画面からフェードイン、黒い画面へフェードアウト	

「OFF」以外を選んだ場合、手順3を操作します。

3 設定箇所を選択→◆

フェードイン/フェードアウト/フェードイン・アウトから選択します。

お知らせ _____

• QVGAサイズ以上のムービーの場合は設定できません。

特殊効果

- フォト/ムービーのモニター画面で▽ッッ (メニュー)
- <mark>ラ</mark> [特殊効果]→[ON]→Ⅲ/(前へ)または√፵/(次へ)で特殊効果を選択→�

セピア	セピア色(古い写真のような色調)で撮影	美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	エンボス	浮き出すような効果をつけて撮影
レッド		ソラリ	部分的に白黒を反転して撮影
グリーン	設定した色調で撮影	ポスター	ポスター風に撮影
ブルー	改たした巴調で揮形	アンティーク	アンティーク調の効果を付けて撮影
パープル		ミスト	霧がかった効果をつけて撮影
ネガ	色調を反転させて撮影	スケッチ	スケッチ風に撮影

フォーカス設定(フォト)

フォト撮影時に自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定できます。

- フォトのモニター画面で√▽▽ (メニュー) → [フォーカス設定]

フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックしての撮影もできます。

↑ オート設定後のモニター画面で 🕝

ピントの調整画面が表示され、被写体との距離を測定しロックします。

ロックが完了すると音が鳴り、モニター画面のアイコンが調に変わります。

フォーカスロックを解除するには、そのを押します。

お知らせ____

- マナーモードに設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音は鳴ります。音量は変更できません。
- セルフタイマー(→ P141) 設定時は、タイマーの指定秒数が経過したあとに自動でピントを合わせ、シャッター音がして撮影します。

マニュアルモードでフォーカスを調整する

マニュアルモード設定後は、手動でピントを合わせます。

- マニュアルモード設定後のモニター画面で 🚱
- 2 モニター画面を見ながら��で調整→���を長押し(約1秒以上)しても調整できます。

オートフォーカス設定(ムービー)

ムービー撮影時に録画中、常にピントを合わせるオートフォーカスを設定できます。

1 ムービーのモニター画面で√√√ (メニュー) → [オートフォーカス設定] → [ON]

お知らせ____

• オートフォーカス設定はQVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのみ設定できます。

シーンセレクト

フォトのモニター画面で√▽▽ (メニュー) → [シーンセレクト]

🤈 シーンを選択→🏵

標準	通常の撮影をおこなう場合に設定	_
風景	風景の撮影時に設定	2
人物	人物の撮影時に設定	\$
夜景	暗い場所での撮影時に設定	٩
逆光	逆光になる撮影時に設定	¢.

お知らせ

• フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。

セルフタイマー

フォト/ムービーのモニター画面で 「アプリ (メニュー) → [セルフタイマー]

セルフタイマーの秒数を選択→

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。
(必) と秒数が表示されます。

3 🏵 (開始) または💁

画像とタイマーのカウントダウンが表示されます。



〈例〉フォト撮影の場合

お知らせ ――

• 撮影ランプの点滅について

セルフタイマーの秒数	動 作
10秒/5秒	♦ (開始)を押すとランプが赤色でゆっくり点滅する。撮影/録画3秒前にな
	るとランプが赤色に早く点滅して、1秒間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	会 (開始)を押すとランプが赤色に早く点滅してタイマー音が鳴る。

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービーを撮影/録画できます。
- セルフタイマー作動中にデを押すと、撮影/録画を中止し、モニター画面に戻ります。

ボイス設定

ムービー録画時の音声を録音するかどうかを設定します。

2 項目を選択→◆

ON (๑):録音する OFF (๑):録音しない

お知らせ

• 録音時のビットレート値は次のとおりです。

録画モード	ビットレート (Kbps)
標準S/M	6.8
高品質M/L、長時間M/L	12.2
長時間QVGA(横)/(縦)/VGA	64

ライト/フラッシュ設定(ライト設定)

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯したときの点灯時間を設定します。

- フォト/ムービーのモニター画面で ▽型 (メニュー)→ [ライト/フラッシュ設定] / [ライト設定]
- ライト/フラッシュ設定を選択→令

フラッシュ AUTO	ライト:OFF/フラッシュ:AUTO	7
フラッシュ ON	ライト:OFF/フラッシュ:ON	4
ライトON	ライト:ON/フラッシュ:ON	•
OFF	ライト:OFF/フラッシュ:OFF	_

ライト設定の場合は、「ON」または「OFF」を選択します。 「ライトON」/「ON」を選択した場合、手順3を操作します。

ライト点灯時間を選択→令

1分/3分/5分から選択します。

お知らせ _____

• シーンセレクトの「夜景」設定時や連写モード設定時はフラッシュを使用できません。「ライト/フラッシュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

ホワイトバランス

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整できます。

フォト/ムービーのモニター画面で▽型(メニュー)→ [ホワイトバランス]

項目を選択→

アイコンなし: オート **捺**: 晴天 ○: 曇天 **☆**: 電球 ∰: 蛍光灯(昼白色) **※**(オレンジ): 蛍光灯(昼光色)

お知らせ____

- フォト/ムービーのモニター画面で●●を押しても、ホワイトバランスを順次変更できます。
- シーンセレクトを「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- 「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合った最適なホワイトバランスに調整されます。

プレイヤーデザイン

ムービー再生・録画時の背景画面を変更します。

1 ムービーのモニター画面で ▽▽▽ (メニュー)

[プレイヤーデザイン] → [ON] → □ または □ でデザインを選択→

お知らせ

- QVGAサイズ以上のムービーの場合は設定できません。
- 背景画面については「プレイヤーデザイン一覧」(→P401) をご参照ください。
- カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、データフォルダでの動画データ再生時にも適用されます。

フォト設定/ムービー設定

- フォト/ムービーのモニター画面で▽型(メニュー)
- **⊃** 【フォト設定】/ 【ムービー設定】→項目から選択

±-11/14+9210 A		
表示形式を選択→◆		
「年/月/日」、「時:分」、「年/月/日 時:分」から選択します。		
・ 🖅 (色変更) を押すと日付スタンプの文字色や背景色 (ムービーのみ) を変更できます。		
・フォト撮影の場合、日付スタンプを設定すると、モニター画面の右下に選択した形		
式の日付スタンプが表示されます。ムービー録画の場合は 🕎 が表示されます。		
・フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している場合、録画モードを「長時間」に		
設定している場合は、日付スタンプを設定できません。		
EXCE TO SMITH HISTORY		
・ ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ (→P150) として表示されます。		
フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画時のシャッター音(録画開始音/終了		
音)をそれぞれ選択します。		
シャッター音を選択→◆		
・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。		
・連写モードでのフォト撮影時には、シャッター音は「カシャ」のままで変更はできません。		
フォト撮影時(連写モード設定時を除く)に自動保存がおこなえます。自動保存を		
「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。		
「自動保存】→ [ON]		
・モニター画面に驪いが表示されます。		
フォトのモニター画面トに表示されているピクトやアイコンなどを非表示にします		
(日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)。		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
· 全画面表示中は□□フ(┡□) と▽∞ (メニュー) の操作ができません。		
データフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。		
・ 🖙 (件数)/(容量)で表示内容を変更できます。		
・ 回 / (microSD) を押すと、microSDカードのフォルダ使用状況が表示されます。		

[※] フォト撮影時のみ設定できます。

ピクトガイド

フォト撮影/ムービー録画時に画面上から1、2行目に表示されるアイコン(ピクト)の意味を確認できます。

フォト/ムービーのモニター画面で マップ (メニュー) → [ピクトガイド]参を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。 ②を押すとモニター画面に戻ります。

撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能

フォト/ムービーのプレビュー画面で \zzz (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/20分割画像として保存できます。

- 連写撮影後のプレビュー画面で√▽▽ (メニュー)
- [インデックス保存] → [YES]

お知らせ____

インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ(横×縦ドット)	壁紙サイズ(横×縦ドット)
9枚連写	240×320	480×640
20枚連写	480×640	960×1280

インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

撮影し直す

フォト/ムービーのプレビュー画面で (メニュー) → [撮り直し] 撮影済みの画像は消去されます。 (※)でも同様に撮り直しができます。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容が取り消せます。(連写撮影後の編集は除く)

フォト編集後の画面で 「ブブ」 (メニュー) → [編集一括キャンセル] → [YES]編集前の画像が表示されます。

保存先のフォルダを選択する

撮影したフォト/ムービーを保存するフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1~9、プライベートフォルダのいずれかを選択できます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で▽型(メニュー)
- 2 [保存先選択] →フォルダを選択→�

お知らせ____

- フォト/ムービーのプレビュー画面で (保存) または (新 を長押し(新 1 秒以上) しても保存先フォルダを選択できます。
- 連写モード設定時や録画モードを「長時間」に設定時は、保存先を選択できません。

フォトやムービーをEメールで送信する

¬ フォト/ムービーのプレビュー画面で□/(Eメール)

送信メール作成画面が表示されます。

壁紙/VGA/SXGA/UXGAサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

以降の操作はP93をご参照ください。

お知らせ ____

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してから撮影してください。

ムービーをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「ムービー変換」(→P152)を利用します。ムービー変換をおこなったムービーは新規で保存され、Eメールに添付して送ることが可能になります。

フォトを編集する

〈例〉 フォトフォルダの横240×縦320ドット以下のデータを編集する場合

- 겯 フォルダを選択→🏵
- **◯** 画像データを選択→ ▽▽▽□ (メニュー) → [画像編集]
 - ・拡大/縮小(→P145) · フレーム(→P146) · 画像合成(→P147) · 特殊効果(→P147)
 - スタンプ (→P146)テキスト (→P146)・回転 (→P147)・左右反転 (→P148)
- _ 画像を編集→◆ (保存)→保存方法を選択→◆

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して⇔を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

他の編集をするには、保存せずマップ(メニュー)を押してください。

お知らせ

- 画像サイズが240×320ドットを超え、1600×1200ドット以下のデータの場合は、「リサイズ」 (→P148)でサイズを調整してから画像編集をおこなってください。
- 以下の画像データは、画像編集ができません。
 - ・画像サイズが240×320ドットを超えるデータ ・再生できないデータ
 - ・ 著作権のあるデータ ・ 画像の縦横が34ドット未満のデータ
 - BMP形式のデータ
- 画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」を選択し、不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。microSDカード挿入時は、「microSDへ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。
- 画像編集後回フ(キャンセル)を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

拡大/縮小

- 画像編集のメニューで [拡大/縮小]
- <mark>⊃ ▽ワッ</mark> (拡大) または 💷 (縮小) →�

(拡大): 1回押すごとに5%ずつ拡大

□ (縮小): 1回押すごとに5%ずつ縮小

∞を押すと元の大きさに戻ります。

保存するには「フォトを編集する」(→P145) の手順4をご参照ください。

お知らせ ____

画像の縦横を320ドットより大きくしたり、34ドット未満に縮小したりできません。

画像編集のメニューで [スタンプ]

「オリジナル」または「データフォルダ」→スタンプを選択→令

作成したスタンプ(→P149)やEZwebからダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合は、「データフォルダ」を選択してください。

[四**/** (♠)、∇∞/(♠) を押すと、スタンプを特大/大/中/小の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大」はデータがある場合のみ表示できます。)

🔼 🚭で貼り付ける位置を調節→🚱(貼付)

別のスタンプを貼り付けるには〜▽▽ (メニュー)を押して、手順2〜3を繰り返します。

ただし、20個を超えるスタンプは貼り付けられません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、「四フ(確定)を押して再度手順1からおこなってください。 一つを押すと確定前のスタンプを1つずつはがせます。 一つを長押し(約1秒以上)すると確定前のスタンプをすべてはがせます。



△ □ (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P145) の手順4をご参照ください。

お知らせ ____

• お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P401)をご参照ください。

フレーム

- **| 画像編集のメニューで[フレーム]**
- □ (前へ) または (次へ) でフレームを選択
- 3 ②で画像の表示位置を調節→◆

保存するには「フォトを編集する」(→P145) の手順4をご参照ください。

お知らせ ____

お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P401)をご参照ください。
 また、作成したフレーム(→P149)やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けられます。

テキスト

- 画像編集のメニューで [テキスト]
- ラキストサイズを選択→◆→テキストを入力→◆

テキストや画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。 テキストサイズは極小/小/中/大/極大から選択できます。 キャラ文字を入力するにはP64をご参照ください。

3 ②で貼り付ける位置を調節→◆

▼272 (色変更)を押すとテキストの色が白→赤→緑→水色→黒の順に切り替わります。 保存するには「フォトを編集する」(→P145)の手順4をご参照ください。

画像合成

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダのQQVGAサイズ (120×160ドット) 以下の画像 を重ねて貼り付けられます。

- 画像編集のメニューで [画像合成]
- フォルダを選択→・一画像を選択→◆

編集元の画像内に選択した画像が表示されます。

3 ◇で貼り付ける位置を調節→◆ (貼付)

別の画像を貼り付けるには、 図 (画像)を押して手順2~3を繰り返します。ただし、20枚を超える画像は貼り付けられません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 図 (確定)を押して再度手順1からおこなってください。

──を押して、確定前の画像を一枚ずつはがせます。 ──を長押し(約1秒以上)すると、確定前の画像をすべてはがせます。

4 (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P145)の手順4をご参照ください。

お知らせ ____

• 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の場合は、画像合成ができません。

回転

画像編集のメニューで [回転]

□/(✔)/▽ワ (↑) を押すたびに、画像が反時計回り/時計回りに90度回転します。

2 🏵

保存するには「フォトを編集する」(→P145)の手順4をご参照ください。

お知らせ _____

● 回転してはみだした画像部分は手順2を実行後、● で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

特殊効果

| 画像編集のメニューで [特殊効果]

モザイク	画像にモザイクをかけて編集	ポートレート	画像を楕円形に表示し、その外側を白	
セピア	セピア色(古い写真のような		に編集	
	色調)に編集	フェードアウト	画像の外側をグレーに編集	
モノクロ	白黒に編集	スポットライト	ト 画像の外側を黒くし、円形のスポット	
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集		ライトが当たっているように編集	
タイル	縮小して同じ画像をタイルの	ポスター	画像をポスターのようなタッチで編织	
	ように並べて編集	ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチで編集	

プラブ (表示) → □ブ (前へ) または マラブ (次へ) で特殊効果を選択

特殊効果選択画面で効果を選択して分を押しても設定できます。



編集画面が表示されます。

特殊効果	操作キー	備考	特殊効果	操作キー	備考
モザイク	7型 (粗く)	3段階で調節	フェードアウト	▽型 (絞る)	3段階で調節
タイル	7型 (16枚)、	キーに従って	スポットライト	▽型 (絞る)	3段階で調節
	「アプリ (64枚)、 「アプリ (4枚)	複数枚表示	ポスター	(中)、	キーに従って 色合いを調節
ポートレート		3段階で調節		(強)、	出口いで調即

4 🏵

保存するには「フォトを編集する」(→P145) の手順4をご参照ください。

お知らせ ____

• 「モザイク」、「セピア」、「モノクロ」、「塗りつぶし」を選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこなう範囲として、「全画面 | または「範囲指定 | を選択します。

全画面	画面全体に特殊効果をおこなう
範囲指定	特殊効果をおこなう範囲を指定
	◇で始点を選択→◆(始点)→◇で終点を選択→◆(終点)で範囲を指定

左右反転

1 画像編集のメニューで[左右反転]→ ▽ッツ (切替)→��

画像が左右反転表示になります。保存するには「フォトを編集する」(→P145)の手順4をご参照ください。

リサイズ

画像データを回転・トリミング(切出し)してサイズを調整します。QVGA(240 \times 320 ドット)/QQVGA(120 \times 160 ドット)から選択できます。

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- ② 画像データを選択→√√√ (メニュー) → [リサイズ] →枠サイズを選択→◆

QVGA切出し	選択したサイズで切出し	回転・QVGA切出し	ੰ (♠) マブリ (♪) で
QQVGA切出し		回転・QQVGA切出し	画像を回転して選択し
			たサイズで切出し→�

🔁 😵で画像位置を調節→🏵

「四フ(ブーム):被写体を大きくする 回フ(ワイド):被写体を広くとらえる 画像が選択したサイズに調整されます。 保存するには「フォトを編集する」(→P145)の手順4をご参照ください。

- 画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

作成(スタンプ/フレーム)

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ/フレームを作成できます。

スタンプを作成する場合

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- 画像データを選択→ ▽ッッ (メニュー) → [作成]
- 🤦 [スタンプ]→スタンプ枠を選択→��

▽フッフ (最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。

▽──」(解除)を押すと、元の画像に戻ります。

□ (枠サイズ)を押すと、押すたびに枠のサイズが中(59 ドット)→小(34 ドット)→大(95 ドット)の順に切り替わります。最適化してからでも枠サイズを変更できます。



- 「保存)→タイトルを入力→令

フレームを作成する場合

ケータイ/壁紙サイズのフォトからフレームを作成します。

- 「スタンプを作成する場合」の手順1~2をおこなう
- 「フレーム」→フレーム枠を選択→◆

お知らせ ――

- 作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやフレーム、キャラ文字が貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- 겯 フォルダを選択→🏵
- 動画データを選択→ ▽型 (メニュー) → [動画編集]
 - ・アフレコ (→P150) · 切り出し (→P152) · ムービー結合 (→P153)
 - ・テロップ (→P150) ・カット (→P152) ・チャプター (→P153)
 - · キャプチャ (→P151) · ムービー変換 (→P152)
- ▲ ムービーを編集→◆ (保存)→保存方法を選択→◆

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して⇔を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

お知らせ _____

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P145)
- 以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。・著作権のあるデータ・再生できないデータ・再生制限のあるデータ・再生制限のあるデータ・
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

アフレコ

「標準」・「高品質」のムービーは、あとから音声を録音し直せます。

- 動画編集のメニューで [アフレコ]

録音が開始され、録画したムービーが再生されます。

3 🏵

音声を変更したムービーが再生されます。

再生終了後√∞ (添付)を押すとデータ保存後、データを添付したEメールが作成されます。 □ (再生)を押すと、音声を変更したムービーを確認できます。

△ 再生終了後 (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P149)の手順4をご参照ください。

テロップ

「標準」・「高品質」のムービーは、1件につき4つのテロップが付けられます。

動画編集のメニューで[テロップ]

□ (再生)を押すとムービーデータが再生されます。

テロップを選択→
 (編集)

編集方法選択画面が表示されます。

- ・開始/終了時間 (→P150) ・テロップ色 (→P151)
- · テロップ入力 (→P151) · 消去 (→P151)
- 🤦 テロップを編集

□ (再生)を押すと、編集したテロップを確認できます。

4 🖅 (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P149) の手順4をご参照ください。

開始/終了時間を設定する

- 1 編集方法選択画面で [開始/終了時間]
- **2 ②** (▶) でムービーを再生→テロップ開始位置で √テッツ (始点) →テロップ終了位置で √テッツ (終点)

開始時間を変更する場合は、□▽(やり直し)を押します。▽涇(終点)を押したあとに時間を変更する場合は、☞を押して手順2をやり直します。

3 挿入するテロップを選択→令

すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

テロップの入力、テロップ色の選択はP151をご参照ください。 手順2~4を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。

5 💷 (確定)

保存せずに続けて編集もできます。

お知らせ

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点/終点を設定する画面で
 (▶)を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから√型(始点)および√型(終点)を押してください。
- 他のテロップが表示されているときに ▽型 (始点)を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は ▽型 (始点)が押された時間までに変更されます。
 〈例〉テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒めで ▽型 (始点)を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

テロップを入力する

- | 編集方法選択画面で[テロップ入力]
- 2 テロップを入力→��

全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。入力文字数が半角18文字以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色が変えられます。

- | 編集方法選択画面で[テロップ色]
- 2 文字色と背景色を選択→◆(確定)

◇で「文字色」または「背景色」を選択し、◇で色を選択します。

お知らせ

テロップ背景色は、テロップごとに変更できません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

編集方法選択画面で [消去] → [1件消去] または [全件消去]

キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存できます。

- 動画編集のメニューで [キャプチャ]
- ② (►)でムービーを再生→保存したい場面で③ (II)

保存位置を変更したい場合は、「四ブ(やり直し)を押します。

(保存) → [YES] →タイトルを入力→分 データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ _____

ムービーのS/Mサイズを拡大表示した状態でキャプチャをおこなうと、拡大しているサイズで保存されます。

切り出し/カット

「長時間」のムービーは、再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、切り取って(切り出し)保存、または削除(カット)して保存できます。

] 動画編集のメニューで [切り出し] または [カット]

プラブリ (始点) → マブリ (終点)

切り出し/カットの始点を変更したい場合は、「□ブ(やり直し)を押します。 ムービーの途中から切り出し/カットする場合は、(🍪 (▶) でムービーを再生させてから 📨 (始点)、📨 (終点)を押します。

Ţ [YES] → [新規保存]

タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ ____

• 切り出し/カットできるデータは、約3.1MBまでです。

ムービー変換

「高品質」・「長時間」のムービーをEメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。

変換前	変担	渙後	
録画モード	ファイル形式	amcファイル	3gpファイル
高品質:Mサイズ	3gp	S/Mサイズ	-
高品質:Lサイズ	ogh	S/Mサイズ	-
長時間:Mサイズ		S/Mサイズ	Mサイズ
長時間:Lサイズ	3~0	S/Mサイズ	M/Lサイズ
長時間: QVGAサイズ(横)/(縦)	3g2	S/Mサイズ	M/Lサイズ
長時間:VGAサイズ		S/Mサイズ	M/Lサイズ

動画編集のメニューで[ムービー変換]

② 変換するファイル形式を選択→
③

[.amc] に変換 auのAシリーズへ送信する場合 [.3gp] に変換 auのWシリーズへ送信する場合

つ (枠サイズ)で画像サイズ切替→◆

「[.amc] に変換」を選択した場合は、S/Mサイズ用、「[.3gp] に変換」を選択した場合は、M/Lサイズ用の枠サイズにそれぞれ切り替わります。

_____ (始点) → ▽▽▽ (終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、「四フ(やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、 (◆) (►) でムービーを再生させてから (※三) (始点)、 (※三) を押します。

切り出せる時間は15秒以内です。

「YES] →変換処理後にムービーのタイトルを入力→�

お知らせ ――

- 「高品質」のムービーを変換する場合、手順4の操作はおこないません。
- QVGAサイズ以上のムービーは、ステレオ音声がモノラル音声に変換されます。

ムービー結合

「長時間」の2つのムービーをつなげられます。ただし、つなげられるのは、サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

- **1 動画編集のメニューで[ムービー結合]**
- 😕 フォルダを選択→�
- 3 結合するムービーを選択→(*)→ [YES] → [新規保存]
 タイトルを編集して1つにつながったムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ

• 結合できるムービーは、2つ合わせて約3.1MBまでです。

チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存できます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

動画編集のメニューで [チャプター]

チャプター一覧画面が表示されます。

② (登録) →
③ (▶) でムービーを再生→
▽型 (チェック)

ムービーを区切る部分で√∞ (チェック) を押します。 区切りを変更したい場合は⇔を押します。

3 タイトルを入力→(・)→ □ / (確定) 手順2~3を繰り返して最大9つの区切りを設定できます。

(保存) → [YES]

お知らせ____

- 手順2で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは(分(■)を押してから √√√ (チェック)を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して (解除) を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定できます。

パシャ文字™機能

W51SAでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、画像として保存できます。また、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作成できます。

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日_時+分~連番」で表示されます。ただし、データフォルダから画像を選択しパシャ文字™カード作成する場合は、タイトル名は、「ファイル名+連番」で表示されます。
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、撮影が強制終了されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 文字や背景を撮影する場合、文字や背景が読み取れるまで本体を動かさないようにしてください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。

パシャ文字™メモ

- 2 🚱 (撮影)

撮影した手書き文字などが表示されます。

🤦 🚱 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。「四フ(Eメール)を押すと、撮影した画像がEメールに添付されます。Eメールの作成・送信についてはP93をご参照ください。

お知らせ ____

• 撮影サイズは横240×縦320ドットです。変更できません。

パシャ文字™カード

1 待受画面で
→ [カメラ] → [パシャ文字カード] →背景画像を選択→

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以上のJPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。

⊃ 🚱 (撮影)

認識された文字などが抽出され、背景画像と合成されます。 手書き文字の文字色などを編集できます。

🔧 🚱 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

□ (Eメール)を押すとメールに添付できます。以降の操作はP93をご参照ください。



〈プレビュー画面〉 (画面は表示例です)

お知らせ ____

- 「パシャ文字[™]カードを作成する」(→P98)から遷移した場合は手順3で��(Eメール)が表示されます。
- 文字撮影中に強制終了されたとき、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。
- 撮影した手書き文字の色を変更したり、影付きにしたり編集できます。
 - ・プレビュー画面で√20 (編集)→⑥で編集項目を選択→⑥→√20 (完了)ダイヤルキーを押しても選択できます。

ダイヤルキー	編集項目	内 容
7 * -0	()	
≥ tr ADC	4	手書き文字の色を変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
∃ corr	A	手書き文字に影をつける ��または [1:-!] ~ [5:-!] で影の種類を選択
4 ≥ 0+	2	合成した文字などを消去* ◆で文字などを選択→◆ (消す)→◆で消去→◆ (終了)→ ▽型 (確定) ・ □ (サイズ)で消去する範囲を変更できます。 ・ ▽型 (1つ戻す)で1つ前の状態に戻ります。
5 % 100.	1	編集内容を元に戻す

- ※ 文字に影をつけた場合、影のみは消去できません。
- ☞を押すと編集されずにプレビュー画面に戻ります。
- 文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定できません。

キャラクターリーダー(OCR機能)

キャラクターリーダーは、日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)として利用したり、URLへ接続したり電話をかけたり、翻訳(和英辞書引き/英和辞書引き)したりできます。また、縦書きの日本語が読み取られます。

〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

1 待受画面で⊕→ [カメラ]

[キャラクターリーダー] → [Eメールアドレス]

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。

- 読み取りたい文字列をモニターします。
- ② ピントの調節状況をチェックします。
- ② 操作ガイド/読み取り中の文字列が表示されます。(読取モードがカメラ de辞書の場合は、英単語や日本語を読み取った場合に翻訳候補も表示さ れます。)



撮影画面

読み取りたい印刷物などの文字列にカメラを向け、枠内に文字列が入るように位置を調整する

応を押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

___ ピントが合い、文字列がガイド表示されたことを確認→令

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。

読取文字の修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、 手順5をおこなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。



5 ��で修正したい文字を選択→��で修正候補を選択 →��(確定)

選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。

6

編集を終了します。

読み取りたい文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取ります。「YES」を選択して、手順3~6を繰り返します。追加で読み取れるのは、最大で半角256文字までです。



7 [NO]

読み取った文字列を利用する機能を選択します。 選択した読取モードによっては、利用できない場合があります。

アドレス帳	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
メモ帳	メモ帳に貼付
お気に入り	タイトル、URLに貼付
プロフィール※1	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
Eメール作成 ^{※2}	宛先、件名、本文に貼付
Cメール作成 ^{※2}	本文に貼付
EZwebで接続	読み取ったURLへ接続
電話発信	読み取った電話番号に発信

^{※1} ロックNo.の入力が必要です。

^{※2} 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了し、送信メール作成画面が表示されます。

[アドレス帳]

登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは「前回 データに登録」を選択してください。

□ (Eメールアドレス1)を選択→令(貼付)→Eメール種別を選択→令

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」を選択すると再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

お知らせ

• 撮影画面で マカ (メニュー) を押すと次の操作ができます。

読取モード切替 ^{※1}	他の読取モードへ切替
縦書き読取※2(横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り文字切替が可能
編集 ^{※3}	読み取った文字列の編集
読取文字確認※3	読み取った文字列を確認

- ※1「カメラde辞書」選択時は「和英辞書」/「英和辞書」が表示されます。 ※2 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英辞書」選択時のみ ※3 追加読取時のみ
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、キャラクターリーダーは強制終了されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・教科書体・セリフ書体(斜体は対象外)のアルファベット・数字・記号・漢字・ひらがな・カタカナです。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

カメラde辞書[™]について

- ・読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、手順4で翻訳候補が表示されます。
 ◆を押して完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- 「カメラde辞書」を選択した場合は、追加で読み取ることや読み取ったデータの登録はできません。
- 一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字です。
- メインメニューから [便利ツール] → [英単語辞書] → [カメラde辞書] と操作してもカメラde辞書

データフォルダ microSD™メモリカード

※お買い上げ時の設定はP404をご参照くだ	さい。
 データフォルダ	
データを表示・再生する	160
データフォルダ設定	162
フォルダとデータを管理する	162
データを各機能に登録する	
データ転送モード [M62]	169
lmicroSD™メモリカード	
microSD [™] メモリカード(市販品)について	170
microSDメニューとデータ種類について	171
microSDカードをフォーマットする	175
microSDカードの使用状況を表示する	175
ファイル変換	175
バックアップ機能を使う	176
DPOFプリント予約	176
マスストレージモード [M65]	178

データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールの添付データなどはデータフォルダに保存されます。

データフォルダには最大5000件、または最大約970MBまで保存できます。

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

フ	'ォルダ名	Ħ	ブフォルダ名		データ種類	拡張子
	全データ			_	全種類(プライベートフォルダ、チャンネルボッ	
			1		クスフォルダ、Eメールフォルダのデータを除く)	_
	ユーザー		フォルダ1~9	_	任意のデータ	
	フォルダ	P	プライベート	_	任意のデータ	
	ムービー	đ	全ムービー	Ā	W51SAで撮影した「標準」ムービー	.amc
	フォルダ		日付フォルダ/		(GPS情報あり 置)	.amo
			過去フォルダ	HIGH	W51SAで撮影した「高品質」ムービー (GPS情報あり	.3gp
				*	W51SAで撮影した「長時間」ムービー	
				Hongi	(GPS情報あり <u>と)*1</u>	.3g2
Ď	フォト		全フォト	Ø	W51SAのカメラで撮影したフォト	
	フォルダ		日付フォルダ/		(GPS情報あり a)	.ipg
			過去フォルダ	FE	W51SAのカメラで撮影したVGAサイズ以	,,-0
164	ボイスフォル	Æ		•	上のフォト(GPS情報あり M) Myボイスで録音したボイスデータ	gon
B	ハイスフォル).>		Q	ICレコーダーの録音データ	.qcp
				B	ICレコーダーの録音データ ICレコーダーの録音データ(途中まで再生したもの)	.3g2
-	EZムービー					/0/0-0
					動画 (GPS情報あり 盟) **1	.amc/.3gp/.3g2
	EZテレビ	(40.0)	*>+ - 11		EZテレビ(ワンセグ)の録画データ	.tsf
•	LISMO	e)	着うたフル	Ø	着うたフル [®]	.kmf
				0	着うたフル [®] (ダウンロード未完了データ) **2	
		9	ミュージック		LISMO Music Storeから購入した着うたフル®	.kmf
				0	CD読み込みデータ	.kmf
			ビデオクリップ		ビデオクリップ(PC配信)データ	
				4	ビデオクリップ(EZ配信)データ	.kmf
				1	ビデオクリップ(EZ配信)(ダウンロード未完了データ)**2	
		0	プレイリスト	<u>//</u>	ユーザープレイリスト	.kpl
				0	EZプレイリスト	
- 8	サウンド			G	メロディ、メロディ&ボイス	.mmf
				0	着うた [®] 、着うたフル [®] からの着うた保存データ	.3gp/.3g2
				% ₩	アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、	.mmf
					アニメ&ボイス&メロディ	
				É	EZ·FM録音データ	.3g2
				Ø	着Flash(アニメ)	.swf
-	ボイス			8	ボイス	.amc/.3g2/
					ATTENDED IN	.3gp/.qcp/.hvs
					簡易留守メモ	.qcp
				1 ●	通話音声メモ	

フ	'ォルダ名	Ħ	ブフォルダ名		データ種類	拡張子
В	グラフィック	7			ピクチャ(GPS情報あり 🖥)* 1	.jpg/.png/.gif/.bmp
				PGP	DCF規格準拠のピクチャ (GPS情報あり 圏)	.jpg
				Ħ	アニメ	.gif/.mmf
				Ø	Flash [®]	.swf
				•	EZテレビ(ワンセグ)静止画データ	.jpg
2	カラオケ			J.	アニメ&テキスト	
				9	テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、 メロディ&テキスト&ボイス	.mmf
				<i>§</i>	アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト &ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	
(a)	ケータイアレ	ノンジ		1 37	ケータイアレンジファイル	.kar
re.	クーポン	2	クーポン	4	クーポン情報	.auc
	フォルダ	2	クーポン内容	92	クーポン内容	.auk
"ESI	フォト		テンプレート	••	テンプレートデータ	.m3f
	ミキサー			•	テンプレートデータ(QVGA)	.mqf
		B	コレクション	A	コレクションデータ	.m3f
				P	コレクションデータ(QVGA)	.mqf
F	カスタム		メニュー	Ш	メニューアイコン	.swf
	ツール			Ш	EZサービスメニューデータ	.5001
		Ē	フレーム	•	静止画フレーム	.png
				Ω	動画フレーム	.mfr
		1	スタンプ	•	スタンプデータ	.png
			キャラ文字	•	キャラ文字データ	.png
		6	ダウンロード時計	0	時計データ	.scl
			辞書		辞書データ	.wnn
		2	祝日データ	2	祝日データ	.cld
		Y	ピクトアイコン	Yat	ピクトデータ	.pdl
B	PIM情報			B	アドレスカード	.vcf
				G	スケジュールカード	.vcs/.ics
				E	タスクカード	
					日記カード	.VCS
ÎB.	テキスト	» <u>_</u> -		B	テキスト ^{**3}	.txt/.mmf
Ch Ch	チャンネルボックス		Ġ	EZチャンネルプラスの番組一覧(マルチパック)		
*	マルチフォルダ		*	マルチパック	.tar	
io io	ブックフォルダ Eメール 受信ボックス		Ø	電子書籍ファイル(マルチパック)		
	ヒメール		受信ボックス	X	受信メール	.vmg
pt.	■ 送信ボックス		区店小ツクス	≥	送信メール	.khm
- P	テンプレート ^{※2}		?	デコレーションメール用テンプレートデータ 不明なデータ	.KHIII	
-	不明フォルダ※2		? X	不明なアータ 再生できないデータ	_	
	各フォルダ共通			母土 こさないり 一ツ	_	

表内の一部のデータは再生のみです。

- ※1 データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。
- ※2 機能登録、再生ができません。
- ※3 TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。

お知らせ ____

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能(音声着信など)に設定されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- カメラでフォト/ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ6個まで作成され、6個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。

フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。



- 「プライベート」フォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。「プライベート」フォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも、ロックNo.の入力が必要です。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- 「DCF規格」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)によって制定されたデジタルカメラ 用画像フォーマットです。
 デジタルカメラ画像をさまざまな機器の間で交換できることを目的としています。
- W51SAのカメラで撮影したVGAサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。

データを表示・再生する

待受画面で
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・

データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。(→P158) データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダ はデータがなくても表示されます。

が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。



フォルダー覧画面



データー覧画面

2 フォルダを選択→◆

3 データを選択→

再生されます。

お知らせ ____

- 手順2で着うたフル/ミュージック/ビデオクリップ/プレイリストフォルダを選択した場合は、▽型 (プレイヤー) または手順3でや (プレイヤー) を押すとau Music Playerを呼び出せます。(→P238)
- microSDカード装着時に(回) (microSD) を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- 再生音量は音声着信(→P313)の設定に従います。
- 他のau電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能が一覧表示されます。
- データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス/スケジュール/タスク/日記カードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。

• 再生中は次の操作ができます。データによっては、操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
\bigotimes	音量調整/上下にスクロール
	早送り/右へスクロール
	巻き戻し/左へスクロール
	頭出し
♦ (II) / ♦ (▶)	一時停止/再生

操作キー	操作内容
一時停止中に	コマ戻し/コマ送り
	前データ/次データ
□□□□·································	表示サイズを切替
5 tr. xx.	機能のガイドを表示/非表示
7 = 1000	ビジュアライザーを表示/非表示
(PUP)	一時停止/データー覧画面表示

EZテレビ(ワンセグ)の録画データを選択して会を押すと、EZテレビ(ワンセグ)を起動して再生します。再生中は、以下の操作がおこなえます。データや再生の状況によっては操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
K ☆ 本	前データ/次データ
<	一時停止/再生
፟\$. ◄/७•	音量調整
	コマ送り/早送り
	コマ戻し/巻き戻し

	操作キー	操作内容
Ī	©	画面切替
Ī	•	終了選択画面を表示
Ī	(91)7	情報表示切替
Ī	□≥6×	操作ガイドの表示
	5 % JOS.	指定した時間から再生** ②で再生を始める時間(分)を設定→③(ジャンブ)→③(再生)

[※] 録画時間が1分未満のデータは操作できません。

• W51SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

種 類	サイズ(横×縦ドット)
ピクチャ (.jpg)	1600×1200**
ピクチャ (.png、.gif、.bmp)、ムービー (.amc、.3gp、.3g2)、アニメ (.gif)	640×480
アニメ (.mmf、.m3f、.mqf)	240×240
Flash®/着Flash(アニメ)(.swf)	240×268

[※] DCF規格に準拠している画像ファイルで1600×1200ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

- Flash[®]/着Flash (アニメ) の再生画面では以下の操作ができます。
 - · ▽型 (メニュー) → [音量設定] → ②で音量を調節。
 - ・ $\fill \fill \fill$
 - ・再生中に──を押すと、再生を一時停止します。「再開」、「最初から再生する」、「終了」の操作を選択できます。
 - ・再生中のデータにURLが含まれている場合、

 で項目(URL)を選択して

 を押すとサイトに接続できます。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを表示・再生できない場合があります。データー覧画面ではデータ種類が ☑ で表示されます。

データフォルダ設定

データフォルダのデータ(IC レコーダーで録音したデータを除く)を再生しているときの動作について設定します。

フォルダー覧画面で ▽型 (メニュー) → [データフォルダ設定]

リピート	データの再生を繰り返したい場合は「ON」に設定 ・「OFF」に設定した場合でも、GIFアニメデータは最低約10秒間は繰り返し再生されま			
	す。(繰り返し再生されないデータもあります。) ・ EZチャンネルプラスからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。			
ランプ	再生時のランプ表示を認	没定		
	データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う		
	音声着信に従う 音声着信の着信ランプの設定に従う			
	OFF ランプを点灯させない			
バイブレータ	再生時のバイブレータの動作を設定			
	データ優先マルチメディアファイル (メロディデータなど) の設定に従う音声着信に従う音声着信のバイブレータの設定に従って振動する			
	OFF バイブレータを振動させない			

フォルダとデータを管理する

フォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ再生中の各画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ ――

- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを利用・編集できない場合があります。
- データの消去についてはP362をご参照ください。

プレイヤーデザイン

ムービーやサウンドの再牛プレイヤーの背景画面を変更します。

フォルダー覧画面で 「プラブ」 (メニュー) → [プレイヤーデザイン]

項目を選択→◆→∞
または
で背景画面を選択→◆

動画データ 動画再生時の背景画面を設定 [ON] 音楽再生時の背景画面を設定

背景画面の種類については「プレイヤーデザイン一覧」(→P401)をご参照ください。

オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像を連続表示します。フォトやピクチャは約2秒間隔で切り替わります。

フォルダー覧画面で \(\sigma\) (メニュー) → [オートプレイ] →フォルダを選択→ \(\phi\)
\(\text{\sigma}\)
\(\text{\sigma}\)</p

お知らせ _____

• 画像データ以外のデータ(アニメデータなど)や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。

フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量などを確認できます。

1 フォルダー覧画面で ▽テッシ(メニュー)→ [フォルダ使用状況]

お知らせ

- データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも 保存できない場合があります。
- \(\bar{1}\) (件数)を押すと、各フォルダ内のファイル件数が確認できます。



お預りデータ確認

au My Pageのお預かりデータのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

フォルダー覧画面で ▽ッ型(メニュー)→ [お預りデータ確認] → [YES] au My Pageのお預かりデータのトップページが表示されます。

お知らせ____

• au My Pageに保存したデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集できます。フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)まで入力できます。

サブフォルダー覧画面で ▽▽▽ (メニュー) → [フォルダ名編集]→フォルダ名を編集→☆

GPS情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

- ブータ一覧画面/データ再生画面で ブブ (メニュー) → [GPS情報編集]→項目を選択→
 - ・現在地 (→P221)・Myスポットから (→P222)・消去 (→P362)
 - 新規スポットを検索(→P222)プロフィールから(→P222)GPS情報詳細(→P222)
 - アドレス帳から (→P222)・地図で修正する (→P223)

お知らせ

- 次のデータは、GPS情報を編集/確認できません。
 - BMP/GIF形式のデータ著作権のあるデータ512KBを超えるデータ
 - ・再生できないデータ・再生制限のある動画データ

GPS情報

データに登録されているGPS情報を利用できます。

データー覧画面/データ再生画面で▽型(メニュー)「GPS情報] または [EZナビウォーク] →項目を選択→

GPS情報	・GPSメール作成(→P222) ・ここへ行く(→P222)・地図を表示する(→P222) ・GPS情報詳細(→P222)
EZナビウォーク	・地図を表示する(→P222) · ここへ行く(→P222)

タイトル編集

データー覧画面で 「プリ (メニュー) → [タイトル編集] →タイトルを変更→ ② タイトルは全角最大20文字 (半角最大40文字) まで入力できます。

お知らせ ____

• Sサイズのムービーは、タイトル名の「S」 は変更できません。

サムネイル/リスト切替

データー覧画面の表示をサムネイル(大きめ/小さめ)/リスト表示に切り替えます。

プラー覧画面で 「プラー (メニュー) → [サムネイル/リスト切替]→表示方法を選択→命

「サムネイル(大きめ)」は9枚表示、「サムネイル(小さめ)」は25枚表示になります。

お知らせ ____

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、で画像を選択できます。
- 次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。サウンド、ボイス、カラオケ、クーポンフォルダ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

1 データー覧画面で ▽▽▽ (メニュー) → [ズームアップ再生]

▽型(ズーム):5%ずつ実寸サイズまで拡大 □フ (ワイド):5%ずつ縮小

:画像の表示位置を調節

チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って、選択した位置から再生します。

データ一覧画面で √ブ (メニュー) → [チャプター再生]→再生するチャプターを選択→ぐ)

選択したチャプターからあとのチャプターは、連続して再生されます。

のを押すと、チャプター再生が終了します。

お知らせ ____

 あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、 P153をご参照ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

データー覧画面で √∞ (メニュー) → [詳細情報]
表示しきれない部分は を押すと表示されます。

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動できます。サブフォルダ間の移動も可能です。

Ţーター覧画面で ズブブ (メニュー) → [フォルダ移動]

2 項目を選択→◆

1件移動	選択したデータを別のフォルダに移動(手順3へ)
選択移動	移動するデータを選択→◆→ ▽▽▽ (実行) ・ 選択を解除する場合は、◆ (解除) を押します。 ・ □フ (再生) を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動(手順3へ)

🔼 移動先フォルダを選択→🏵

お知らせ _____

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- 次のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。

・カスタムツール・上ISMO・ EZテレビ・チャンネルボックス・ 不明フォルダ・ クーポンフォルダ

• microSDデータフォルダ内では、PCフォルダにも移動できます。

microSDへ移動(本体へ移動)/コピー(本体へコピー)

データフォルダのデータを、microSDカードの「microSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動/コピーします。また、EZテレビ(ワンセグ)録画データは「SD-Videoフォルダ」へ移動できます。

microSDカードから移動/コピーする場合は、「本体へ移動/本体へコピー」を選択します。

データ一覧画面で 「メニュー) → [microSDへ移動/コピー] または [本体へ移動/コピー]

2 移動/コピー方法を選択→◆

1件移動/コピー	(手順3へ)
選択移動/コピー	データを選択→ (***) (*******************************
フォルダ内全件移動/コピー	111111111111111111111111111111111111111

3 フォルダを選択→◆

「本体へ移動/コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

お知らせ ____

 W51SAでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してmicroSDカードの 「microSDデータフォルダ」へ移動できます。データによっては、移動できないものもあります。(→P172) 対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar、.amo、.3g2、.3gp、.mmf、.m3f、.mqf、.hvs、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf、.kpl、.swf、.khm、.kar

- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格(→P160)に準拠した画像のみです。
- microSDカード、本体に移動/コピーできないデータは以下のとおりです。

移動/コピー不可	時計、辞書、祝日、クーポン内容、ピクトデータ、BMP形式のデータ、
	時計、辞書、祝日、クーポン内容、ピクトデータ、BMP形式のデータ、 EZテレビ(ワンセグ)静止画データ、不明なデータ、期限や期間が設定されて
	いるビデオクリップデータ、一部の3GP形式のデータ
移動不可	暗号化できないデータ、期限や期間が設定されているケータイアレンジファイル、
	作成を中断しているEメールに添付されたデータ
コピー不可	著作権のあるデータ、Flash®、EZテレビ(ワンセグ)録画データ

• チャプター編集されているムービーデータは、100件まで「microSDデータフォルダ」に移動/コピーできます。100件を超えると、ムービーデータの移動/コピーはできますが、チャプター情報は消去されます。microSDカードから本体のデータフォルダに移動/コピーする場合も同様です。

- チャプター編集されているムービーデータを「PCフォルダ」に移動/コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 著作権のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードを microSD カードへ移動/コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- 画像を付加して録音したICレコーダーの録音データをmicroSDカードへ移動/コピーする場合、録音データのみ移動/コピーされます。
- 他のau電話で録音した500KBを超えるボイスデータをPCフォルダに移動/コピーする場合は、本体に戻せません。
- データをmicroSDカードへ移動/コピーするときには、microSDカードを抜かないでください。

ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータを属性に対応したフォルダに戻します。

データ一覧画面で 「ブブ (メニュー) → [元フォルダへ戻す] →項目を選択→ (*)
「1件戻す」、「選択戻す」、「フォルダ内全件戻す」から選択できます。
「選択戻す」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P164) の手順3をおこなってください。

お知らせ____

• 「元フォルダへ戻す」では戻し先のフォルダを選択できません。

データの表示順を並べ替える

データフォルダ内のデータの表示順(保存日時(降順))を一時的に変更します。

Ţーター覧画面で ズブリ (メニュー) → [ソート] →項目を選択→

保存日時(降順)	保存日時の新しい順に並べ替え
保存日時(昇順)	保存日時の古い順に並べ替え
タイトル(降順)	タイトルを半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字 →全角記号→半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え
タイトル(昇順)	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字 →ひらがな→全角力ナ→漢字→半角カナ順に並べ替え
容量(降順)	容量の大きい順に並べ替え
容量(昇順)	容量の小さい順に並べ替え

データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して検索できます。検索結果の画面からメニューを使って絞込みや新たな検索がおこなえます。

条件を選択して検索する

フォルダー覧画面で [全データ] → ▽ブ (メニュー) → [検索] →項目を選択→令

タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索。 全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力可能 検索したいタイトルを入力→・②(検索)
日付検索	保存した日付で検索 検索したい日付を入力→◆ (検索)
設定データ検索	設定中データの検索

検索結果のメニューを使う

† 検索結果画面で √√√ (メニュー) → [検索] →項目を選択→

絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索。操作は「条件を選択して検索する」と同様
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始
検索状態解除	検索を終了

お知らせ____

絞り込んだデータを消去できます。検索結果のメニューから「消去」を選択すると、検索結果のデータを1件消去/選択消去/検索データ全件消去できます。

データお預り(移動)/データお預り(コピー)

選択しているデータをau My Pageへ移動/コピーできます。

ブーター覧画面で 「メニュー) → [データお預り (移動)] または [データお預り (コピー)] → [YES]

ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。

ファイル種別	保存できるデータ容量
ムービー (amc形式、3gp形式)	最大150KB
ムービー(3g2形式)、EZ「着うた [®] 」	最大500KB
画像(jpeg形式)	最大500KB ※ au My PageのMyアルバムに公開できます。
画像(gif形式、png形式)、ボイス、アニメ、カラオケ、フォトミキサー、フレーム(静止画)、スタンプ、PIM情報、テキスト、Eメール	最大150KB
プレイリスト	最大300KB
着Flash(アニメ)、Flash®、メインメニュー、EZサービスメニュー	最大100KB
デコレーションメールテンプレート	最大13KB
auクーポン(クーポン情報)	最大1KB

お知らせ ____

- 著作権保護ありのデータは保存できない場合があります。
- 一部の3gp形式のデータは、保存できない場合があります。

Myアルバムへ公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしJPEG形式データを、au My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

データ一覧画面で (メニュー) → [Myアルバムへ公開] → [YES]保存完了画面が表示されます。「YES」を選択すると保存したアルバムページを表示します。

データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータをW51SAの着信音や待受画像などに登録できます。

ずーター覧画面/再生画面で□ブ(登録)→登録先を選択→令

機能によっては▽ஹ(登録)または▽ஹ(メニュー)→[登録]と操作します。以降の操作は登録先により異なります。

対象データ		利用可能な登録先		
&	メロディ (.mmf)	音声着信音、Eメール受信音、指定外Eメール音、		
Q	着うた [®] (.3g2)	お知らせ受信音、Cメール受信音、		
♀ 、■、₽	ボイス (.qcp/.hvs)	アドレス帳個別着信音、ニュースフラッシュ受信音、 絵文字deメロディ、カレンダー、目覚まし音、		
§ Д	アニメ&メロディ (.mmf)	核文子GE/ロティ、カレフター、日見よし音、 からくり音、ウェイクアップ音、パワーオフ音		
T , HIGH , EDRIS	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)			
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)			
R. P	コレクションデータ (.m3f/.mqf)			
3	着Flash (アニメ) (.swf)			
	着うたフル [®] 、ミュージック、 ビデオクリップ(.kmf)			
0 . 9	フォト (.jpg)	ディスプレイ壁紙、音声着信画像、		
	ピクチャ (.jpg/.png/.gif/.bmp)	Eメール受信画像、指定外Eメール画像、		
0	Flash® (.swf)	Cメール受信画像、アドレス帳画像、 カレンダー、スケジュール画像、日記画像、		
₩.	アニメ (.gif/.mmf)	ガレンダー、スケジュール画像、日記画像、 メール送信中画像、メール受信中画像、		
	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	目覚まし画像、からくり画像、ウェイクアップ画像、		
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	パワーオフ画像、背景画像		
H.E	コレクションデータ (.m3f/.mqf)			
5	ケータイアレンジファイル(.kar)	登録先はP344をご参照ください。なお、登録先の選択はできません。		
V	キャラ文字データ(.png)	キャラ文字		
Yu	ピクトデータ(.pdl)*	ピクト設定		
	メニューアイコン (.swf)	メインメニュー		
	EZサービスメニューデータ(.swf)*	EZサービスメニュー		
0	時計データ (.scl) **	ディスプレイ時計		
	辞書データ(.wnn) [※]	ダウンロード辞書		
2	祝日データ(.cld) [※]	カレンダーの祝日表示		
B	アドレスカード (.vcf)	アドレス帳		
E	スケジュールカード (.vcs/.ics)	スケジュール		
14	タスクカード (.vcs/.ics)	タスクリスト		
	日記カード (.vcs)	日記		

※ SANYOケータイプラネットからダウンロードしたデータです。

お知らせ____

- 選択したデータのサイズや容量、データ形式などによっては登録できない場合があります。
- 選択したデータによって登録できる機能(登録先)は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P65をご参照ください。
- 着うたフル®のデータ登録については、P242をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルを登録時に、設定可能な期限/期間を過ぎている場合、メッセージが表示されます。「YES」を選択してデータを消去してください。

データ転送モード [M62]

W51SAと外部機器(パソコンなど)をデータ通信用機器を利用して接続し、データを送受信します。

接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

| 待受画面で�� 🖾 ▷ → 項目を選択

ファイル送信	外部機器へファイル(データ)を送信				
[M621]	フォルダを選択→◆(送信)→送信方法を選択→◆				
	1件送信		1件のみ送信		
	選択送信	選択送信 送信するファイルを選択して送信			
			送信するデータを選択→◆→▽テンシ(送信)→	[YES]	
	・選択を解除する場合は、〇(解除)を押し			ます。	
	フォルダ内全件送信 [※] 送信可能なすべてのファイルを送信 [YES]				
	※ 全デー:	※全データフォルダを選択した場合は、「全件送信」と表示されます。			
	・ファイル	送信できない)データは選択できません。		
	· 50MB	超えるデータ	ヲは送信できません。		
			「ジュールカードを送信するときに、著作権のあ	る画像が設	
			その旨のメッセージが表示されます。		
			選択すると画像なしでファイルを送信します。 『を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要で	+	
			で医療した場合は、ロックNU.の人力が必要と を押して、データを表示してください。ただし		
			合は、プライベートフォルダのデータは表示さ		
			-ター覧画面のメニューからでも「データ転送」		
	ファイル送信できます。				
ファイル受信	外部機器からファイル(データ)を受信				
[M622]	② (受信) →受信方法を選択→②				
	1件受信 1件のみ受信				
	選択受信 受信するファイルを選択して受信				
	受信するデータを選択→�→□ブ(受信)→ [YES] ・選択を解除する場合は、��(解除)を押します。				
	全件受信		すべてのファイルを受信		
		[YES]			
	・50MBを	超えるデータ	ヲは受信できません。		
			-タフォルダの空き容量不足や保存可能件数を起		
			ます。「データ消去」を選択し、不要なデータを		
			してください。microSDカード挿入時は、「mic		
	動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。				
	・一度に表示できるファイルリストは100件までです。101件目以降のファイル リストを表示するには100件目のファイルリストで⇔を押します。前100件分				
	のファイルを表示するには101件目のファイルリストでのを押します。				
PIMデータ送信	外部機器へアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を送信				
[M623]	送信するデータの種類を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
PIMデータ受信	外部機器か	らアドレス帳			
[M624]	受信するデータの種類を選択→�→ [YES]				
	・受信したデータは、W51SAで登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字数など)までが登録できます。				
	など) ま	でが登録でき	ます。		

microSD™メモリカード

W51SAは、外部メモリとしてmicroSD $^{\text{M}}$ メモリカード(市販品)が利用できます。 W51SA で撮影したフォトやムービー、ダウンロードしたさまざまなデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存できます。 本文中は、microSD $^{\text{M}}$ メモリカード(市販品)をmicroSDカードと記載しています。

microSD™メモリカード(市販品)について

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下のとおりです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。


なお、動作確認の最新情報については、auのホールページをで覧いただくか、auお家様センター

なお、動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	0	0	0	0	0	0
ADTEC	0	0	0	0	_	_
東芝	_	_	0	0	0	_
Panasonic	0	0	0	0	0	_
バッファロー	_	0	0	0	0	0

○:動作確認済み−:未確認もしくは未発売2006年12月現在

microSDカードでできること

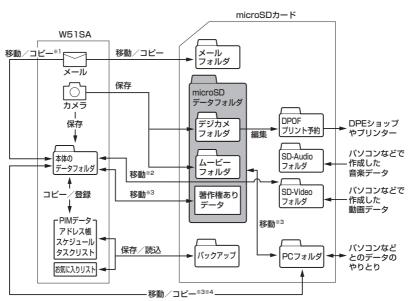

- ※1 Eメールのみ可能です。
- ※2 EZテレビ (ワンセグ) 録画データのみ可能です。
- ※3 データによっては移動できない場合があります。
- ※4 PCフォルダから本体のデータフォルダへは、移動のみです。

お知らせ ―――

• データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを移動/コピーできない場合があります。

microSDメニューとデータ種類について

1 待受画面で会→ [microSDメニュー]

microSDメニュー画面が表示されます。

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類	
microSDデータフォルダ	各フォルダ	本体のデータフォルダと同様	
	デジカメフォルダ	・VGAサイズ以上のフォト	
		・DCF規格に準拠したデータ	
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	Eメール/Cメールの送受信メール	
	Eメール送信ボックス		
	Cメール受信ボックス		
	Cメール送信ボックス		
PCフォルダ		すべてのデータ	
バックアップ	アドレス帳	アドレス帳のバックアップデータ	
	スケジュール	スケジュールのバックアップデータ	
タスクリスト		タスクリストのバックアップデータ	
	お気に入り	お気に入りのバックアップデータ	
DPOFプリント予約		デジタルカメラ画像印刷時の設定ファイル	
SD-Audioフォルダ		SD-Audio規格に準拠した音楽データ	
SD-Videoフォルダ	EZテレビ	EZテレビ(ワンセグ)録画データ	
ASF		SD-Video規格に準拠したASF形式の動画データ	
	その他	その他のSD-Video規格に準拠した動画データ	

お知らせ ____

• microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P179をご参照ください。

microSDデータフォルダについて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

microSDメニュー画面で [microSDデータフォルダ]

お知らせ____

- 本体のデータフォルダを操作中には回フ (microSD)、microSDデータフォルダを操作中には回フ (本体)を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- microSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く。)
- microSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/バイブレータ)は、本体のデータフォルダの再生設定(→P162)に従って動作します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダ にデータをコピーします。また、デコレーションメールのテンプレートを読み込む場合や画像を挿入 する場合(→P97)は、本体のデータフォルダにデータを移動します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して登録を続けてください。

「著作権ありデータ」について

著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動できます。(→P165)

お知らせ____

- microSDカードに保存した著作権のあるデータは、データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は再生できません。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- microSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD_BINDフォルダ (→P179) 以下に保存されています。
 このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- microSDカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権のあるデータに⁴が表示されます。暗号化方式によってアイコンの色が変わります。
- W51SAでダウンロードした着うた[®]、着うたフル[®]や、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲 データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種 以外では使用できません。

フォルダとデータを管理する

microSDデータフォルダのフォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ 再生中の各画面で「空」(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、 選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

- microSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。(→P165)
- microSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動/コピーする場合は、次のようになります。

データの内容	移動/コピー先フォルダ
W51SAで撮影したVGAサイズ以上のフォトデータ他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ本体のフォトフォルダから移動/コピーしたデータ	フォトフォルダ
・本体のグラフィックフォルダから移動/コピーしたデータ	グラフィックフォルダ

- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ画面で ▽型 (メニュー) → [フォルダ作成] →フォルダ名を入力→・でフォルダが作成されます。
 ユーザーフォルダ内には最大で100個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内のフォルダを消去できます。ユーザーフォルダ画面で ▽型 (メニュー) → [フォルダ消去] →ロックNo.を入力→・ (YES) でフォルダが消去されます。
- デジカメフォルダのフォルダを消去できます。デジカメフォルダ画面で √22 (メニュー) → [フォルダ1件消去] または [フォルダ全件消去] →ロックNo.を入力→分→ [YES] でフォルダが消去されます。読み取り専用データがある場合、「読取専用以外消去」または「全件消去」を選択できます。

メールフォルダについて

microSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておけます。(→P109)保存先フォルダには「Eメール受信ボックス」、「Eメール送信ボックス」、「Cメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」があります。

メールのアイコンについて

microSDカードのメールフォルダ内のEメール/Cメール送受信ボックス画面では、次のアイコンが表示されます。



# -	Ann The	I	- /		
番号	概要	アイコン			
1	メール送受信状況	■ Eメール送受信済み、			
2	件名	Sb			
3	本文				
	添付データ	microSDカード内に microSDカード内に			
			データあり	データなし	
		装飾データ	***	W	
		音データ			
4		動画データ 目 図			
		プレイリストデータ 🚇			
		静止画データ	R	Ø	
		その他データ			
		無効データ -			
5	宛先/差出人	1件、 4 4 4 4 5 6 7 8 7 8 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9	_		

メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- microSDメニュー画面で [メールフォルダ]
- 「Eメール送信ボックス」→フォルダを選択→令
- スールを選択→令(表示)

- Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で▽型(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メールフォルダに保存したメールデータは本体へ移動またはコピーできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

PCフォルダについて

microSDメニュー画面で [PCフォルダ]

お知らせ____

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、マスストレージモードをご利用ください。(→P178) お買い上げ時はPCフォルダ(AU-INOUTフォルダ)が存在しませんので、microSDメニュー画面でPCフォルダを選択し作成してください。
 - 本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、データをデータフォルダ(本体、microSDカード)の各フォルダからPCフォルダに保存してください。(→P165)
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、▽型(メニュー)を押して「本体へ移動」または「microSD内移動」をおこなってください。(→P165)本体/microSDカードのデータフォルダ(データ形式の属性に対応したフォルダ)にデータが移動します。本体に移動した場合、再生や機能登録などができます。
- PCフォルダのデータを消去する場合は、√型 (メニュー)を押して「消去」をおこなってください。 (→P362)

SD-Audioフォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データを保存します。

microSDメニュー画面で [SD-Audioフォルダ] →データを選択→命

お知らせ ――

- 音楽データは、SD-Audioプレイヤーでも再生できます。(→P251)
- マスストレージモードでパソコンからSD-Audioフォルダ(SD_AUDIOフォルダ)に音楽データをコピーしても、再生できません。音楽データの書き込みには専用のアプリケーションをお使いください。microSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込むには、下記の方法があります。
 - · microSDカードを装着したW51SAとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して書き込む。
 - ・microSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む。

どちらの場合でもパソコンに専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。 推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox(市販品)です。

詳しくは下記のURL(パソコン専用)をご参照ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html

• SD-Audioフォルダのデータを消去する場合は、\pm (メニュー)を押して「消去」をおこなってください。

SD-Videoフォルダについて

EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータや、SD-Video規格対応のテレビやDVDレコーダーなどで録画したASF形式のデータを保存します。

保存先フォルダには、EZテレビ(ワンセグ)の録画データを保存する「EZテレビ」、SD-Video 規格のASF形式のデータを保存する「ASF」、その他のSD-Video規格のデータを保存する「その他」があります。

🧻 microSDメニュー画面で [SD-Videoフォルダ]

- EZテレビ (ワンセグ) 録画データを選択した場合は、EZテレビ (ワンセグ) を起動して再生します。
- ビデオプレイヤーでも再生できます。(→P254) ただし、ビデオプレイヤーではEZテレビ(ワンセグ)録画データは再生できません。

- SD-Videoフォルダ内のデータを消去する場合は「アカー(メニュー)を押して「フォルダ消去」または 「消去」をおこなってください。
- 「その他」フォルダは消去できません。
- microSDカード内のASF形式のファイルはパソコンで見た場合、SD_VIDEOフォルダ (→P179) 以下に保存されています。
- au電話以外で録画されたワンセグ録画データは、「その他」フォルダに表示されます。データによっては再生できない場合があります。

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットできます。(microSD初期化) お買い上げになったmicroSDカードをご使用になる前はフォーマットしてください。

- 1 待受画面で�→ [microSDメニュー] → ▽▽▽ (メニュー)
- [microSD初期化] →ロックNo.を入力→令→ [YES] microSDカードがフォーマットされます。

お知らせ

- microSDカードをフォーマットすると、microSDカードのデータはすべて削除され、元に戻せませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW51SAで認識できない場合があります。また、他のau電話でフォーマットされたmicroSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

microSDカードの使用状況を表示する

microSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認できます。

お知らせ ____

• microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

ファイル変換

機種変更される前に別のau電話で利用していたmicroSDカード内のデータを、W51SAで再生したりau Music Portで利用できるように一括変換できます。

対象のデータを一括変換します。

お知らせ ____

- W51SAでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。
- 再生制限のあるデータや容量が5MB以上のデータは変換できません。
- microSDカード内にある対象データを選択して
 のを押すと、メッセージが表示されます。このとき 「YES」を選択しても、ファイル形式を一括変換できます。
- データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込めます。

バックアップデータを保存する

- **|** microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→�

お知らせ____

- 各機能のメニューから「microSDバックアップ」を選択しても、バックアップデータの保存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像データは、microSDカードに保存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「年+月+日 時+分」で表示されます。
- バックアップデータを消去する場合は手順1のあと、消去したいデータを選択し、▽型(メニュー)
 「消去」と操作し、ロックNo.を入力します。以降の操作はP362をご参照ください。
- 詳細情報を表示する場合は、手順1のあと、詳細情報を確認したいデータを選択し ▽型 (メニュー)
 → [詳細情報] と操作します。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュール/タスクリストのmicroSDカードへの保存、microSDカードからの読み込みができません。

バックアップデータを読み込む

- **1** microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→�
- ᢓ 読み込むデータを選択→∇ァッハ(メニュー)→ [microSDから読込]
- ロックNo.を入力→令→ [YES]

お知らせ____

- バックアップデータを読み込むと、W51SA本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するかを設定します。

DPOFプリント予約

DPOF (Digital Print Order Format) は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。W51SAでは、印刷したい画像と枚数の情報をあらかじめ予約できます。

- microSDカードに保存されている画像に対して、印刷したい画像と枚数をW51SAであらかじめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンターにmicroSDカードを差し込んで、画像を直接印刷できます。
- 1 待受画面で�→ [microSDメニュー] → [DPOFプリント予約] →項目を選択→�

予約情報を読み込みできない旨のメッセージが表示される場合は、画面に従って予約情報の解除をおこなってください。

	1		
スタンダード	1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷		
プリント	① ▽▽□(メニュー)→ [プリント予約] →フォルダを選択→・② →画像を選択→ ③		
	選択を解除する場合は、(一般)のでは、「一般」のでは、「一般」のできます。		
	② ▽型 (確定) → ◆		
	スタンダードプリント画面が表示されます。		
	③ 回 (保存) → [YES] または [NO]		
	インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。		
		デックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。	
	追加作成	現状のインデックスプリントに追加作成	
	上書き作成		
		ントを作り直す	
	作成しない	現状のインデックスプリントは変更しない	
	さらに日付印刷するように設定する場合は、「YES」を選択します。		
	・ 印刷部数などを編集する場合はスタンダードプリント画面で画像を選択 $ ightarrow$ $ ightarrow$		
	□▽(設定)→項目を選択→⇔と操作します。		
	印刷部数	印刷する部数を000~999の範囲で設定	
		③(変更)→部数を入力→③	
	日付印刷	��(ON)または��(OFF)で日付を印刷するかしないかを設定	
インデックス	1枚の用紙に対して複数の画像を印刷		
プリント	① ▽型(メニュー)→[プリント予約]→フォルダを選択→��→画像を選択→��		
	選択を解除する場合は、��(解除)を押します。		
	② ▽テッシ (確定) →�		
	インデックスプリント画面が表示されます。		
	③ □ (保存) → [YES] または [NO]		
	日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。		
プリント	スタンダードプリント、インデックスプリントのプリント設定をすべて解除		
予約解除	[YES]		
	次の操作でも解除できます。① スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で √272 (メニュー)		
	○ スタンタードンリンド画面またはインテックスフリンド画面と ◇型(スーュー) → [予約解除] →解除する項目を選択→⑥		
	1件解除	選択している画像の予約を解除	
	-1173113	25,40 44 9 25,43 43 43,115	
	選択解除	複数の画像を選択して予約を解除	
	全件解除	すべての画像の予約を解除	
	② 回 (保存)		
	以降の操作はスタンダードプリントまたはインデックスプリントをご参照ください。		
予約状況確認	予約画像数、印刷部数、日付印刷(インデックスプリントのみ)、最新更新日を表示		
	・・・・・・・・・・・・・・・・スタンダードプリント画面とインデックスプリント		
	画面に切り	画面に切り替わります。	

お知らせ _____

- DPOFプリント予約ができるのは、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権なし)のみです。
 - ※「Exif」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)にて制定された、主にデジタルカメラなどで使用される静止画用のファイルフォーマットです。
- プリンターや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。
- 予約した画像の詳細情報を表示する場合はスタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で √22 (メニュー) → [詳細情報] と操作します。

スタンダードプリント、インデックスプリントの印刷部数を指定する

- - → [部数一括指定] または [部数指定]

スタンダードプリントの場合、確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

戸 印刷部数を入力→◆→□/(保存)

一度に指定できる印刷部数は999部までです。インデックスプリントの場合、日付を印刷するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

お知らせ____

• スタンダードプリントは登録されているすべての画像の印刷部数を指定します。

マスストレージモード [M65]

付属のUSBケーブルとmicroSDカードを使ってW51SAとパソコンを接続することで、ハードディスクと同じようにW51SAのmicroSDカードにデータの読み書きができます。microSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

W51SAとパソコンを接続して通信する


お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、microSDメニュー画面(→P171)でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

- **1** W51SAにmicroSDカードを取り付ける(→P19)
- ᢓ 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW51SAの外部接続端子に接続する
- USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。
- 4 ♦→ [マスストレージモード] →◆

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W51SAのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

- W51SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
 - · 通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
 - · 通信中にmicroSDカードを取り出さないでください。
 - 通信中に電池パックを取り外さないでください。
 - ・パソコン上でmicroSDカードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込ん だりしないでください。
 - ・電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損したりなどの不具合の原因となります。)
- マスストレージモード中は、W51SAからUSBケーブルを抜くまで、音声通話やCメール、Eメールの着信が受けられません。
- 電池レベルが回以下の場合、マスストレージモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って 充電をしながら、または電池レベルが十分なときにご利用になることをお勧めします。
- microSD カードは W51SA でフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W51SAで認識できない場合があります。
- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。

microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成

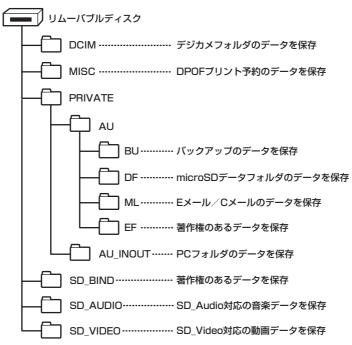

お知らせ____

- 接続するパソコンのOSはWindows® XP/2000/Meを推奨します。 上記以外のOSでの動作は保証しておりません。(Windows® 98には対応しておりません) Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。 Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。 Windows® Meは、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。 Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。
- USB設定で「マスストレージモード」に設定していると手順3のあと、自動的にマスストレージモードが起動します。
- 特受画面で
 「三型 (実行) → USBケーブルをW51SAとパソコンに接続してもマスストレージモードを利用できます。
- パソコンとのデータの読み書きは、PCフォルダ(AU_INOUTフォルダ)をご利用ください。
 - ・W51SAからパソコンにデータを保存する場合マスストレージモードを開始する前に、データフォルダ(本体、microSDカード)のデータを、PCフォルダに保存してください。(→P165)
 - ・パソコンからW51SAにデータを保存する場合「AU_INOUT」フォルダにデータを保存し、マスストレージモードを終了後、PCフォルダででプロ(メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。本体のデータフォルダにデータが移動し、再生や機能登録などがおこなえます。「microSD内移動」をおこなうと、microSDカードのデータフォルダにも移動できます。「AU_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W51SAでデータを再生・認識できない場合があります。
- パソコンからPCフォルダ(AU_INOUTフォルダ)にサブフォルダを作成してもW51SAでは認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器などで録画した場合は自動的にフォルダ・ファイルが作成されます。パソコンからSD_VIDEOフォルダに追加する場合は以下のように作成してください。

サブフォルダ名	ファイル名
PRLxxx	MOLxxx.ASF

※ xxxは0~9、A~Fの半角英数字(000は 除く)を用いた場合のみ認識されます。

パソコンからUSBケーブルを取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、次の手順でおこなってください。

《Windows® XPの場合》

| Windows[®] XPのタスクバー上のアイコン を左クリックし、「USB大容量記憶装置デ バイス」をクリックする



「ハードウェアの取り外し」というポップ アップ画面が表示されたら、「クローズ」ボ タンをクリックする



3 パソコンでの操作終了。USBケーブルを W51SAとパソコンから取り外す

《Windows® 2000の場合》

| Windows[®] 2000のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする



- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- パソコンでの操作終了。USBケーブルをW51SAとパソコンから取り外す

《Windows® Meの場合》

- **| Windows[®] Meのタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USBディスク」をクリックする**
- 🔁 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- パソコンでの操作終了。USBケーブルをW51SAとパソコンから取り外す

お知らせ ____

- 「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が 反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W51SAのディスプレイにUSBケーブルを抜いても 良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。 (Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み書きをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。
- Windows® Me では表示が消えてもデータの読み書きをおこなっている場合がありますのでご注意 ください。

EZweb/au My Page

※お買い上げ時の設定はP404をご参照ください。

F7web

182
187
189
190
191
191
192
194
196
202
205

EZwebをご利用になる前に

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供をおこなう企業、団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず 一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- FZweb専用通信料金について
 - ・ 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なる EZweb 専用の料金が適用されます。
 - 接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
 - ・提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
 - ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータには EZweb 専用通信料金とは別に 情報料が課金されます。(有料情報の場合)
 - ・受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
 - 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

EZweb のご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご確認ください。

EZwebにアクセスする

EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。 各項目を選択してのを押すと、情報サイトにアクセスできます。



EZトップメニュー (画面は一例です)

- 2 カテゴリ別にサイトを探す
- 3 EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
- 4 個 最新ニュースを自動更新でご提供
 - ⑤ EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
 - 6 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

 - 8 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
 - ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
 - 暮らしに役立つ情報をご提供
 - ① ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
 - SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
 - お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
 - auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
 - ₲ EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
 - ・料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
 - が カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
 - (18) 災害時の安否情報の登録・確認
 - (19) 英語版のサイトのご紹介

お知らせ ____

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されます。 Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ 次世代コンテンツです。
- 添付データの再生設定(\rightarrow P190)を「再生しない」に設定した場合、EZ トップメニューのほか、 Flash® 利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、 EZ 「着うた®」、EZ 「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW51SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、②→
 [中断] または [終了] を押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、終了した場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZ ブラウザを起動させ、EZweb に接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W51SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW51SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W51SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW51SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出せます。

情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W51SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW51SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P187)または「ページ更新」(→P189)をおこなってW51SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

お知らせ ____

- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

SSL/TLSについて

EZwebではSSL(Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W51SAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



お知らせ

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関しなんら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。

認証会社: Baltimore/VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation/ GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./ SECOM Trust.net/RSA Security, Inc./Valicert, Inc.

音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

EZwebのダウンロードサイトにアクセスする

アクセス方法についてはP182をご参照ください。

ダウンロードするデータを選択→令(実行[※])

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。 ☞ を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 ☞ / (再生) を押すとダウンロードしたデータが再生されます。 以降の操作はP161またはP240をご参照ください。

※表示される項目はダウンロードサイトによって異なります。

お知らせ

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- microSDカードの装着時にデータのダウンロードが完了すると、\ZZ (移動)を押してmicroSDカードへデータを移動できます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータについては、W51SAに対応していない場合があります。 あらかじめご了承ください。

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。(→P34)

■ EZトップメニューで [auお客さまサポート]



項目を選択→◆

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
	みんなでQ&A「なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、 携帯電話の操作方法の確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きの申し込み
ご利用の多い	通話料・通信料照会	通話料/通信料の照会
メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au style	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ	

※ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」への設定もできます。ただし、この設定をおこなうと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

auお客さまサポート画面で [確認する]

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能

お知らせ ____

待受画面で
 1 *** ○ *** ○ *** ○ *** と押しても接続できます。

EZリストの確認

auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [継続利用確認 (EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。 有料情報サービスを選択→

◇と操作すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードの初期化/変更

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。(→P34)

《EZパスワードを変更する場合》

- auお客さまサポート画面で「確認する」→ [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更]
 - 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 現在のEZパスワードを入力→ [OK] →任意の4桁の数字を入力→・
 →再び同じ4桁の数字を入力→・
 (OK)

お知らせ _____

- 「EZパスワード初期化·変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

EZパスワード入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

《EZパスワード入力を省略する場合》

auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード入力省略設定]

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

現在のEZパスワードを入力→ [OK] → [承諾する]→ [入力を省略する] を選択→ [OK]

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

お知らせ ____

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- 一部のデジタルコンテンツ (BREW他) およびモバイルショッピングの商品をご購入の際はパスワードの毎回入力が必要となります。

調べる

auお客さまサポート画面で [調べる]

料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取組
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

申し込む/変更する

auお客さまサポート画面で [申し込む/変更する]

お申し込みをする前には、W51SA購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。 (→P34)

お知らせ____

- 各種お申し込みは、電波状況の良い場所でおこなってください。電波状況の悪い場所や、移動中におこなうとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けておこなっているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 待受画面で
 13-10 24-10 と押しても接続できます。

カンタンアクセス

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、閲覧したいコンテンツにダイレクトにアクセスできます。

1 待受画面でアクセス番号を入力→→ [YES] →アクセス方法を選択→��

お知らせ ____

トップメニューの「カンタンアクセス・オープンサイト」を選択してアクセス番号を入力する方法もあります。

EZwebメニュー

1 待受画面で→項目を選択→◆

トップメニュー	(→P182)
お気に入りリスト	(→P187)
画面メモリスト	(→P189)
有料サービス情報	(→P185)
URLダイレクト入力	URLを入力して、見たい情報を表示、URLは半角最大1000文字まで入力可能 URLの入力欄を選択→◆(入力)→URLを入力→◆→[OK]
ブラウザ履歴クリア	W51SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去 【YES】
EZ設定	(→P190)
前回画面表示	前回最後に表示させた画面を再度表示 ・ W51SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZトップメニューが表示されます。

お知らせ____

• EZサービスメニューで回フ(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーに切り替わります。(→P288)

SANYOケータイプラネットにアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

】 EZサービスメニューで√ッッ(三洋サイト)

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出せます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理できます。

TEZwebメニューで[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダを作成して管理している場合、タイトルの前に「●」が表示されます。 フォルダに入っているお気に入りを表示する場合は、フォルダを選択します。

⇒ お気に入りを選択→◆ (ジャンプ)

お知らせ ____

• お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

お気に入りを登録する

】 お気に入りリスト画面で▽ニッジ(メニュー)→ [お気に入り登録]

2 項目を選択→�→▽型(登録)

タイトル	全角最大50文字(半角最大100文字)まで入力 タイトルを入力→・ ②
URL	半角最大1024文字まで入力 URLを入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フォルダ	フォルダは9つまで作成でき、フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)まで入力 【フォルダ作成】→フォルダ名を入力→令

お知らせ____

- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で(編集)を押します。
- フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して

 □ (編集)を押します。

お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未 登録のお気に入りをフォルダに移動したりできます。

お気に入りリスト画面で√▽▽ (メニュー) → [フォルダ移動] →移動方法を選択→令

1件移動	選択したお気に入りを別のフォルダに移動 移動先のフォルダを選択→��
選択移動	お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動 移動するお気に入りを選択→��→▽型 (実行) →移動先のフォルダを選択→�� ・選択を解除する場合は、�� (解除) を押します。
全件移動	すべてのお気に入りを別のフォルダに移動 移動先のフォルダを選択→令

※ フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

お知らせ _____

•「フォルダなし」(フォルダ内一覧画面から移動の場合)または「フォルダ作成」も選択できます。

お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更できます。

- **1** お気に入りリスト画面で ▽▽▽── (メニュー) → [並べ替え]
- <mark>2</mark> 並べ替えるフォルダまたはお気に入りを選択→��
- 🤦 移動先を選択→🏵 (確定) → 🖘 (保存)

ショートカットキーを登録する

①・・・・・ 〜 回・・・・ に対応するお気に入りを登録して、情報サイト表示中に長押し(約1秒以上)すると登録先にアクセスできるようにします。

- **】 お気に入りリスト画面で ▽テッシ(メニュー)→ [ショートカット登録]**

♀ 登録するお気に入りを選択→��(詳細)→��

お知らせ ____

• 解除する場合はショートカット一覧画面で(三/ 解除)を押して、「1件解除」または「全件解除」を選択します。



ショートカット一覧画面

URLお預り

すべてのお気に入りを1つのファイルに変換し、au My Pageへ保存できます。

 | お気に入りリスト画面で▽ ̄ (メニュー) → [URLお預り] → [YES]

お預りURL確認

au My Pageへ保存したお気に入りを確認できます。

1 お気に入りリスト画面で ▽型 (メニュー) → [お預りURL確認] → [YES]

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去できます。保存した内容を最 新のものに更新もできます。

■ EZwebメニューで [画面メモリスト] →画面メモを選択→

画面メモのタイトルを編集する

- ■面メモリスト画面で編集したい画面メモを選択→□ブ(メニュー)
- [詳細/編集] →タイトル欄を選択→② (入力) →タイトルを編集→②→ [登録] タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。

画面メモを更新する

- ■面メモリスト画面から更新したい画面メモを選択→□/(メニュー)
- [画面メモ更新]→⑥(はい)

お知らせ

• 画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から[ロブ (メニュー)を押し、「削除」を選択します。 「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

ブラウザメニュー

情報サイトを表示中に √ララウ (ブラウザメニュー) →項目を選択→・⑥

EZトップメニューへ	(→P182)
お気に入り登録	表示している情報サイトをお気に入りリストに登録
	タイトル、フォルダを設定(→P187) → ▽▽▽ (登録)
データフォルダへ保存	情報サイトのデータをデータフォルダへ保存
	(保存) (保存)
	・保存できるデータが複数ある場合は、「四フ(次へ)を押して保存したいデー
	夕を表示させてから��(保存)を押します。
画面メモへ保存	表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または合計150KBまで保存
	(タイトル、保存日、添付データも保存)
	タイトル欄を選択→۞(入力)→タイトルを変更→۞→[登録]
ページ更新	サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新
お気に入りリスト	(→P187)
画面メモリスト	(→P189)
URLダイレクト入力	(→P187)
サーバ証明書表示	表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認

お知らせ____

- 情報サイトによっては、画面メモへ保存やお気に入り登録ができないことがあります。
- データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P362)またはmicroSDカードへ移動(→P165)してから新しいデータを保存してください。

EZ設定

■ EZwebメニューで [EZ設定] →項目を選択→令

表示設定	添付データ	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを記	赤み
27,122	W.132	込んで「再生する」または「再生しない」に設定	1)60)
		・「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了しま	きす。
		・「再生しない」に設定すると、以下のことができなくなります。	
		・ページ内の画像などが表示されません。	
		・EZ 「着うた [®] 」、EZ 「着うたフル [®] 」、EZムービーなどのダウン[\Box -
		ドができません。	L /
		・EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されませ	∑⁄v∘
	画像サイズ	サイトで表示される画像サイズを「標準」または「拡大」に設定 ・ データサイズが横 120 ドットまたは縦 160 ドット以上の画像、糸	(△ + +
		・テータリイスが横「20トットまたは縦「60トット以上の画像、 ₁ 字アイコンは拡大されません。	际人
		・ブラウジング中に回転を長押し(約1秒以上)しても一時的に画	像サ
		イズを切り替えられます。	10, 0
	文字サイズ	文字サイズ(極小/小/中/大/極大)を設定	
	ページ	ブラウジング中に を長押し (約1秒以上) した場合に、「1行」単作	位/
	スクロール	「1ページ」単位のどちらでスクロールさせるかを設定	
	タイトル表示	情報サイトの1 行目にタイトルを「表示する」 タイトル表示部分	
		または「表示しない」を設定	fon
		・「衣不りる」に設定した場合は、ダイトルケ	ăil.
		端の「図」を選択するとブラウザメニュー	-11
履歴クリア	で表示できます。		
接近ノフノ	フラウンプク終了後、サイトの履歴を目動的にクリアするかしないかを設定 [自動設定する] または [自動設定しない]		
	[自動設定する] または [自動設定しない]	
タイムアウト	サイトへの接続	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定	
	サイトへの接続 · 設定時間内に	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。	
EZ設定確認	サイトへの接続 ・設定時間内に 初期設定(→F	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 P37)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認	
	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。	報サ
EZ設定確認	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定 (→F 待受画面または イトを設定	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 はブラウジング中に 1000 を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報	報 サ
EZ設定確認	サイトへの接続 ・設定時間内に 初期設定 (→F 待受画面またに イトを設定 アプ (変更) -	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 ○37)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 はブラウジング中に □□ を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 →設定方法を選択→◆	報サ
EZ設定確認	サイトへの接総 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 ▼22 (変更) - SANYO ケー	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 はブラウジング中に 1000 を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報	報サ
EZ設定確認	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 ▼27 (変更) - SANYO ケー ブラネット	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に □□ を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 →設定方法を選択→◆ 三洋オリジナルサイトに設定	報サ
EZ設定確認	サイトへの接総 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 ▼22 (変更) - SANYO ケー	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に □□ を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 →設定方法を選択→◆ 三洋オリジナルサイトに設定	
EZ設定確認	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 ▼27 (変更) - SANYO ケー ブラネット	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に ● を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 →設定方法を選択→ ◆ -タイ 三洋オリジナルサイトに設定 お気に入りリストから選択	
EZ設定確認	サイトへの接総 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 マア (変更) - SANYO ケー ブラネット お気に入り選	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に (************************************	
EZ設定確認	サイトへの接総 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 マア (変更) - SANYO ケー ブラネット お気に入り選	読を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に □□ を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 ・設定方法を選択・②・タイトルを入力・③・ URLを入力・③・タイトルを入力・③・ ・URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(
EZ設定確認	サイトへの接総 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 マア (変更) - SANYO ケー ブラネット お気に入り選	売を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に (************************************	
EZ設定確認	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定(→F 待受画面または イトを設定 「変更」・ SANYO ケープラネット お気に入り選手動設定	読を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に □□ を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 ・設定方法を選択・②・タイトルを入力・③・ URLを入力・③・タイトルを入力・③・ ・URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(
EZ設定確認 一発ジャンプ	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定(→F 特受画面または イトを設定 「変更」・ SANYO ケープラネット お気に入り選 手動設定 番号を入力する ・お買い上げば	読を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に ● を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 ・設定方法を選択・② ・タイ 三洋オリジナルサイトに設定 お気に入りリストから選択 (フォルダを選択・②→)情報サイトを選択→②(詳細)→ では、フォルダを選択・②→)情報サイトを選択→③(詳細)→ では、フォルダを選択→③・以RLを入力→②・・以RLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(角最大100文字)入力できます。 おだけで目的のサイトにアクセスするように設定 時の設定(http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)	⊕ (#
EZ設定確認 一発ジャンプ	サイトへの接続 ・設定時間内は 初期設定(→F 特受画面または イトを設定 「変更」・ SANYO ケープラネット お気に入り選 手動設定 番号を入力する ・お買い上げば	読を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に ● を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 ・設定方法を選択・②・クインでは、 ・一タイ 三洋オリジナルサイトに設定 お気に入りリストから選択 (フォルダを選択・②・)情報サイトを選択・③(詳細)→ は URLを入力して設定 URLを入力・②・タイトルを入力・②・ ・ URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(角最大100文字)入力できます。	⊕ (#
EZ設定確認 一発ジャンプ	サイトへの接続 ・ 設定時間内に 初期設定(→F 特受画面またに イトを設変更) - SANYO ケープラネット お気に入り選 手動設定 番号を入力する ・ お買いるとが	読を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。 237)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認 まプラウジング中に ● を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 ・設定方法を選択・② ・タイ 三洋オリジナルサイトに設定 お気に入りリストから選択 (フォルダを選択・②→)情報サイトを選択→②(詳細)→ では、フォルダを選択・②→)情報サイトを選択→③(詳細)→ では、フォルダを選択→③・以RLを入力→②・・以RLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(角最大100文字)入力できます。 おだけで目的のサイトにアクセスするように設定 時の設定(http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)	⊕ (#

ショッピング&オークション

EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しめます。色々と見比べて、お気に入りアイテムを入手できます。

* 待受画面で^{®®}→「ショッピング&オークション」を選択

ショッピング&	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできる
オークションへ接続	オークション情報をご提供
au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

EZブック

EZweb 契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しめます。

¶ 待受画面で♪ 「EZブック」を選択

EZ Book Land!へ接続	EZブックのダウンロードや本を購入可能 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集など
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ

• EZムービーはデータ内に下記のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権あり	著作権情報が登録されているEZムービー(Eメール添付やシリアル転送などは不可)
再生回数制限**	再生可能な回数が決められているEZムービー(再生すると「再生済回数」と「再生回数」を表示)
再生可能期限制限 [※] (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められているEZムービー(再生すると「再生期限」を表示)
再生可能期間制限 [※] (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められているEZムービー(再生すると「再生期間」を表示)

- ※「著作権あり」以外の場合も、Eメールに添付したりシリアル転送したりできません。
- ※「著作権あり」以外のデータを各機能に設定できません。
- 著作権情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを消去するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「YES」を選択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限/期間が設定されている EZ ムービーデータは、流力が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあとにこの日時情報をW51SAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。 〈例〉有効日数が5日で2007年12月12日にダウンロードした場合は、2007年12月13日の0:00 を基準として2007年12月17日24:00(12月18日の0:00)まで再生可能です。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別に アクセスできます。

1 待受画面で[■]→ [トップメニュー] → [EZサービスで探す] → [EZムービー]

EZムービーを見る

《ダウンロード再生の場合》

- EZムービーポータルサイトで情報サイトを選択→

 → 画面の指示に従ってEZムービーを選択→

 ②
- 2 🚱 (実行)

EZムービーがダウンロードされ、データフォルダへ保存されます。

3 (再生) 再生中画面の操作については、P161をご参照ください。

《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再生されます。

《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーの再生が開始されます。

お知らせ ____

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。
- ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると (家動) を押してmicroSDカードへデータを移動できます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、 「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定(→P190)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードできません。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P161をご参照ください。

フォルダー覧画面 (→P160) で [EZムービー] →データを選択→令

EZムービーが再生されます。テロップがあるときはテロップが表示されます。 再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面全体で再生できます。

ブータの再生画面で

90度回転して再生されます。 回転を押すと、通常の表示に戻ります。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、🗺 (リンク) を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。

EZweb (EZチャンネルプラス/EZチャンネル)


EZweb 契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。


見たい番組をW51SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W51SAに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。
※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

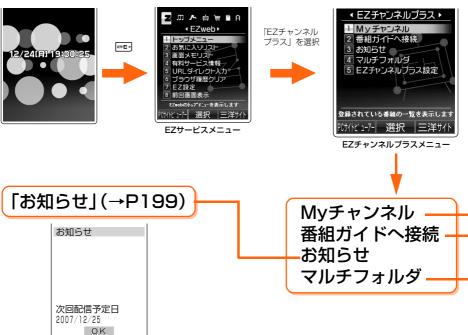

マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

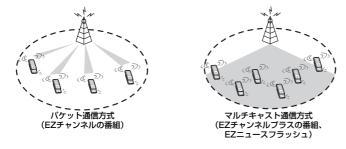

ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(→P198)

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生できます。 ※ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(→P197)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜〜早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



EZ チャンネルプラスの番組一覧とEZ チャンネルの番組一覧が、別々に表示されます。

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動 (→P199)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※著作権により保護された番組が保存できない場合があります。



お知らせ

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

「ブックフォルダ」へ移動されます。

EZチャンネルプラスで楽しむ

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。 ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通 信料でご利用いただけます。
 - ※EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信でとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1 番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、 パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
 - ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZ チャンネルをご利用いただいた携帯電話から W5 1SA に機種変更された方は、「番組ガイドへ接 続!にアクセスして「機種変更された方へ!を選択してください。お客様が登録していた番組を引継 げます。
 - ※一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。 「各種暗証番号について」(→P34)

EZチャンネルプラスメニューを表示する

待受画面で®®→「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

EZチャンネルプラスの主な操作



EZチャンネルプラスメニュー





②番組を再生する Mvチャンネル画面

LISMO Channel 07/12/24 更新 番組が作 再生 メニュー



マラブ (メニュー)

③番組を保存する

Mvチャンネルメニュー



「番組データ移動〕 → 「データ フォルダ] / [microSD]

番組ガイドを表示

[番組ガイドへ接続]

番組ガイドのサイトから 番組を選択して、最大16 件(うちEZチャンネルの 番組は3件まで) 登録で きます。

登録すると、自動的に番 組データがダウンロード され、Myチャンネルに保 存されます。

選択した番組を見る

再生したい番組を選択→(() (再生)

(OKDDI

音楽情報やエンターテイ メント、電子書籍など 厳選された番組ライン ナップの中から、バラエ ティに富んだマルチメ ディアコンテンツをTV や雑誌のような感覚で見 られます。

マルチフォルダ/ ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは保存で きます。番組データはデータフォルダ または microSD カードの「マルチ フォルダ」/「ブックフォルダ」へ、 移動保存され、番組更新時にも上書き されなくなります。

市販品のmicroSDカードをご利用の 場合は、microSDカード内のデータ フォルダへも保存できます。

※著作権保護情報に保存不可が設定 されている番組や再生制限を超えて いる番組は保存できません。

お知らせ

EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。

番組の登録

TEZチャンネルプラスメニューで[番組ガイドへ接続]

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。上部の「EZチャンネル」のタブをクリックすると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替えられます。

以降の操作は画面の指示に従ってください。

<EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について>

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円(税込) /月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能。	パケット通信料定額サービス未加入でも 番組登録が可能 ※ ただし、1回の番組配信ごとにパケッ ト通信料がかかるためパケット通信 料定額サービス加入を推奨。
データサイズ (最大5MB/回)	4~5MB程度	主に1~3MB程度
情報料	全番組が無料	有料41番組/無料10番組 (2006年11月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組 を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

お知らせ ―――

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に **%** が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も 更新されません。EZ番号について詳しくは、P184をご参照ください。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。(別途パケット通信料がかかります。)
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。(→P199)
- 登録未完了

番組の登録状態はMyチャンネルでご確認ください。Myチャンネルの番組一覧で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ]と操作し、画面に表示される手順に従って、W51SAの情報を最新の状態にしてください。

- 「再設定処理」が必要な場合があります。(→P201)
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

Myチャンネルから再生

Myチャンネル画面で番組を選択→◆ (再生)

お知らせ____

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。番組のダウンロードをしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認する メッセージが表示されます。「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。「最初から 再生」を選択すると、番組を最初から再生します。
 - ※ 番組によってはこの機能は利用できません。またこの機能は、「マルチフォルダ」では利用できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」 する場合は、再生回数にカウントされません。
- 特受画面で
 → [データフォルダ] → [チャンネルボックス] と操作しても、Myチャンネル画面を表示できます。
- 番組データ再生中の操作

操作キー	操作内容	
9279	一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除します。)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	早送り(スキップ)	
€	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し	
•	再生を終了	

操作キー	操作内容
□ (音量↓)	音量を下げる
☞ (音量 ↑)	音量を上げる
<₩	リンクの選択
②	上下方向に移動
ダイヤルキー	リンクの番号選択

- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダーまたは「ブックフォルダーから再生します。

Myチャンネルの内容



- 番組タイトル
- 2 更新状況
- 3 番組アイコン
- ❹ 選択した番組がEZチャンネルプラスの場合に表示

マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

■ EZチャンネルプラスメニューで [マルチフォルダ]

□マルチフォルダ □→番組を選択→ ・

ブックフォルダから再生する場合は、待受画面で \bigcirc 「EZブック」を選択 \rightarrow 「ブックフォルダ」と操作します。

お知らせ _____

お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆ au のオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

お知らせ ――

- この機能をご利用いただくには「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「詳細情報」(→P199) をおこなうと確認できます。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせ受信音が鳴り、待受画面に「番組お知らせ X件」と表示されます。 ◆ を押すとMyチャンネル画面が表示されます。 番組を選択して ◆ (再生)を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンにはむが表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルプラスメニューで [お知らせ]

更新情報がある場合は、メッセージが表示されます。 □フ(更新)を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック(→P200)を実行できます。

番組の保存

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。 更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

番組データの移動

- **Myチャンネルメニューで**[番組データ移動]
- [データフォルダ] または [microSD] → [はい]

お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時は移動先 を選択できません。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」やEZブックメニューの「ブックフォルダ」から再生するか、待受画面で会→「データフォルダ」または [microSDメニュー]の「microSDデータフォルダ」から「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」を選択して再生します。

サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

Myチャンネルメニューで [サイトへ接続]

詳細情報

Myチャンネルメニューで [詳細情報]

番組の更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードがおこなえます。

Myチャンネルメニューで [更新チェック]

お知らせ ____

- Myチャンネル画面から更新チェックするには 更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を 選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。

番組の解約

- EZチャンネルプラスメニューで [番組ガイドへ接続] → [登録番組照会]→解約する番組の 「解約先」を選択→⑥
- 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ ____

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。
- 「再処理設定」が必要な場合があります。(→P201)

EZチャンネルプラス設定

- **TEZチャンネルプラスメニューで[EZチャンネルプラス設定]**
- 2 項目を選択→◆

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定	
	ON	自動更新を設定する
	OFF	自動更新を設定しない
	OFF 自動更新を設定しない	
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示/非表示を設定 ・番組が登録されていなくても確認できます。	

番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録 ・この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性があり ますのでご注意ください。	
	URL変更	URLを変更 [はい] →� (編集) →URLを入力→�→ ▽涇 (設定) ・ 半角256文字まで入力できます。
	初期化 URLをお買い上げ時の状態に戻す [はい] → ◆	
コントロールサーバ		サーバのURLを登録 変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意くだ
コントロールサーバ	・この設定を	

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW51SAに機種変更された場合、次の操作をおこなうことにより登録していた番組をW51SAで引き継ぎお楽しみいただけます。

※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

EZチャンネルプラスメニューで [番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ]→画面の指示に従って操作し、番組を登録

お知らせ ____

• 再設定処理

番組の登録/解約時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW51SA内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。 ※設定には時間がかかる場合があります。

au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
 au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。
 ※設定には時間がかかる場合があります。

au My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認をおこなえます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。

また、Duogate ID をお持ちのお客様は PC 利用設定をおこなうことによりパソコンからも My Pageをご利用になれます。

au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録をおこなってください。au My Pageへの接続は、以下の各機能からおこなえます。

	接続先	
アドレス帳	アドレス帳一覧/詳細画面のメニュー(→P79)	お預りアドレス帳のトップページ
Eメール	Eメールメニュー (→P104)	お預りメールのトップページ
データフォルダ	データー覧画面・フォルダー覧画面のメニュー (→P163)	お預りデータのトップページ
EZweb	お気に入りリスト画面のメニュー(→P189)	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示された	au My Pageのトップページ
	EZニュースフラッシュのトップ画面(→P208)	











お預りアドレス帳の トップページ

お預りメールの トップページ

お預りデータの トップページ

お気に入りURLトッ プページ

au My Pageの トップページ

お知らせ _____

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用して保存した データファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをは じめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au My Pageの会員登録

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録 画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録をおこなってください。

1 会員登録画面で [利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[利用規約に同意]

登録が完了します。

お知らせ ____

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などがおこなえます。
- アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」と「au My Page」を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは次の機能が使えます。

検索	キーワードで探す	文字入力欄にキーワードを入力して検索
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照	預けた日時、アドレス帳件数、成功/失敗を確認 ・ケータイからお預かりした履歴が過去10回分表示されます。	
PCアドレス参照	パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認	
各種設定	パスワードロック設定 お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロック	
	登録件数確認 現在の登録件数を表示 過去データに戻す 預けているアドレス帳データを過去の内容(5週間前までデータを毎週サーバ上で保存している)に戻す アドレス帳全件削除 お預りアドレス帳のすべてのデータを削除	

お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。お預りメールのトップページでは次の機能が使えます。

検索	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択
		して、さらに検索するEメールアドレス・フォルダ・検索フィー
		ルド(From/To/Cc)で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
(メールの内容	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動
表示画面から)	削除	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成
		・ フォルダ名、グループ名/個人アドレスによる振分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集
	フォルダ削除	フォルダを削除
	フォルダ振分け	フォルダへの振分け設定を編集

各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの 入力が必要になるようにロックをかける
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」「選択保存」(添付ファイル 付メールを破棄、保存上限サイズを指定)から選択

お預りデータ

W51SA/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W51SAから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振分けて保存・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・ 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存

お預りデータの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切替 ・それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データー覧画面	削除する	選択(チェック)したデータを削除
/詳細画面の)プ ルダウンメニュー	投稿する	選択(チェック)したデータを「Myアルバム」「Myブログ」 「DUOSNAP」へ投稿
	フォルダ間移動する 選択(チェック)したデータをフォルダ [※] を指定して移動	
	フォルダ間コピーする 選択 (チェック) したデータをフォルダ**を指定してコピー	
(データの詳細 表示画面から)	編集	データを編集 ・ 著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。


[※] ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

お気に入りURL

W51SAのお気に入りを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

My Page更新通知

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してニュースフラッシュテロップを選択すると、EZ ニュースフラッシュのトップ画面(\rightarrow P209)が表示され、更新内容を確認できます。

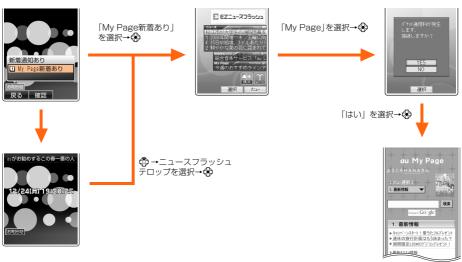

EZニュースフラッシュ

※お買い上げ時の	設定はP404をご参照ください。
EZニュースフラッシュについて	208
情報を見る	209
EZニュースフラッシュの設定をする	210

EZニュースフラッシュ

EZweb 契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも 簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(→P37)のあとに簡単な設定をおこなうだけで、すぐにご利用になれます。「マルチキャスト通信方式について」(→P194)で配信されてくる情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュース の3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック
天気	今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報	
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など	テロップでキャッチ&チェック

[※]配信されるニュースは1時間に1回程度更新されます。

配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で⇔を押して、テロップ/ウィンドウを選択して⇔を押します。

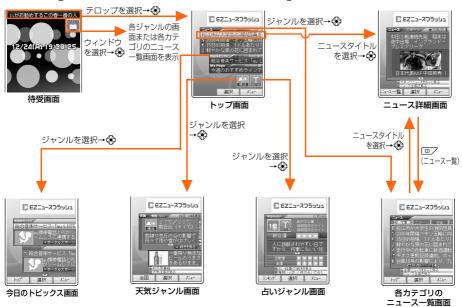

お知らせ____

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続す るときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表 示されます。(→P210)
- au My Page (→P202) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報と して配信されます。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

利用設定をする

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール・EZwebご利用の 前に (初期設定) | (→P37) の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定をおこなってください。

待受画面で

→テロップを選択→

→ [はい] → [OK]

設定が完了します。完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待 ち下さい。」とメッセージが流れます。

お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除したあとでも簡単 に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択して命を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定を解除するにはテロップを選択し、(メニュー) → [サービス設定解除] → [YES] → [OK] と操作します。設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

情報を見る

ュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・ 今日のトピックスのページなどヘアクセスできます。

待受画面で⇔→テロップを選択→↔

● ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップへ
My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
4 天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/ 県レベルの情報閲覧
⑤ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの 今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
🕡 設定メニュー	(→P210)



トップ画面

お知らせ ____

• テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

ュースフラッシュウィンドウから情報を見る

待受画面で⇔→ウィンドウを選択→↔

「待受画面ウィンドウジャンル設定」で設定したジャンル画面(→P208)が表示されます。

お知らせ ____

待受画面で マーナー (EZニュースフラッシュ | を選択→・ (起動) と操作しても、トップ画面を表示します。

EZニュースフラッシュの設定をする

↑ 待受画面で

↑ テロップを選択→

↑ ファッ (メニュー) →項目を選択→

↑

トップに戻る	EZニュースフラッシ	ュのトップ画面に戻る		
手動更新	(→P211)			
天気・占い設定	天気エリア設定	地域を設定		
	占い生年月日設定	生年月日を設定		
画面設定	着せ替え設定	「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切替		
	待受画面テロップ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定		
	待受画面ウィンドウ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定		
	待受画面ウィンドウ ジャンル設定	 待受画面のウィンドウに表示させる情報を設定 ジャンルを選択→金 ・選択したジャンルのアイコンが待受画面に表示されます。 ジャンル アイコン ジャンル アイコン 占い 場 今日のトピックス 		
	お気に入りニュース カテゴリ設定	待受画面のテロップやトップ画面のニュース一覧に、 優先して表示させるニュースカテゴリを設定 カテゴリを選択→��		
通信・エリア確認設定	通信確認画面設定	パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する/表示しないを設定		
	エリア確認			
サービス概要	サービス説明	-		
	利用規約			
サービス設定解除	(→P209)			

お知らせ _____

- [天気・占い設定] と [待受画面ウィンドウジャンル設定] をおこなうことでウィンドウに設定した ジャンルの情報が表示されます。
- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を 繰り返してください。または次回配信までお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。

ニュースフラッシュテロップ/ニュースフラッシュウィンドウ [M311]

テロップとウィンドウは、待受画面での表示/非表示、表示位置の入れ替えなどを設定できます。

表示ON/OFF設定	テロップとウィンドウの表示(ON)/非表示(OFF)を設定
	・設定後にテロップとウィンドウの表示位置を変更できます。
表示位置	②でテロップ、◎でウィンドウの表示位置を選択→◆
スクロールスピード**	スクロールスピード(速め/普通/遅め)を設定
文字サイズ※	文字サイズ(極小/小/中)を設定

※ニュースフラッシュテロップのみ設定できます。

お知らせ

表示設定は、EZ ニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、▽勿(メニュー)→ [画面設定]
 → [待受画面テロップ表示設定] / [待受画面ウィンドウ表示設定] と操作しても設定できます。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。電話着信中、Eメール(Cメール)受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新をおこなってください。

手動更新する

- <mark>]</mark> 待受画面で⇔→テロップを選択→�→▽▽─(メニュー)→ [手動更新]
- [YES] → [OK]

お知らせ

- 手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。


EZナビ

Vec 45 mm / 5	1 1 1°0+ 0 =0.01+0	404+3407	/ +» »
** H = 1.1	上げ時の設定はP		<i>(1:-</i> \tau 1.)

EZナビでできること	214
EZナビについて	220
EZナビウォークを利用する2	221
安心ナビについて2	224
いつでも位置確認を利用する	225
エリア通知を利用する2	230
位置確認メールを利用する	233
安心ナビの履歴を確認する2	234
- 安心ナビの設定をする2	235
EZナビの設定をする2	235

EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

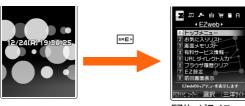

EZサービスメニュー

「EZナビ」を選択

助手席の方が、車用ルートを確認するには 「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは、 「EZ助手席ナビ」(→P219)をご参照ください。





EZナビメニュー

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」(月額無料)、「エリア通知」(月額無料)

これらの機能では、W51SAからの操作で安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定した

エリアに入ったとき (またはそこにいる)、出たとき (またはそこにいない) に、特定のau 電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(→P225)、「位置確認メールを利用する」(→P230) をご参照ください。



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。	
地図を見る (無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。	
乗換検索する (無料*)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。	
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。	
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。	
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。	

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。(→P217) ※一部メニューは有料となります。

乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、 乗換駅、時刻、所要時間を調べることができ ます。もちろん、始発や終電車の時刻もわか ります。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。詳しくは、「3Dナビ」 (→P219)をご参照ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工 3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A・第2137号

今いる場所の地図

地図画面



初回測位結果が、で表示されます。地図表示後は連続測位により。 でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「今いる場所の地図を表示する」(→P221)をご参照ください。

現在地メール




待ち合わせのときには、今いる場所を相手に メールでお知らせします。詳しくは、「現在地 メールを作成する」(→P223)をご参照くだ さい。

お知らせ ――

- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかるものがあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 3Dナビは、自分の向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため、通信量が大きくなります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索す る | を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲー ションを開始できます。

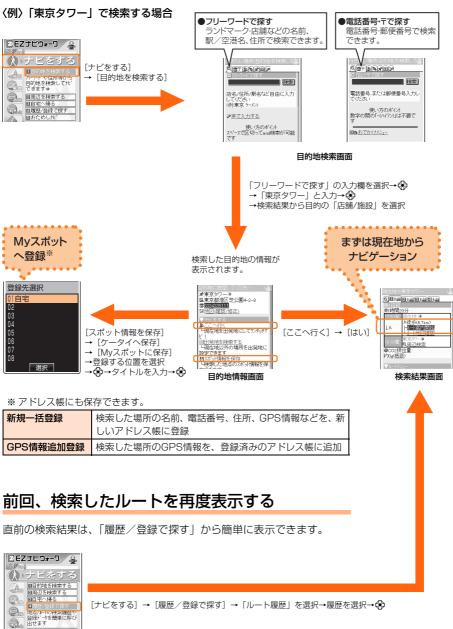

お知らせ ____

■おためした


画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

[ナビをする] → [履歴/登録で探す] → 「ルート履歴」を選択→履歴を選択→

声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de 入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。


<「声で乗換検索」の例>

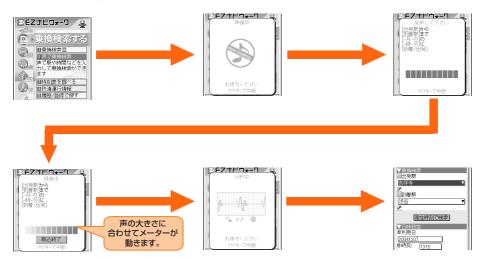

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、ブルダウンですべての候補が表示されます。

すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力したりできます。

<「声で乗換検索」の例>

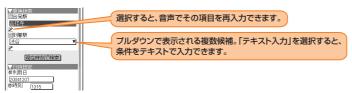

お知らせ ____

- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

うまく話すヒント!

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない
 - ⇒周りがうるさいときは特に大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。


項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。※省略はできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。※省略はできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。省略すると、「出発」が設定されます。

声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的 地を検索できます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。


ナビゲーション中は…

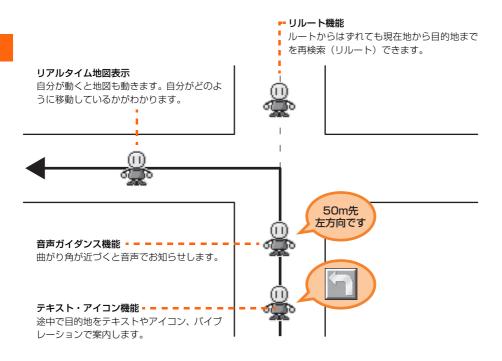

3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えられます。

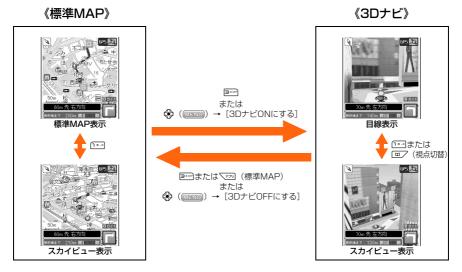

お知らせ ____

- 3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区内の一部および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いただけます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地検索	店名・TEL・住所etcから目的地を検索
現在地確認	今いる周辺の地図やお店etcを検索
ドライブスポット	季節のお出かけ情報、最新おすすめスポットを配信
道路交通情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
登録/設定/ヘルプ	各種設定や会員登録

お知らせ ____

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作をおこなう場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交 通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

お知らせ____

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS 情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS 情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 ※ 地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でで使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかるものがあります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビメニューについて

EZナビウォーク	地図の表示や、目的地までのナビゲーション(→P221)
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内 (→P219)
安心ナビ	W51SAの操作で、au電話の位置を確認(→P225、233)したり、 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ(→P230)
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定 (→P235)

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションメニューを利用できます。

ナビをする★	目的地までのルート案内 (音声ナビ) や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る (無料) ★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する (無料*)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

※一部メニューは有料となります。

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - ·「GPS情報通知確認」(→P235)を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
 - ・「GPS情報通知確認」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
 - ・「GPS情報通知確認」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概 要
A	およそ50m未満の誤差
B № № (* * * *)	およそ50~300m未満の誤差
C 🕸 (🗷 🗷 🗷)	およそ300m以上の誤差(受信環境のよい場所で再度取得してください。)

今いる場所の地図を表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォークを表示 (→P215) → [地図を見る] → [今いる場所の地図]GPS情報通知確認画面が表示されます。

그 [はい]

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。 地図画面表示中に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
四 (量拡大) / テテル (縮小一)	地図の拡大/縮小
⊘	地図のスクロール
★ ⊕ ★ ⊃4	地図の左回転/右回転



お知らせ ____

地図画面表示中に②(MINU)→ [この場所を…] → [スポット情報を保存] → [はい] と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存できます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして 最大20件まで登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認したりできます。 登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始できます。

Myスポットを利用する

- EZナビウォークを表示→ [地図を見る]→ [履歴/登録で探す] → [ケータイに登録した地点]
- ラ 登録済みのMyスポットを選択→・・・
 →項目を選択→・・・・

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認 ◆ (はい)
ここへ行く	検索結果画面(→P216)を表示し、現在地からMyスポット
	に登録している場所までのナビゲーションを開始
	[はい]



Myスポット画面

お知らせ

• Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して 📨 (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。 以降の操作はP93をご参照ください。
アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ登録 [新規登録] または [追加登録] 以降の操作はP74をご参照ください。
フォト/ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示
消去	GPS情報を消去

GPS情報をMyスポットに登録する

Myスポット画面で登録する位置を選択→□ブ(登録)→登録するGPS情報を選択→令

現在地	今いる場所のGPS情報を取得し、Myスポットに登録
新規スポットを検索	EZナビウォークで検索した場所を登録 目的地検索画面で場所を検索 (P216) → [位置情報を登録する]
アドレス帳から	GPS情報が登録されているアドレス帳から選択
データフォルダから	GPS情報が登録されているデータフォルダのデータから選択
プロフィールから	プロフィールに登録されているGPS情報をMyスポットに登録

겯 タイトルを入力→🏵

タイトルは全角最大40文字(半角最大80文字)入力できます。ただし、一番上の「自宅」のタイトルは編集できません。

地図で修正する

Mvスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

- Myスポット画面で修正するMyスポットを選択→□ブ(編集)
 - 「自宅」を選択した場合は、手順3へ進みます。
- [GPS情報]
- [地図で修正する] → ⑥ (はい)

Myスポットに登録している場所の周辺地図が表示されます。

- ✓ Myスポットに登録したい場所を中央に表示する
 - ❷で地図をスクロールしたり、回Ζ(▮號天)や▽スッ」(縮スッ━)で地図を拡大縮小したりできます。

Mvスポットのタイトルを編集する

「自宅」を除く、Myスポットのタイトルを編集できます。Myスポットに登録しているGPS情 報を編集する場合は「GPS情報をMvスポットに登録する」(→P222)、「地図で修正する」をご 参照ください。

- Myスポット画面でMyスポットを選択→□ブ(編集)
- [タイトル] →タイトルを入力→令

お知らせ ____

手順2で「タイトル+GPS情報」を選択すると、GPS情報も修正できます。

自宅へ帰る

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナ ビゲーションをおこないます。

タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

※本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録してください。(→P222)

EZナビウォークを表示 (→P215) → [ナビをする] → [自宅へ帰る] → [はい] 検索結果画面 (→P216) が表示されます。

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する I (→P99) をご参照ください。

- EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [今いる場所の地図] → [はい] 取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。GPS情報を修正するには、「地図で修正する」の 手順4以降をご参照ください。
- 地図を表示中に⑥(MENU)→[この場所を…]→[メールを送信] GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。
- Eメールを作成し、送信

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

- **TEZナビメニューで**[安心ナビ]
- [利用規約を読む(必読)] → [利用規約] →内容を確認→⑥→ [終了]
 → [同意する] →⑥
- 3 ナビパスワードを入力→令



お知らせ____

- ナビパスワードは「0000」に設定できません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- 「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。(※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。)
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。(※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなります。)
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所では、ご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 224 ・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、 本サービスはご利用いただけません。

安心ナビメニューを表示する

■ EZナビメニューで[安心ナビ] →ナビパスワードを入力→令



安心ナビメニュー 画面

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W51SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置が確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

〈代表的なご利用例〉-

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が 簡単に居場所を確認したりできます。



いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P224)をご参照ください。

お知らせ____

- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

いつでも位置確認画面を表示する

安心ナビメニュー画面で[いつでも位置確認]

許可ユーザーリスト (→P228) に未許可の au 電話がある場合は、許可ユーザーリストの項目に「未」と表示されます。



いつでも位置確認 画面

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大5件まで登録できます。

※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

1 いつでも位置確認画面で [位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

- 1~5を選択→◆(新規)→◆
- 3 アドレス帳を選択→◆ (詳細) →電話番号を選択→◆ (送信) 登録するau電話に登録情報が送信されます。
- 4 ♦→●

特受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ___

すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

パートナーリスト画面の見かた



● 登録したau電話の状態

 表示なし(位置確認可能)
 au電話の位置を確認可能

 同意待ち
 au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)**

- ※ 同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。
 - 会 (再登録) → [送信] と操作すると、登録情報をもう一度送信できます。
- ② 登録したau電話の名前
- 3 登録されたau電話の電話番号
- 4 パートナーリスト画面に登録した日時

お知らせ____

2 名 三洋花子

€3 —III 090XXXXXXXXX

40 - 2007/12/24 19:30

• パートナーリスト画面で登録が完了しているau電話を選択して「マップ(メニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示		
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力		
削除	選択したau電話を削除		

位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

いつでも位置確認画面で [位置確認]

⊃ 位置確認が許可されているau電話を選択→🏵 (確認)

→ [位置確認]

W51SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、 完了画面が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。

「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。

「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定を設定する

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻・間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認をおこないます。

1 いつでも位置確認画面で [自動確認設定] → [はい]

「エリア通知」が「ON」に設定されている場合は、「自動確認設定」を設定できません。「エリア通知」を「OFF」にしてから設定してください。

2 項目を選択→◆

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

設定	項目を選択	!→�
	OFF	自動確認設定を無効
	ON	自動確認設定を有効
	クリア	設定内容をお買い上げ時の状態に戻す
確認パートナー	位置を自動確認するau電話を設定 パートナーを選択→�	
開始時刻	開始時刻を設定 時刻を選択→② 時刻設定は、10分単位で設定できます。	
終了時刻	終了時刻を設定 時刻を選択→ ② 時刻設定は、10分単位で設定できます。	
間隔	動作間隔を設定 「10」、「20」、「30」、「60」から選択	
繰返し	GPS情報を取得の繰り返しを設定 項目を選択→�→▽ワッツ (確定)	
	一回のみ	自動確認設定を一回のみ動作
	毎日	自動確認設定を毎日動作
	曜日指定	自動確認設定を動作させる曜日を選択 曜日を選択→�→選択が終わったら√▽▽ (確定)

? ▽テッ (完了) →�

自動確認設定が設定されます。

お知らせ _____

お客さまの設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

いつでも位置確認画面で[許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

🔁 許可ユーザーリスト画面で登録されたau電話を選択

au電話の状態によって、できる操作が異なります。

未許可	◈ (許可) → [は	らの位置確認を許可 い] → [送信] 押すと、選択したau電話を削除します。
表示なし (検索可能)	選択したau電話からW51SAの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定) ・項目を選択・・	
	自動(確認なし)	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW51SAの位置をお知らせ
	手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択するとW51SAの位置をお知らせ
	拒否	W51SAの位置をお知らせしない

許可ユーザーリスト画面の見かた



表示なし(位置確認可能)	au電話からW51SAの位置を確認可能	
未許可	au電話からの登録情報を保留中 (位置確認不可能) **	
※ 位置確認を許可するときは、(♣) (許可) → [はい] → [送信] と操作します		

- ② 登録されたau電話の名前
- 3 登録されたau電話の電話番号
- ② 图 三洋花子
- ③ ─Ⅲ 090XXXXXXXX
- 4) © 2007/12/24 19:30
- 4 許可ユーザーリスト画面に登録した日時

お知らせ _____

● 許可ユーザーリスト画面で許可したau電話を選択して▽型(メニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示	
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力	
削除	選択したau電話を削除	

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。(→P224)

1 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

2 [はい]

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択します。

3 ナビパスワードを入力→令

____ [送信]

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

お知らせ ____

- 登録情報を送信してきた au 電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター (→P235) を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロック No.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(→P235)または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」(→P228)を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

1 待受中→位置確認を許可したau電話から、W51SAの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

(はい)

W51SAの位置を知らせたくない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ ――

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロック No.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W51SAは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

	W51SAの状態
待受画面状態	0
音声通話中	×
Cメール送受信中	×
Cメール作成/閲覧中	0
Eメール送受信中	×
Eメール作成/閲覧中	0
EZweb中 (通信時)	×
EZweb中 (非通信時)	0

	W51SAの状態
メニュー機能操作中	0
アドレス帳操作/閲覧中	0
電番入力中(音声発信前)	0
データフォルダ閲覧中	0
EZアプリ動作中(通信時)	×
EZアプリ動作中(非通信時)	0

エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P224)

〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認したりできます。

お知らせ____

- GPS 衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認はおこなえません。
- 検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子さま側)
 エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母さま側)
 エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに 通知されるわけではありません。

エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせできます。 エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

安心ナビメニュー画面で [エリア通知]

エリア通知リスト画面が表示されます。

「自動確認設定」が「ON」に設定されている場合は、「エリア通知」を設定できません。「自動確認設定」を「OFF」にしてから設定してください。

2 1~10を選択→◆ (登録)

通知先を設定している番号を選択して会を押すと、設定した内容を確認できます。

2 項目を選択→◆

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

設定	エリア通知の動作を設定 項目を選択→◆	
	OFF	エリア通知を無効
	ON	エリア通知を有効
	クリア	設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を設定 時刻を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

___ (完了) → [はい] または [いいえ] → [アプリ終了]

エリア通知が登録されます。他の設定を続ける場合は「設定を続ける」を選択します。

お知らせ ____

• エリア通知リスト画面で設定している番号を選択して (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

タイトル編集	タイトルを全角/半角最大18文字で入力
クリア	選択したエリア通知の設定をクリア

指定日時になると

1 待受中→指定日時になると

安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得し始めます。 GPS情報の取得を中止するには、√∞(詳細)→エリア通知を選択→(回ブ(中止)→[はい]と操作します。

指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

お知らせ

- 安心ナビアプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受 画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 待受中に指定日時になると、GPS情報を取得し始めます。
- エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロック No.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- 屋内などの天空が見えない場所では GPS 情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

安心ナビエリア通知に対応したau電話から、メッセージが通知→令詳細画面が表示されます。

2 🏵

お知らせ ____

- プライバシーフィルター (→P235) を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアブリが自動的に起動した場合は、ロック No.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W51SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置が確認できるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。

位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P224)



位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えられます。

- 安心ナビメニュー画面で [位置確認メール]
- 2 宛先の入力欄を選択→◆→アドレス帳を選択→◆ (詳細)→電話番号を選択 →◆→本文の入力欄を選択→◆→本文を入力→◆

本文は、全角/半角最大38文字入力できます。

3 📨 (送信)

位置確認メールが送信されます。送信先のau 電話が位置情報を返信した場合は、完了画面 が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、EZナビウォーク機能を利用して、位置確認メールを送信したときのau 電話の位置が地図で確認できま



す。「住所を表示」を選択すると、EZナビウォーク機能を利用して、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が住所で確認できます。「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

位置確認メールを受信したときは

] 待受中→位置確認メールを受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動します。

2 &

W51SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

ユ [はい]

「はい」を選択すると、W51SAの位置をお知らせします。位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。W51SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ ____

• 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。

- オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロック No. を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認メールを受信したとき、受信画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され返信できません。
- プライバシーフィルター(→P235)を設定している場合は、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau電話からの位置確認メールは受信されません。

安心ナビの履歴を確認する

すのナビメニュー画面で「履歴」→項目を選択→令

いつでも位置確認	いつでも位置確認でW51SAからau電話の位置を確認した履歴や、他のau電話か
	らW51SAが確認された履歴を記憶
	[確認した履歴]または[確認された履歴[※]]
	・「確認した履歴」では、「位置確認」「自動確認」が確認できます
エリア通知	安心ナビエリア通知に対応したau電話からメッセージが通知されてきた場合は、受
	信履歴に通知内容を記憶
	[通知した履歴] または [通知された履歴 *]
位置確認メール	位置確認が成功していた場合は、送受信履歴から位置を確認
	[送信履歴] または [受信履歴*]

※サービス別履歴TOPおよび履歴一覧で新着の履歴がある場合には「NEW」と表示されます。

履歴を選択→令(詳細)

履歴詳細画面が表示されます。

履歴の見かた

〈例〉いつでも位置確認の「確認した履歴」の場合



付置確認結果

- GPS情報の取得に成功× GPS情報の取得や送受信に失敗
- ② 位置確認メールを送受信したau電話の名前
- 3 保護状態
- ₫ 位置確認日時
- ⑤ GPS情報の確認レベル (→P221)

お知らせ____

- それぞれ最大30件(いつでも位置確認の「自動確認」のみ最大50件)まで記憶されます。また、それぞれ最大10件まで保護できます。
- 履歴の一覧画面で√√√ (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

一件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護/解除	選択した履歴の保護/解除

履歴詳細画面では次の項目が表示されます。項目は、選択する履歴によって使用できないものがあります。

地図を表示 位置確認時のau電話の位置を地図で確	
住所を表示	位置確認時のau電話の位置を住所で確認
本文を表示	位置確認メールの本文を確認

安心ナビの設定をする

事業を表示しています。 ままれる。 安心ナビメニュー画面で「設定・入会・ヘルプ」→項目を選択→会会

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更(→P235) ・再度新しいナビパスワードを入力する必要はありません。		
音・バイブ設定	いつでも位置確認		
	位置確認メール		
応答設定	いつでも位置確認で位置確認要求を受けた場合の応答方法を設定 「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択 [※]		
登録情報受信	いつでも位置確認の許可ユーザーリストへの登録情報受信可否を設定 「受信する」または「受信しない」から選択		
ヘルプ・お問い合わせ	不明な点の問い合わせや、サービス内容、利用規約を確認		
入会・退会	いつでも位置確認の	登録(有料)/解除	

^{※「}拒否」を選択すると、W51SAの位置をお知らせしません。

EZナビの設定をする

■ EZナビメニューで [EZナビ設定] →項目を選択→令

GPS情報通知確認		011	ODOL+10+	
で認画面で (はい)を押すとGPS情報を通知 ON (確認画面なし) にGPS情報を通知 OFF GPS情報を通知しない サビパスワード変更 ① 「YES」 →ナビパスワードを変更 ① 「YES」 →ナビパスワードを入力 ナビパスワードを忘れた場合は ▽型 (リセット)を押してロック No.を入力 しるを押します。 ② 新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力・新しいナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 フライパシーフィルター アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 ロックNo.を入力・②・項目を選択・③・「受信しない] アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否 指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) 「回フ(番号リスト)」以降の操作はP114をご参照ください。	GPS情報通知確認	•.•		
ON (確認画面なし) GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せず ICGPS情報を通知 GPS情報を通知しない サビパスワード変更 の子にで使用するナビパスワードを変更 () 「YES」→ナビパスワードを入力 ナビパスワードを忘れた場合は マニ () リセット) を押してロック No. を入力 し を押します。 () 新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→		(確認画面あり)	画面を表示	
(確認画面なし) にGPS情報を通知 OFF GPS情報を通知しない サビバスワード変更 ① [YES] →ナビバスワードを変更 ① [YES] →ナビバスワードを入力 ナビパスワードを忘れた場合は ▽型 (リセット) を押してロック No. を入力 し金を押します。 ② 新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビバスワードを入力→・新しいナビパスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 フライバシーフィルター アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 ロックNo.を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			確認画面で��(はい)を押すとGPS情報を通知	
OFF GPS情報を通知しない		ON	GPS 情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せず	
### #################################		(確認画面なし)	にGPS情報を通知	
① [YES] →ナビバスワードを入力 ナビバスワードを忘れた場合は ▽型 (リセット) を押してロック No.を入力 し会 を押します。 ② 新しいナビバスワードを入力→再度新しいナビバスワードを入力→・ ・新しいナビパスワードとして [0000] は設定できません。 ・ナビバスワードと変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可した。 を許可した。電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 ロックNo.を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		OFF	GPS情報を通知しない	
ナビバスワードを忘れた場合は ▽型 (リセット) を押してロック No.を入力し を押します。 ②新しいナビバスワードを入力→再度新しいナビバスワードを入力→・ ・新しいナビバスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビバスワードとで変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可した。 を許可した。電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ナビパスワード変更	安心ナビで使用		
し会を押します。 ②新しいナビバスワードを入力→再度新しいナビバスワードを入力→会・新しいナビバスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビバスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可した。 を許可した。山電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、Au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 アドレス帳に登録していない Au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力→会→項目を選択→会→「受信しない」 アドレス帳へ登録していないAu 電話からのメッセージを受信拒否指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) 「ロフ(番号リスト)」以降の操作はP114をご参照ください。		① [YES] →ナ	ビパスワードを入力	
②新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→ ・新しいナビパスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 プライバシーフィルター アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力→ ・項目を選択→ ・「受信しない」 アドレス帳へ アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) 「ロフ(番号リスト)」以降の操作はP114をご参照ください。		ナビパスワー	ドを忘れた場合は 🖅 (リセット)を押してロック No. を入力	
・新しいナビパスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 プライバシーフィルター アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		し⇔を押しま	ます。	
・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 プライバシーフィルター アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		②新しいナビバ	スワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→�️	
を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 プライバシーフィルター アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力・②・項目を選択・②・[受信しない] アドレス帳外 アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) 「ロフ(番号リスト)」以降の操作はP114をご参照ください。		・ 新しいナビパ	スワードとして「0000」は設定できません。	
話に登録情報を送信してもらいW51SAで位置確認を許可する必要があります。 プライバシーフィルター アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 ロックNo.を入力→・②→項目を選択→・②→ [受信しない] アドレス帳外 アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否 指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) 「□フ (番号リスト) 」以降の操作はP114をご参照ください。		・ナビパスワー	ドを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認	
プライパシーフィルター アドレス帳に登録していない au 電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定ロックNo.を入力→・③→項目を選択→・③→[受信しない] アドレス帳外 アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) [□フ (番号リスト) 以降の操作はP114をご参照ください。				
安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 ロックNo.を入力→③→項目を選択→③→[受信しない] アドレス帳外 アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否 指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) (回フ (番号リスト) 以降の操作はP114をご参照ください。				
ロックNo.を入力→◆→項目を選択→◆→ [受信しない] アドレス帳外 アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否 指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) (回フ (番号リスト) 以降の操作はP114をご参照ください。	プライバシーフィルター	アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や		
アドレス帳外 アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否 指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) (回フ (番号リスト) 以降の操作はP114をご参照ください。		安心ナビエリア:	通知に関するメッセージを受信しないように設定	
指定番号 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) (国フ (番号リスト) 以降の操作はP114をご参照ください。		ロックNo.を入力→�→項目を選択→�→ [受信しない]		
□ (番号リスト)以降の操作はP114をご参照ください。		アドレス帳外	ァドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否	
以降の操作はP114をご参照ください。		指定番号	f定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能)	
			□ / (番号リスト)	
まず 英 口 は 1 4 ゲーナ ス 1 十 ス ナ ナ ナ		Li Li	以降の操作はP114をご参照ください。	
・電話番号は「4桁まぐ人力ぐきます。			電話番号は14桁まで入力できます。	

GPSメールURL	GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定
	① ▽ッワ (変更) → [YES]
	□▽(リセット)を押し、「YES」を選択して �� を押すとお買い上げ時の
	URLに戻せます。
	② URLを編集→�→ [YES]
	URLは半角最大256文字入力できます。
	・この設定を変更すると、GPS メール受信者が正しく地図を表示できなくなる
	可能性があります。

au Music/メディアプレイヤー

※お買い上げ時の設定はP404をご参照ください。

	-				
la	 - 11	/1 :	10	•	$\overline{}$
	 -11	/11	-15	51	

	au Musicメニューを表示する	. 238
	au Music Playerを起動する	. 238
	曲を再生する	. 239
	EZ「着うたフル [®] 」	.241
	プレイリストを作成する	. 243
	フォトアルバムを作成する	. 244
	うたとも [®] を利用する	. 245
	LISMO Music Search	. 246
	BGMとして再生する	. 249
	au Music Playerを終了する	. 249
	au Music Playerの設定をする	. 249
	au Music Port	. 250
	 メディアプレイヤー	
ī	SD-Audioプレイヤー	.251
	ビデオプレイヤー	254

FMトランスミッター......256

au Music

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]やau Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりできます。また、うたとも[®]やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただけます。

au Musicメニューを表示する

¶ 待受画面で⇒「au Music」を選択

au Music Player	本体や microSD カードに保存されている着うたフル [®] や au Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生(→P238)
EZ Music!へ接続	公式サイトのEZ Music!に接続
LISMOフォルダ	データフォルダの「LISMO」フォルダを表示(→P160)



au Music X = ¬ -

au Music Playerを起動する

au Musicメニューで [au Music Player]

au Music Plaver画面が表示されます。

ライブラリ	全曲一覧全曲を再生		
	アーティスト一覧	アーティストごとに再生	
	アルバム一覧	アルバムごとに再生	
	フォトアルバム一覧 静止画を連続再生 (→P244)		
プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、作成したプレイリスト (→P243) などを再生		
うたともコミュニティ	うたとも [®] に接続して、各種サービスを利用(→P245)		
LISMO Music Search	LISMO Music Searchに接続		
EZ Music!	公式サイトのEZ Music!に接続		
設定	au Music Playerの各種設定(→P249)		

お知らせ ____

- メインメニューの「マルチメディア」や「LISMO」フォルダ内で▽テラ」(プレイヤー)を押しても操作できます。
- うたともコミュニティ・LISMO Music Search・EZ Music!や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。(→P37)
- 「EZweb制限」が設定されている場合は、うたともコミュニティ・LISMO Music Search・EZ Music!
 をご利用できません。
- ■・ (うたとも)を押すとうたとも®に接続できます。
- 📼 (楽曲検索) を押すとLISMO Music Searchに接続できます。

曲を再生する

本体またはmicroSDカードに保存されている着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽 データなどを再生できます。

〈例〉プレイリストから再生する

au Music Player画面で [プレイリスト] →項目を選択→↔

再生中の操作はP240をご参照ください。

トップ20 再生回数の多い順に20曲を再生	
トップレート 5つ星ランクの曲を再生 (→P241)	
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの曲を再生
最近追加した曲 最近追加した20曲までの曲を再生	
(作成したブレイリストなど) 作成したプレイリストなどを再生 (→P243)	

⊃ 🚱 (再生)

● DBEX設定	DBEXI: DBEX設定ON DBEXI: OFF
2 イコライザーの 種類	BASS: BASS CLASSICAL CNTRY: COUNTRY DANCE: DANCE JAZZ: JAZZ POP: POP ROCK: ROCK OFF: OFF
❸ サラウンド設定	SUR: サラウンド設定ON SUR: OFF
4 リピート再生 モード	(表示なし): OFF
⑤ ランダム再生	※:ランダム再生ON (表示なし):OFF
6 レート	★1~★5: レート1~5 (表示なし): レート0
7 歌詞カード	💴:歌詞カードあり (表示なし): 歌詞カード無し



プレイヤー再生画面

お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますの で、ご注意ください。
- 再生制限のある音楽データは、au Music Playerでは再生できません。
- 📼 (楽曲検索) を押すとLISMO Music Searchに接続できます。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外 に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先になります。
- 著作権のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換(→P175)をおこなうと再生できる 場合があります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。 音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、au Music Player が一時停止します。
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- プレイリスト再生画面でW51SAに保存されていない曲を選択→

 (試聴/DL)と操作すると、サ イトに接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場 合があります。

◆ 全曲一覧・アーティスト一覧・アルバム一覧表示中に ▽型 (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・	アーティスト・アルバムをプレイリストに登録	
	登録先プレイリストを選択→◆		
	一部楽曲で	プレイリストに登録できない場合があります。	
	· 🖙 (新規	見作成)を押すとプレイリストを作成して登録できます。	
編集	着うた保存	選択した曲の一部分を着うた [®] に変換し、サウンドフォルダに保存	
		《選択した曲に含まれている区間 (例:サビ1など)を選択した場合》	
		�	
		- 《「ユーザー指定区間」を選択した場合》	
		﴿ (再生) → ▽ァッ (開始) → ▽ァッ (終了) → ▽ァッ (保存)	
		· 🖙 (終了) を押したあと、🍪 (プレビュー) を押すと着うた ®	
		として保存する前に確認できます。	
		・ 💷 / (やり直し)を押すとはじめからやりなおせます。	
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存	
		会 (保存)	
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続		
レート変更	再生中の曲に	対して★印で0~5までの評価を付けます(★があるほど評価が高いことに	
	なります)。フ	プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを再生できます。	
	砂でレートを変更→		
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去		
	[はい]		
	・データも消去する場合は、再度「はい」を選択します。		
詳細情報	選択した曲の	D曲名などを表示	
ソート	「保存順」「夕	イトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」「レート」の条件で並べ替え	

• au Music Playerでは保存された楽曲のうち、データフォルダ:5000件、microSDカード:各フォルダごとに1000件まで表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生されません。)

再生画面での操作/機能

プレイヤー再生画面では、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
*	音量調節
@ / @	頭出しまたは前の曲を再生/ 次の曲を再生
	巻き戻し/早送り
♦ (II) / ♦ (►)	一時停止/再生
	一覧画面へ
Ed E ×	うたとも [®] に接続(→P245)
©	ビデオクリップを全画面表示

操作キー	操作内容
] ≈ ·e ∃ z oer	前/次の歌詞を表示(音楽データに歌詞情報が含まれる場合)
≥ 2 × × 1	イコライザー設定
∠4 ≿ Gel	ランダム再生ON/OFF切替
5 % .HO.	機能のガイドを表示
□ IZ MNO	リピート再生ON(1曲/全曲)/OFF切替
7 zros	ビジュアライザーの表示切替 ^{※2}
B ≎TUV	DBEX設定ON/OFF切替
9 c mm2 ※]	サラウンド設定ON/OFF切替
<™±∓	LISMO Music Searchに接続

^{※1} DBEX設定がONの場合は無効になります。 ※2 ビデオクリップ再生時は無効になります。

プレイヤー再生画面で ▽型 (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

ランダム設定	ランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定	
リピート設定	リピート再生方法を選択	
サウンド設定	DBEX設定	重低音を増幅する(ON)/しない(OFF)を設定
	イコライザー設定※2	音質を変更
		種類を選択→◆
	サラウンド設定 ^{※2}	ステレオワイド効果を有効にする (ON) / しない (OFF) を設定
プレイリストに登録※1	再生中の曲をプレイリストに登録	
	登録先プレイリストを選択→令	
編集	着うた保存	選択した曲を着うた [®] として保存(→P240)
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存
		(保存)
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	(→P240)	
音出力先設定	(→P249)	
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去	
	[はい]	
詳細情報	音楽データの曲名などを表示	
v 1 かか曲を引	. /IIフ L I R R R T T T T	

^{※1} 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

EZ「着うたフル®」

EZweb 契約要

着うたフル[®]のダウンロード

EZ「着うたフル[®]」はau Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CD ジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

お知らせ ____

- au Music Player画面から「EZ Music!」を選択してもEZ Music!へ接続できます。
- 着うたフル 0 はEZトップメニューから [カテゴリで探す] \rightarrow [着うたフル] と操作してもダウンロードできます。
- 着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード (\rightarrow P34) の入力が必要です。
- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル[®]のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル[®]が本体内にある状態で別の着うたフル[®]をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル[®]は破棄されます。

^{※2} DBEX設定がONの場合は無効になります。

着うたフル®の利用

au Musicメニューで [LISMOフォルダ] → [着うたフル]

着うたフル®一覧画面が表示されます。

□ (再生)を押すと再生できます。

② 「ブリ (メニュー) → [登録] →項目を選択→ ③

フル楽曲	着うたフル [®] を目覚ましのアラーム音に設定
	アラーム1~8を選択→�
着うた保存	着うたフル [®] の一部分を着うた [®] に変換し、サウンドフォルダに保存
	①項目を選択→◆
	《着うたフル [®] に登録されている区間(例:サビ1など)を選択した場合》
	②([指定範囲] →) タイトルを入力→�
	《「着うた区間指定」を選択した場合》
	② 🚱 (▶) → 🖙 (始点) → 🖙 (終点) → [YES] と操作して範囲指定したあと、
	タイトルを入力→�
	③ 登録先を選択→◆
	以降の操作は登録先によって異なります。
	着うたフル®に登録されている区間は最大3件までです。
	・音楽データによっては区間が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応して
	いない場合があります。
	・着うた区間指定で範囲指定できるのは5~45秒間です。

お知らせ____

- 着うたフル[®]はデータフォルダから「LISMO」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選択して も再生できます。
- データによって設定できない場合があります。
- 音楽データによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、□ノ (再生)を押して再生中に ▽②(歌詞)を押すと、歌詞カードが表示されます。歌詞カードが複数枚あるときは、□ノ (前へ) / ▽②(次へ)でカードを表示します。再生画面に戻る場合は ※※ を押します。
- 着うたフル®ー覧画面で ▽━ (メニュー) を押して「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うたフル®の曲名やアーティスト名などが表示されます。
- 着うたフル[®]にURL情報が含まれている場合は、着うたフル[®]一覧画面で▽型(メニュー)→ [サイトへ接続] と操作すると、サイトに接続します。
- 着うたフル®に壁紙画像が登録されている場合は、着うたフル®一覧画面で√∞ (メニュー) → [画像を保存] → (保存) → タイトルを入力→ と操作すると、グラフィックフォルダに保存されます。

プレイリストを作成する

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

- au Music Player画面で [プレイリスト] プレイリストー覧画面が表示されます。
- > ▽▽□ (メニュー) → [新規作成] →項目を入力

タイトル	全角/半角最大20文字			
作成者	全:	角/半角最大64文	字	
作成日	♦	で数字入力、🚱で	5年/月/日を切替	
コメント	全角/半角最大128文字			
画像	①項目を選択→灸			
		本体 フォルダを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		外部メモリ フォルダを選択→⑥→画像を選択→⑥→▽ララ (実行)		
		カメラ起動 ◇ (撮影) → ◇ (確定)		
	② 😵で切り出し位置を指定→🏵 (確定)			

- 3 楽曲選択欄を選択→⑥(追加)→項目を選択→⑥
- 4 曲を選択→◆→▽型 (決定) → ▽型 (確定)
 選択を解除する場合は、◆ (解除)を押します。アーティストー覧画面またはアルバムー覧画面から ▽型 (一括追加)を押すと、選択したアーティスト/アルバムの全曲を登録できます。

お知らせ ――

- プレイリストは以下の方法でも作成できます。
 - ・添付メール受信 ・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
 - ・うたとも[®]で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択して型 (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。

新規作成	(→P243)				
編集	曲を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加			
	並べ替え	曲の順番を変更			
		移動する曲を選択→◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	登録解除	選択した曲をプレイリストから解除			
		· [1件解除] → [はい]			
		・ [選択解除] →曲を選択→�→ (曲の選択を繰り返す) → ▽▽▽ (決定) → [はい]			
		・[全件解除] → [はい]			
	・「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・「最近追加した曲」・著作権のあるプレイリストは編集できません。				
	\cdot 曲以外(タイトルなど)を編集する場合は「プレイリストを作成する」(→ $P243$)をご参照ください。				
Eメールへ添付	(→P94)				
	・ 添付するのはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。				
	・ microSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」は選択できません。				
消去	選択したプレイリストを消去 [はい]				
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを確認				
作成者名設定	プレイリストの作成者の設定				
	◆ →作者名を入力→◆ → ▽型(確定)				
	・全角/半角最大64文字入力できます。				

フォトアルバムを作成する

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時再生もできます。

フォトアルバムは20件まで作成でき、1件につき最大60枚までの画像を登録できます。

1 au Music Player画面で [ライブラリ] → [フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。

フォトアルバムが登録されていない場合、「はい」を選択し、フォトアルバムを作成します。

プラッ (メニュー) → [新規作成] →項目を選択→令

タイトル	タイトルを編集→◆→▽ラッシ(確定)		
	· 全角/半角最大20)文字入力できます。	
BGM	フォトアルバム再生	時に鳴らすBGMを設定できます。BGMは1つのフォトアルバムに対し	
	て、1つの音楽データ	ヲ・アルバム・アーティストを選択できます。	
	項目を選択→�→BGMに設定する項目(曲名など)を選択→�→▽型(確定)		
	· 音楽データによっては設定できない場合があります。		
画像	項目を選択→◆→▽型(確定)		
	本体	フォルダを選択→⑥→画像を選択→⑥→▽涇(実行)	
	外部メモリ フォルダを選択→۞→画像を選択→۞→▽ララ)(実行)		
	カメラ起動 < (撮影) → < (保存)		
	・ □ ノ (プレビュー)を押すと画像を確認できます。	

お知らせ____

- 著作権情報のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。
- 消去する場合は一覧画面でフォトアルバムを選択しての(メニュー)→[消去]→[はい]と操作します。

フォトアルバムを再生する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→√▽型 (メニュー)→ [スライドショー再生]

スライドショー形式で再生されます。

一を押すと再生を中止します。

お知らせ____

- 画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- フォトアルバムを選択してのを押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。

スライドショー設定

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→√√√ (メニュー)→ [スライドショー設定]

項目を選択→

パターン	画像が切り替わる際の見えかたを「ワイプイン」、「カラーイン」、「カラーアウト」、「縦/横交互スライド」、「なし」から選択 (「カラーイン」、「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を選択)
切り替え時間	次の画像に切り替わるまでの時間を01~10秒で設定
リピート	スライドショーのリピート再生をする(ON)/しない(OFF)を設定
ランダム	スライドショーのランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定

フォトアルバムを編集する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→\¬¬¬ (メニュー)→「編集1 →項目を選択

タイトル	(→P244)				
BGM	(→P244))			
画像	項目を選択→・◆→ ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽				
	画像追加	本体 (→P244)			
		外部メモリ	(→P244)		
		カメラ起動	(→P244)		
	並べ替え	並べ替え 画像の順番を変更 移動する画像を選択→◆・移動先を選択→◆・(移動先) → ▽▽─ (決定)			
	登録解除	登録解除 選択した画像をフォトアルバムから解除 (→P243)			
	・「□フ(プレビュー)を押すと画像を確認できます。				

うたとも[®]を利用する

EZweb 契約要

うたとも[®]は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

お知らせ ――

• うたとも[®] で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です。 (有料サービス)

うたとも[®]を表示する

《au Music Player画面からの起動》

au Music Player画面で [うたともコミュニティ] → [はい] マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》

再生中にጮ・→ [はい]

再生中の曲のページへ移動します。

お知らせ ____

- サービス利用確認画面で「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、Perlを押すことでマイページに戻れます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲のダウンロードもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、 (終了) を押します。

マイページについて

うたとも®のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。

「*・・」、「*・・」、「*・・・」を押すことで簡単に移動できます。



musicのコーナーでは、おすすめの 曲をジャケット画像で紹介するな ど曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択するとその曲 のうたとも[®]内のページに移動し、さ らに詳しい曲の情報を表示します。



people のコーナーでは、あなたと myselfのコーナーでは、プロフィー 同じような曲を聴いている他の登 録ユーザーのプロフィール画像な どが表示されます。

画像を選択するとその人のページ へと移動できます。



ルをはじめとする自分の発信して いる情報の管理など、うたとも[®]を 便利に楽しむための機能が表示さ れます。

お知らせ ニニニ

- お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- あしあとには最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも[®]で取り扱いしていないものもあります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

LISMO Music Search

EZweb 契約要

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索 結果からは、着たうフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVD などを購入できるほか、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

LISMO Music Searchメニューを表示する

au Music Player画面で [LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング/特集/ニュース	検索ランキングや音楽ニュースを紹介
検索りれき	検索したりれきを確認



LISMO Music Search メニュー


提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote / MEDIA SOCKET

お知らせ ____

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確 認」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以 降も同様)」にすると次回から表示されません。
- **246** 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

アーティスト検索/あいまい検索

LISMO Music Searchメニューから [アーティスト検索] / [あいまい検索]

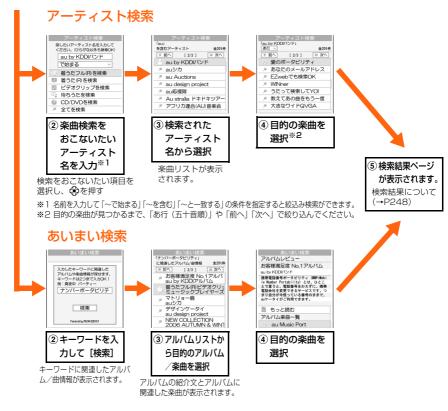

聴かせて検索/うたって検索

- LISMO Music Searchメニューから [聴かせて検索] / [うたって検索]
- [検索開始]→��

聴かせて検索の場合はW51SAのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源 に向けて、音楽を6~15秒程度聴かせてください。

検索が終了するとバイブレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合はマイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5~10秒間 うたってください。

※歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌う方が認識されやすくなります。 検索終了後、画面に検索結果が表示されます。

音楽を築かせてコンテンツを探そう あとから検索 データー管 ・ クータイに音楽を聴かせて、曲名は もちろん歌詞など様々な情報を探せま す。ケータイの通話のに音楽を聴かせ ブルッとなったら終了です。透透調は がかりません)。 検索結果から着うた フルド印などのコンテンツをダウンロ ードできます。

お知らせ____

- 楽曲が正しく聞こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなど の楽曲を聞取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏 (ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた® のダウンロード、CD・DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。 **247**

- Eメールでも検索結果が通知されます。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録できます。
- 「あとから検索」をおこなうことで検索結果を保存しておき、あとで「データ一覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

歌詞検索

気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索できます。

📘 LISMO Music Searchメニューから[歌詞検索]→項目を選択→��



歌詞検索画面

	<u> </u>
アーティスト名から	アーティスト名を入力→令
	・検索されたアーティスト名が表示されます。
曲名から	曲名を入力→灸
	・検索された曲名が表示されます。
フレーズから	歌詞を探したい曲のフレーズを入力→◆
	・検索された曲名が表示されます。
	・入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。

目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、楽曲を選択すると歌詞が表示されます。

検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。



アーティスト検索結果

ダウンロード	着うたフル 8 /着うた 8 、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも [®] の楽曲ページに接続 ・うたとも [®] 利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントのほか、「この曲知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、オススメする楽曲をご紹介

ランキング/特集/ニュース



LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介したり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、最新の音楽ニュースをチェックします。

検索りれき



全検索りれき	最新検索りれきを100件までチェック
お気に入り	お気に入りの検索りれきを100件まで保存
この曲知ってる?	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・性別などさ
	まざまな要素で似ている楽曲を紹介

BGMとして再生する

曲を再生中に
 ⊕→ [BGMへ移行]

曲を再生しながらau Music Playerの画面を終了します。

お知らせ ____

- BGM再生を終了するには、待受画面で
 を押し「終了」を選択します。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音(録画)などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。
- BGM再生中にmicroSDカードを抜くと、再生が終了します。

au Music Playerを終了する

1 曲を再生中に → [終了]

au Music Playerの設定をする

] au Music Player画面で[設定]→項目を選択→��

オートOFF	設定した時間になると自動的にau Music Playerを終了するように設定 終了時間を選択→令 ・ 設定時間になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作が 終わってからau Music Playerが終了します。 ・ au Music Playerを終了すると、OFFに戻ります。
音出力先	au Music Playerの音出力先を「スピーカー/イヤホン」または「FMトランスミッター」から選択
サービス利用確認	うたとも [®] やLISMO Music Searchを利用する際に、サービス利用確認画面を表示する/しないを設定
情報ウィンドウ利用確認	再生中の曲に関連する情報を取得する際に利用確認画面を「毎回表示する」 「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」を設定
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau 電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW51SA CD-ROM「トップページ」-「au Music Port」をご覧ください。







お知らせ ――

- ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。
- パソコンと接続する前に、W51SAが待受画面になっていることを確認してください。
- W51SAをパソコンと接続するとUSBモード選択画面が表示されますので、「データ通信/転送モード」を選択してください。また、あらかじめUSB設定(→P330)で設定しておくと、接続時にUSBモードを自動設定できます。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port] → [ツール] → [ユーザーの編集] から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」、または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。

メディアプレイヤー

SD-Audioプレイヤー

SD-AudioプレイヤーはmicroSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生できる機能です。microSDカードにSD-Audio規格対応の音楽データを書き込むには、専用のアプリケーションをお使いください。詳しくはP174をご参照ください。

音楽データを再生する

1 待受画面で (*)→ [マルチメディア] → [SD-Audioプレイヤー] → (一覧)→項目を選択

	SD-Audioリストを一覧表示(→P252)
▶ ♪>>> (楽曲一覧)	microSDカードに保存されているSD-Audioデータを一覧表示

⊃ 音楽データを選択→🏵(再生)

❶ サラウンド設定	sur: サラウンド設定ON sur: OFF
② DBEX設定/	IDBEX 設定ON
イコライザーの種類	BASS IRSS: CLASSICAL
	ETTET : COUNTRY DANCE DANCE JAZZ: JAZZ
	FOF: POP TOCK OFF: OFF
3 再生モード	記: 全曲再生ON 1 : 単曲再生ON
	■ : ランダム再生ON
4 リピート	め : リピートON) : OFF



再生画面

再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
*	音量調節※1
♦ (II) / ♦ (►)	一時停止/解除
再生中に (分/ (分を 長押し(約1秒以上)	早送り
再生中に 6 / 6 を 長押し(約1秒以上)	巻き戻し
€22	前のデータを再生
Ed E ×	次のデータを再生
	BGM再生
アプリ	メニュー

※ 1	音量は1~20段階、	消音に設定できます。
% 2	SD-Audioリスト再	生時のみ

操作キー	操作内容
J = -0	再生しているプレイリストに登録 された音楽データを一覧表示**2
≥ tr ABC	イコライザー切替 ^{※3}
∠4 ≈ GHI	再生モード切替※4
5 % JW.	ガイドの表示切替**4
E MWO	リピート再生ON/OFF切替 ^{※4}
7 2000	ビジュアライザー切替 ^{※4}
B PTUV	DBEX設定ON/OFF切替
9 5 4002	サラウンド設定切替 ^{※3}

※3 DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。 ※4 画像表示中は操作できません。

お知らせ ____

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、SD-Audioプレイヤーの音量で鳴ります。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、SD-Audioプレイヤーの音量が優先になります。

- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。
- 再生途中にSD-Audioプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時停止します。 再度SD-Audioプレイヤーを起動させると続きから再生できます。ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きからは再生できません。また、microSDカード内のデータを再生中の場合にmicroSDカードを抜くと、続きからは再生できません。
- microSDカードのデータが登録されたSD-Audioリストを再生するときはmicroSDカードを抜かないでください。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

画像表示	SD-Audioデータに付属する画像データを表示	
詳細情報	データの詳細情報を表示	
プレイヤー設定	SD-Audioプレイヤーの設定を変更(→P253)	

BGMとして再生する

曲を再生中に (BGM)

曲を再生しながらSD-Audioプレイヤーの画面を終了します。 曲再生中に●を押し「BGMへ移行」を選択してもBGM再生できます。

お知らせ____

- BGM再生を終了するには、待受画面で●を押し「終了」を選択します。
- BGM再生中にSD-Audioプレイヤーに戻るには、待受画面で⇔を押し⇔ (起動)を押します。(お 知らせ画面が表示されていたり、他の中断中の機能がある場合は、⇔ で ▶ を選択してください。)また、メインメニューからも戻ることができます。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、SD-Audioプレイヤーを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に登録先の対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象 データがスキップして再生されます。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音(録画)などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。
- BGM再生中にmicroSDカードを抜くと、再生が終了します。

SD-Audioリストを作成する

microSDカードに保存されている音楽データからお好きなデータを集めてSD-Audioリストを作成してまとめて再生できます。

SD-Audioリストは99件まで作成でき、それぞれ99件までの音楽データを登録できます。

- 再生画面で □ (一覧) → 「 □ □ (SD-Audioリスト)」を選択 リストー 覧画面が表示されます。
- 「新規リスト」を選択→□/(編集)
- 3 [新規登録] →音楽データを選択→ (*)
 さらに音楽データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

4 (完了)

お知らせ

• リスト一覧画面でリストを選択し、 (メニュー) を押すと次の操作ができます。

リスト	SD-Audioリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	タイトルを変更→ ② ・ 全角最大20文字 (半角最大40文字) まで入力
SD-Audioリスト消去	[YES]

SD-Audioリストを編集する

リストー覧画面で□/(編集)→音楽データを選択→▽型(メニュー)→項目を選択→②→□/(完了)

追加	選択した音楽データの前に、音楽データを追加
	追加する音楽データを選択→◆
変更	選択した音楽データを他の音楽データに変更
	変更する音楽データを選択→◆
並べ替え	選択した音楽データの順番を変更
	移動先を選択→◆(確定)
解除	選択した音楽データをリストから解除
	[1件解除] または [全件解除] → [YES]

設定を変更する

再生画面で √ブリ (メニュー) → [プレイヤー設定] →項目を選択→

イコライザー*	種類を選択→◆	
サラウンド**	ステレオワイド効果を有効にする(ON)/しない(OFF)を設定	
DBEX	重低音を増幅する(ON)/しない(OFF)を設定	
リピート	繰り返し再生する(ON)/しない(OFF)を設定	
再生モード	再生モードを選択→◆	
	全曲	選択したフォルダ内またはSD-Audioリスト内のすべての音楽 データを再生
	単曲	選択した音楽データのみを再生
	ランダム	すべての音楽データをランダムに再生
オートプレイヤー OFF	設定した時間になると自動的にSD-Audioプレイヤーが終了するように設定 終了時間を選択→・・	
音出力先	プレイヤーの音出力先を「スピーカー/イヤホン」 または 「FMトランスミッター」 から選択	

[※] DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。

ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やmicroSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video 規格対応の動画(EZテレビ(ワンセグ)録画データは除く)を再生できる機能です。

動画データを再生する

1 待受画面で → [マルチメディア] → [ビデオプレイヤー]

□ (一覧) →項目を選択

Ѿ (プレイリスト)	プレイリストを一覧表示 (→P255)
■ (データフォルダ)	データフォルダに保存されている動画を一覧表示
(microSD)	microSDカードに保存されている動画を一覧表示

🤧 フォルダを選択→🏵

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを選択(「データフォルダ」選択時のみ表示)
ムービーフォルダ	ムービーから選択
EZムービー	EZムービーから選択
SD-Video	SD-Video規格対応の動画から選択(「microSD」選択時のみ表示)

___ 動画を選択→◆ (再生)

● 再生データの種類	■: プレイリスト 📭: 本体内のデータ
	<u> </u> :microSDカード内のデータ
② イコライザーの種類	BASS CLASSICAL
	TITE : COUNTRY DANCE TAZZ: JAZZ
	POP: POP ROCK: ROCK OFF: OFF
3 再生モード	■: 選択データ ■: 全データ
4 リピート	M: リピートON M: OFF



再生画面

再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
②	音量調節※1
♦ () / ♦ (▶)	一時停止/解除
再生中に (多/ (多を 長押し(約1秒以上)	早送り
一時停止中に🚱	コマ送り
再生中に (4) (4) を 長押し (約1秒以上)	巻き戻し
一時停止中に��	コマ戻し
《图文学	前のデータを再生
E4 € ×	次のデータを再生

オーナー	珠叶竹台
[] ≈ ·•	再生しているプレイリストに登録 された動画データを一覧表示**2
≥ tr AttC	イコライザー切替
∠4 ≈ GHI	再生モード切替
5 tt 100.	ガイドの表示切替
E MWO	リピート再生ON/OFF切替
7 2000	時短再生(約1.5倍速で再生)*3/解除
547	画像を拡大/縮小
アプリ	メニュー
	一覧

墁作内突

墁作土—

- ※1 音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※2 プレイリスト再生時のみ
- ※3 音声のないデータなどデータによって時短再生ができない場合があります。

お知らせ ____

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 再生制限のあるEZムービーは、ビデオプレイヤーでは再生できません。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、ビデオプレイヤーの音量で鳴ります。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、ビデオプレイヤーの音量が優先になります。
- 動画の形式や microSD カードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。登録先に対象 データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- 本体やmicroSDカード内の動画の再生途中にビデオプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時停止します。再度ビデオプレイヤーを起動させるとメッセージが表示され、続きから再生できます。ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きからは再生できません。また、microSDカード内のデータを再生中の場合にmicroSDカードを抜くと、続きからは再生できません。
- 推奨機種以外のテレビやDVDレコーダーなどで録画したmicroSDカード内の動画データを、W51SAで再生すると、もとの機器で再生できなくなる場合があります。推奨機種については、W51SAの IND を長押し(約1 秒以上)で「SANYOケータイプラネット」、または、パソコンから「SANYOケータイアリーナ」(http://www.sanyo-keitai.com)をご参照ください。
- microSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはmicroSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に「・・・・ 存押すと、再生中のプレイリストに入っている動画データを一覧表示できます。一覧表示中に全でも動画データを選択し、再生できます。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

自動チャプター	選択した動画データを9分割し、それぞれの先頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生 画像を選択→
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生時間を入力→◆
詳細情報	データの詳細情報を表示
プレイヤー設定	ビデオプレイヤーの設定を変更(→P256)

プレイリストを作成する

本体やmicroSDカードに保存されている動画データからお好きなデータを集めてプレイリストを作成してまとめて再生できます。

プレイリストは10件まで作成でき、それぞれ20件までの動画データを登録できます。

- 再生画面で□フ(一覧)→「□∞√(プレイリスト)」を選択 プレイリストー覧画面が表示されます。
- ⊃ 「新規リスト」を選択→/(編集)

データフォルダ	データフォルダに保存されている動画データを一覧表示
microSDデータフォルダ	microSDカードに保存されている動画データを一覧表示
SD-Video	SD-Video規格対応の動画データから選択

さらに動画データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

4 🖭 (完了)

お知らせ ―――

プレイリストー覧画面でリストを選択し、▽型(メニュー)を押すと次の操作ができます。

リスト	プレイリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	タイトルを変更→◆
	・全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力
プレイリスト消去	[YES]

プレイリストを編集する

プレイリストー覧画面で □ / (編集) → 動画データを選択 → ▽▽□ (メニュー)→項目を選択 → ② → □ / (完了)

追加	選択した動画データの前に、動画データを追加 追加する動画データを選択→ �
変更	選択した動画データを他の動画データに変更 変更する動画データを選択→ �
並べ替え	選択した動画データの順番を変更 移動先を選択→② (確定)
解除	選択した動画データをリストから解除 [1件解除] または [全件解除] → [YES]

設定を変更する

イコライザー	種類を選択→	♦
	・ 再生中の場合、「四/(プレビュー)を押すと音質を確認できます。	
	AMC形式の)ムービーでは設定できません。
リピート	繰り返し再生	する(ON)/しない(OFF)を設定
再生モード	再生モードを	選択→�
	選択データ	選択したデータのみを再生
	全データ	選択したフォルダ内またはプレイリスト内の全データを再生
オートプレイヤー OFF	設定した時間 終 了時間を選	こなると自動的にビデオプレイヤーが終了するように設定 祝→��
3.1	・設定した時間を過ぎるとビデオプレイヤーを終了してよいか確認の画面が表示されます。「終了」を選択して を押すか、そのまま約5秒経過すると終了します。終了せずにビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選択して を押します。	
音出力先	プレイヤーの から選択	音出力先を「スピーカー/イヤホン」または「FMトランスミッター」

FMトランスミッター

W51SAのau Music PlayerやSD-Audioプレイヤーやビデオプレイヤーの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンポやカーステレオなどで再生できます。

ご利用になる前に

- FMトランスミッターは、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、 受信側の機器(ミニコンポやカーステレオなど)や周囲の状況(カーステレオの場合は、車種、 アンテナの設置位置、走行状況などを含む)により、ノイズや音の途切れ・歪みなどが発生する場合があります。
- FMトランスミッターは、ホイップアンテナを伸ばしてご使用ください。
- W51SAと受信側の機器との間に障害物がある場合や、W51SAに金属類を近づけた場合なども、ノイズや音の途切れ・歪みなどの原因になりますので避けてください。
- ノイズや音の途切れ・歪みなどが発生する場合は、W51SAの向きを変えてみて(W51SAを 受信側の機器のアンテナに向けるようにしてください)、もっとも良好に聞こえる方向を探して ください。

FMトランスミッターを起動する

- ⊃ プレイヤーを選択→��

「au Music Player」、「SD-Audioプレイヤー」または「ビデオプレイヤー」が選択できます。「SD-Audioプレイヤー」はmicroSDカード装着時のみ選択できます。 選択した機能に移行し、音声をFM電波で送信します。

受信側の機器で、周波数を合わせる

周波数については、「FM電波の周波数を設定する」(→P257)をご参照ください。

お知らせ____

- 音量は、各プレイヤーで設定した音量で出力されます。
- FMトランスミッター出力中は、本体のスピーカーから各プレイヤーの音声は出力されません。ただし、その他の音声(音声着信など)はFMトランスミッター出力を一時中断や終了し、本体のスピーカーから出力されます。
- 各プレイヤーにて設定された再生効果(DBEX、サラウンド、イコライザー、ステレオワイド設定)は、FMトランスミッター出力中も有効になります。
- マナーモードのON/OFFが変更されても、音量は変更されません。
- ステレオイヤホンなどのイヤホン類を接続した状態や、付属のUSBケーブルを使ってパソコンなどと接続した状態では、FMトランスミッターをお使いになれません。
- 充電しながらFMトランスミッターをお使いになれません。
- FMトランスミッター出力中に、ステレオイヤホンなどのイヤホン類を接続したり、付属のUSBケーブルを使ってパソコンなどと接続したり、充電を開始すると、FMトランスミッターは終了し、音声はW51SAのスピーカー/イヤホンから聞こえるようになります。また、これらの機器を取り外しても、FMトランスミッターは終了したままです。
- W51SA本体に何も接続しない状態でご使用ください。

FM電波の周波数を設定する

- 1 待受画面で
 → [マルチメディア] → [FMトランスミッター]
- [周波数設定]→
 ○で周波数を選択→

□ ~ □ ~ □ を押して周波数を入力することもできます。受信側の機器と周波数が合うと、確認音が聞こえます。

お知らせ____

- お買い上げ時には79.1MHzに設定されています。
- FM放送局の電波の干渉を避けるため、FM放送局の周波数とは異なる周波数に設定してください。

EZアプリ (BREW®)

Vec 45 mm / 5	1 1 1°0+ 0 =0.01+0	101+3407	/ +» »
** H = 1.1	上げ時の設定はP		<i>(1:-</i> \tau 1.)

EZアプリを利用する2	261
EZアプリを一時停止/終了する2	
EZアプリ設定	
バーコードリーダー&メーカー	
絵しゃべりメール2	
QUICPay™ (クイックペイ)	266
Myスケジュール	
EZテレビ 番組ガイド	
キオクポリゴン(体験版)	270
オープンアプリプレイヤー	271

EZアプリ (BREW®)

EZweb 契約要

EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

※EZアプリは最大200件、または最大約20MBまで保存できます。

- ※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信がおこなえません。
- ※本書では「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニューについて

↑ 待受画面で \アッ型

☆でEZアプリを選択します。

ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、「EZアプリを探そう! |・「EZアプリ設定 | の順番は変わりません。



EZアプリメニュー

お知らせ ――

- 待受画面で[™] → 「EZアプリ」を選択→ [EZアプリフォルダ] と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。
 - ※ご利用の前に利用許諾契約・利用規約 (→P412~420) をお読みください。

キオクポリゴン(体験版)(→P270)バーコードリーダー&メーカー(→P264)

・絵しゃべりメール (→P265)
 ・EZテレビ番組ガイド (→P270)
 ・QUICPay設定アプリ (→P266)
 ・EZテレビ (ワンセグ) (→P294)

・EZナビウォーク(声de入力対応)(→P221) · EZ · FM(→P306)

· EZ助手席ナビ (→P219) · EZニュースフラッシュ (→P208)

・安心ナビ (→P225、233、230) · Myスケジュール (→P267)

- EZアブリの操作方法は、各EZアブリのヘルブなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZ アプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。ただし、次のEZアプリは削除されません。
 - サービス登録されているFeliCa対応EZアプリ(各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除をおこなってください。)、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」、「オーブンアプリプレイヤー」
 - ※削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。ただし、「キオクポリゴン(体験版)」は、いったん削除すると元に戻すことができませんので、ご注意ください。
- 待受画面で→「EZアプリ」を選択→ [EZ Game Street!] と操作すると、EZ Game Street! を起動できます。EZアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。ダウンロードには別途通信料がかかります。

• EZアプリメニューでEZアプリを選択→▽型(メニュー)を押すと、次の操作ができます。メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

待受EZアプリに設定	選択したEZアプリを待受EZアプリに設定/解除
/待受EZアプリ解除	
一発起動に設定/	選択したEZアプリを一発起動に設定/解除
一発起動解除	
バージョンアップ確認	選択したEZアプリの最新のバージョンがあるかどうかを確認
	・バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内
	容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
詳細情報	EZアプリのアプリ名などを確認
削除	選択したEZアプリを削除
メニュー表示切替	表示方法を選択→��
	・EZアプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択
	EZ77 リを探そう! EZ77 リを探そう!

EZアプリを利用する

EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。



なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動

TEZアプリメニューで「EZアプリを探そう!」を選択→�(起動)→項目を選択

タイトルで探す!	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード
	﴿ (入力) →キーワードを入力→﴿ → [検索]
ジャンルで探す!	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード
	ジャンルを選択→◆

- EZパスワードを入力→・・ [OK] →・ (はい)

お知らせ

• EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

EZアプリを起動

ダウンロードしたEZアプリは下記の方法でも起動できます。

EZアプリメニューから起動	EZアプリメニューでEZアプリを選択→◆(起動)
指定した時刻に起動 (アラーム起動)	EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ・起動時刻に電源OFFの場合やほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合はEZアプリが起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
Cメール/メッセージを 受信しての起動	EZアプリには、他の端末やサイトからCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。 ・Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受アプリを除く)が起動している場合はEZアプリは起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
EZweb / EZチャンネルブラ スの番組 / Flash [®] からの起動	EZwebのサイト、EZチャンネルブラスの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
(一発起動)	一発起動設定で設定されたEZアプリを起動 待受画面で√222を長押し(約1秒以上) ・「EZアプリ制限」が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的 に解除してください。

お知らせ ____

- 有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。
 ●を長押し(約1秒以上)し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- ・ 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。(「STEP↑」、「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
 - ・電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは、EZアプリが一時停止します。動作が終わるとEZアプリが再開します。
 - ・メール自動受信が「ON」の場合は、Eメールを受信するとEZアプリ終了後または待受EZアプリを終了して本文を受信します。
 - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。アイコンを表示してお知らせします。
 - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 接続アニメーションの表示中でも、W51SAに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバーに接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P34をご参照ください。
- EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- EZアプリによって起動までに時間がかかる場合があります。
- 再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは「河」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。「河」が表示される場所で起動操作をおこなってください。

EZアプリの起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、EZwebに接続できます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録できます。

- ・電話をかける (Phone to) (→P42)
- · EZアプリ通信 (→P263)
- ・メールを送る (Mail to) (→P93)
- ・GPS情報を取得する(→P221)
- · EZwebに接続する (URL to) (→P360)

お知らせ ____

- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- ダイヤル発信制限、メール制限、EZweb制限が設定されている場合は、各操作はおこなえません。 ロックNo.を入力し⇔を押して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリ制限が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得できます。

EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信をおこなうことができます。

EZアプリを一時停止/終了する

1 EZアプリ起動中に@→項目を選択→��

中断 起動中のEZアプリを一時停止 終了 一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

お知らせ ____

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては◎で終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
- 一時停止したEZアプリを再開するときは、待受画面で√√√0を押します。
- EZアプリ設定で待受EZアプリに設定したEZアプリは◎を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリ設定

■ EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択→項目を選択→令

待受EZアプリ設定	待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するよう		
	に設定		
	EZアプリを選択→◆		
	・ 待受EZアプリを設定できるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示さ		
	れ、設定できません。		
	・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。		
	・EZアプリ制限が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。		
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定		
	▽ワッ〕(編集)→2~30秒までを入力→�️→�️		
一発起動設定	待受画面で〜──を長押し(約1秒以上)して起動するEZアプリを設定		
	EZアプリを選択→◆		
	・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。		
アプリ並べ替え	EZアプリメニューのEZアプリを並べ替え		
	移動したいアプリを選択→�️→移動先を選択→�️→▽▽▽(保存)		
フォルダ使用状況	EZアプリフォルダのメモリ使用容量やバージョン情報を表示		

バーコードリーダー&メーカー

W51SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などが読み取れます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成できます。W51SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

バーコードを読み取る

- EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→◆(起動)→ [バーコード読込み]
- カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み 取れます。

読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさ を調節すると読み取りやすくなります。





JANコードの例

QRコードの例

続けて読み取る場合	バーコード読み取り後回/(読取)を押す次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。	
読取結果を保存する	▽ワツ (保存) →� (はい) →�	
読み取りに失敗した場合	タイムアウト画面が表示されたあと、ጭ(再読取)を押す	
	・再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。	
アドレス帳に登録する	[アドレス帳―括登録] →��(はい)→��	
EZナビウォークを起動する	①読取結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→�	
	② [EZナビウォーク起動] →◆ (はい)	

バーコードリーダーの使いかた



お知らせ ____

- 読取結果表示画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することができます。
- バーコードを読み取り中に \トワコ (メニュー)を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダー&メーカーを EZ アプリメニューから削除した場合は、「EZ アプリを探そう!」 より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- メインメニューの「カメラ」やカメラ機能のメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- ダイヤル発信制限やアドレス帳制限が設定されている場合は、アドレス帳に登録できません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードを作成する

EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→◆(起動)→ [プロフィール]

ご利用上の注意が表示されます。「アドレス帳」を選択することでも、アドレス帳の内容にてバーコード作成できます。

🤈 内容確認後、[次へ]

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

3 パターンを選択→◆

パターンは3通りまで保存できます。また、パターンの名称は変更できます。

_ 背景デザインと項目を選択→ [バーコード表示]

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換できます。

バーコードの 中身を確認する	バーコード表示画面で��(確認)を押す ・現在作成しているバーコードの内容を確認できます。
コメントを	バーコード表示画面で▽ッツ(コメント)
追加する	→追加したいコメントを選択→◆
	・ 🖅 (編集) を押すことで、コメントを編集できます。
	編集可能な5件のコメントから選択できます。



作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード (QRコード) 化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明点灯時間を長めに設定してください。

絵しゃべりメール

W51SAでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の "唇" 部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W51SA以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

「絵しゃべりメール」を作成する

1 待受画面で √ブリ→ 「絵しゃべりメール」を選択→⑥ (起動)

2 [ムービーを作る] →お好みの画像を選択→◆

画像には、無料のものと有料のものがあります。

3 [音声を録音]

音声データは、お客様が録音(最大 15 秒)して作成するほかに、あらかじめ 用意された音声データが選択できます。



4 ムービーを作成し、ダウンロード

作成したムービーは、データフォルダにEZムービー(.3g2)として保存されます。

「絵しゃべりメール」を送る

- 1 待受画面で ▽ブ → 「絵しゃべりメール」を選択→令 (起動)
- 🤈 「ムービーを送る」メニューを選択
- **3** 送りたいムービーを選択→�→ [メールで送る]

本文部分にURLが記されたEメールが新規作成されます。送信したい宛先を選択し、Eメールを送信します。Eメールの操作につきましてはP93をご参照ください。



お知らせ ____

- 作成したムービーは、Eメールに添付できません。
- ムービーのデータサイズは音声の長さによって異なります。(最大約150KB)
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、サイトサーバー内Mvフォルダに最大20件保存できます。
- ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。

QUICPay™ (クイックペイ)

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ**(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定をおこなってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録できません。

1 待受画面で □zzu→ [QUICPay設定アプリ] → 「開始」を選択→初期設定実施

「新しいサービスを登録」を選択し各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードし各種申請、登録を実施

サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象*になります。※補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- ※ 最新の対応クレジットカード会社は QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/) からご確認できます。(2006年11月末時点における対応予定クレジットカード会社は、株式会社オーエム シーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株 式会社ヤントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、UFJニコス株式会社の7社です)(50音順)
- ◎提供:株式会社オーエムシーカード お問合せ先: OMCサービスセンター

TEL: 東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084

受付時間:9:15~20:00 (月~土・祝)/10:00~20:00 (日)

※QUICPayでご利用いただけるOMCカードはJCBブランドのついたカードのみとなります。

◎提供:株式会社オリエントコーポレーション お問合せ先:オリコQUICPayデスク

TEL: 049-271-3166 受付時間: 9:30~17:30 年中無休

◎提供:株式会社クレディセゾン お問合せ先:クレディセゾンインフォメーションセンター

TEL:東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577

受付時間: 9:00~18:00 年中無休 (1/1を除く)

※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、当初は「KDDI THE CARD」のみとなります。

◎提供:株式会社ジェーシービー お問合せ先: JCBインフォメーションセンター

TEL:東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411

受付時間:9:00~17:00 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:株式会社セントラルファイナンス お問い合わせ先:CFアンサーセンター TEL: 0120-086-315 (一般電話から) 052-300-1515 (携帯電話・PHSから) 受付時間:9:30~17:30 (土・日・祝日休み)

◎提供: トヨタファイナンス株式会社 お問合せ先: トヨタファイナンスインフォメーションデスク

TEL:東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511 受付時間:9:00~17:30 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:UFJ= ニコス株式会社 お問合せ先:UFJカードコールセンター

TEL: 東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330

受付時間:9:00~17:30 (土・日・祝日も営業)

※QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

(50音順)

Myスケジュール

Myスケジュールは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZ アプリです。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから 読み出してきたりできます。またMyスケジュールは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ 情報も取得できます。Myスケジュールに登録できる件数は最大200件です。

待受画面で√アラワリ→「Mvスケジュール」を選択→ሩ️(紀動)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、 登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイ トルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生 日アイコンが表示されます。

操作キー	操作内容	
マプリ (メニュー)	Myスケジュールのメニュー機能(→P268)を表示	
Ⅲ (週表示)	週表示に切替	
(詳細)	選択された日付に登録されている内容を表示	
¥# / #==19	前月/翌月を表示	
999	選択されている日付の内容を非表示/表示	

2 日付を選択→◆

砂でタブの切替ができます。

予定	
7年	
情報サイトからのお知	(詳細) → [OK]
らせを選択した場合	情報サイトに接続
誕生日を選択した場合	��(詳細)→ [メールをする] または [電話をする]
	メールをする:誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメー
	ルを送信する (→P93)
	電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する (→P43)
予定を選択した場合	(詳細)
	予定の内容を表示
	・「URL」を選択してくるを押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
	・ ▽ワワ (メニュー) を押すと、Myスケジュールのメニュー機能 (→P268)
	を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容
	を編集できます。編集方法は「Myスケジュールのメニュー機能」の「新
	規作成」の「予定」をご参照ください。
日記	登録した日記の内容や画像を表示
	・「URL」を選択して⇔を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
	・ ▽ワッコ (メニュー) を押すと、Myスケジュールのメニュー機能 (→P268)
	を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容
	を編集できます。編集方法は「Myスケジュールのメニュー機能」の「新
	規作成」の「日記」をご参照ください。
アルバム	「Myアルバム投稿」(→P268)で登録した画像を表示
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(→P269)で設定した地域の天気を表示

お知らせ ____

- 待受画面で�→ [便利ツール] → [Myスケジュール] と操作してもMyスケジュールを起動できます。
- Myスケジュールのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- W51SA本体内にアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の操作方法に従い、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、本アプリは削除されます。
 ※削除された場合は、待受画面で会→ [便利ツール] → [Myスケジュール] と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。
 ※アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

Myスケジュールのメニュー機能

情報更新	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映			
新規作成	項目を選択→⑥→内容を入力→√ワワリ(登録)→[はい]			
	予定 予定を新規登録(・「基本」/「詳細」タブを切り替え)			
	日記	日記を新規登録(●:「基本」/「詳細」タブを切り替え) ・「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240x320」サイズ以下になります。 ・登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。		
	メモ	メモを新規登録(�):「基本」/「詳細」タブを切り替え) ・メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択した アイコンが表示されます。		
投稿 ・「Myアルバム投稿」に登録できるフォルダ」「グラフィック」フォル ます。登録できる画像のサイズは		アルバムに画像を登録((*):「基本」/「詳細」タブを切り替え) ・「Myアルバム投稿」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォト フォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権無しの「.jpg」データになり ます。登録できる画像のサイズは「壁紙240x320」サイズ以下になります。 ・登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。		

編集	登録したデータを編集		
削除	選択しているデータを削除		
休日設定/休日解除	選択した日付を休日に設定/解除		
その日のメール	ストレージサーバに	保存されているその日のメールの一覧を表示	
日記一覧	「新規作成」で登録し	した日記またはPCから登録した日記が並んだ日記一覧を表示	
	・選択した日記の	D内容を表示	
		Myスケジュールのメニュー機能を表示	
		にした画面で「URL」を選択して⇔を押すと、EZwebで選択したURL	
	のページを表示し		
) 「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。	
E		作成」の「日記」をご参照ください。	
メモ一覧	新規作成」で登録し ♠:選択したメモの	したメモまたはPCから登録したメモが並んだメモ一覧を表示 D内容を表示	
	0		
	▼☑(メニュー):Myスケジュールのメニュー機能を表示 ・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して⇔を押すと、EZwebで選択したURL		
	のページを表示します。		
	- メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。		
	編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。		
Myページ	ブラウザを起動しMyページトップへジャンプ		
各種設定	月/週表示設定 Myスケジュールの起動時に表示する画面を設定		
	「月表示」または「週表示」を選択して《シ		
	天気エリア設定	設定天気を表示するエリアの設定	
	配色パターン設定 画面の配色パターンを設定		
		配色パターンを7色から選択して��	
	カレンダー開始	カレンダーの週の始まりを設定	
	曜日設定 「日曜日始まり」または「月曜日始まり」を選択して��		
	履歴削除設定 「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/		
	「My地点」/「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択して��		
	通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」または「毎回は確認しない」を選択して 🗞		
	読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータ		
	を選択して、Myスケジュールにコピーして保存する		
	書き出し 選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの		
		「PIM情報」フォルダにコピーして保存する。	
	<mark>アプリバージョン情報</mark> バージョン情報を表示		
アプリ終了	Myスケジュールを終了		

EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

1 待受画面で \(\bar{\sigma}\rightarrow\righ

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります。(有料)



番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表を閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモ
	コンとして利用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトにアクセス
チェック機能	気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組
	サイトリンクなどまとめてできます。
番組お知らせメール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
(デラックス ^{※1})	
番組検索機能	タレント名やキーワードから番組を検索
(デラックス ^{※1})	
番組録画予約	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送
(デラックス ^{※1})	
遠隔録画予約	外出先から対応機器に録画予約 ^{※2}
(プレミアム ^{※1})	

| 1027(1%) | 1(800 - 700) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(1%) | 1027(

(チェル番組一覧) 回信性

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
- ※2 詳細機種名は"EZテレビサイト"でご確認をお願いいたします。 〈アクセス方法〉EZトップメニュー→EZサービスで探す→EZテレビ

お知らせ____

- メインメニューの「EZテレビ」からも操作できます。
- EZテレビ(ワンセグ)の番組表はテレビ局がおこなう番組編成と異なる場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

キオクポリゴン(体験版)

キオクポリゴンは、3Dポリゴンを使った記憶系クイズゲームのEZアプリです。

[NEWGAME]



3 🏵

ジャンルが選択され、そのジャンルの操作方法が画面に表示されます。

4

問題が表示されます。 制限時間内に正解しないとゲームオーバーとなります。



(c)FromSoftware, Inc. / (c)HI CORPORATION

オープンアプリプレイヤー

EZweb 契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava[™]アプリケーションのこと。)をダウンロードし利用できる機能です。 ※オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。

※オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00 を過ぎるまで通信がおこなえません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます。(そのほかの要因により3MB以下の利用となる場合があります)。

お知らせ ――

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java[™]およびその他のJava[™]を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社の Java[™]ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうとすべてのオープンアプリ(説明用アプリを含む)が削除されます。オープンアプリプレイヤーはリセットしても削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるかオープンアプリの提供先にお問合せください。

オープンアプリプレイヤーを起動する



オープンアプリ プレイヤー画面

オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。

- EZwebのトップメニューキーワード検索機能でキーワード(オープンアプリ、 ゲーム、パズルなど)を入力→ [検索]
- ☆ 検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従いダウンロード



お知らせ ――

• EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを再生する

〈例〉オープンアプリプレイヤーから起動する場合

オープンアプリプレイヤー画面で、起動するアプリを選択→⑥(起動) オープンアプリが再生されます。

お知らせ ____

• オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

オープンアプリを一時停止/終了する

オープンアプリ起動中に
→項目を選択→

中断 起動中のオープンアプリを一時停止 終了 オープンアプリプレイヤーを終了

お知らせ____

一時停止したオープンアプリを再開するときは、待受画面で√√→・・・

オープンアプリを削除する

- オープンアプリプレイヤー画面で削除するオープンアプリを選択→ \[
 \begin{align*}
 \begin{align
- [削除] →「はい」を選択→◆

オープンアプリプレイヤーを終了する

オープンアプリプレイヤー起動中に
(終了)

●→ [終了] と押しても終了できます。

オープンアプリプレイヤー設定

<mark>↑</mark> オープンアプリプレイヤー画面で〜ァッシ(メニュー)→ [システム設定]

BGM再生設定	ミュージックプレイヤーなどのBGM再生のON/OFFを設定
	・ONに設定するとBGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信のON/OFFを設定
受信設定	・ONに設定するとオープンアプリ起動中にEメール受信時にバックグラウンド受
	信がおこなわれます。
	※ メール受信設定をONにすると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープン
	アプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間の設定
	・10分、もしくは30分にするとオープンアプリが指定の時間、無操作が続くと一
	時停止状態になります。OFFにすると一時停止状態になりません。10分、もし
	くは30分にすることをおすすめします。

EZ FeliCa


274
276
276
277
278
279

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W51SA をリーダー/ライター(外部装置)**にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。


EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービス提供会社のアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ、クレジットサービスの「QUICPay(クイックペイ)」がインストールされています。(→P278)

詳しくは、付属の「おサイフケータイ[®]カンタンマニュアル」をご参照ください。 ※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること

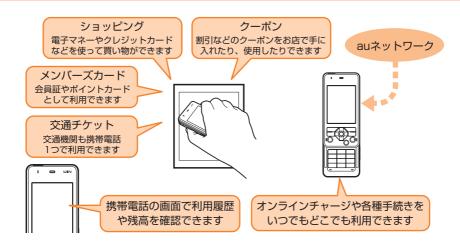

■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

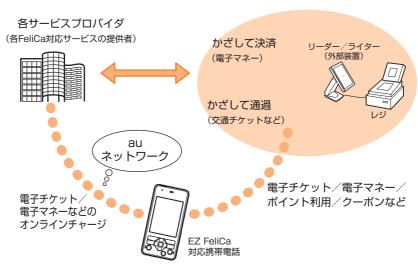

■ EZ FeliCaご利用上のご注意

- W51SA本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていた EZ FeliCaサービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 盗難・紛失などに備え、「FeliCaロック」「遠隔ロック」などの設定をお勧めします。
- 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- 各種暗証番号およびパスワードは、お客様の責任において十分ご留意のうえ管理してください。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除をおこなってください。
- 「メモリリセット」「EZ アプリリセット」「オールリセット」をおこなうとサービスを解除した FeliCa対応EZアプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接 続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 電池フタの裏面にはFeliCa性能安定用シールが貼られています。剥がした場合、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合がありますので、剥がさないでください。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理はできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することを承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえられません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービスの提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供会社にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、付属の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。

EZ FeliCaメニュー

待受画面で鈴を長押し(約1秒以上)

アプリ一覧	W51SA内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示 (→P278)	
EZ FeliCaサイトへ 接続	FeliCa対応EZアブリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続(→P278)	
auケータイクーポン	auケータイクーポンメニューを表示(→P279)	
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示	
各種設定	コンビネーション	リーダー/ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する(ON)/しない(OFF)を設定
	コンビネーションバイブ	リーダー/ライターと通信したと きにW51SAを振動させる(ON) /させない(OFF)を設定
	・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応 EZアプリの起動や振動をしないものもあります。	




EZ FeliCaメニュー

お知らせ____

・ 待受画面で分→「EZ FeliCa」と操作しても、EZ FeliCaメニューを表示できます。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。

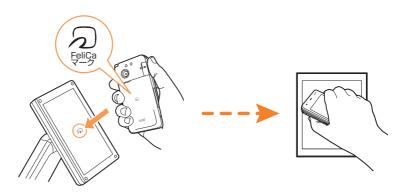

- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 一部のEZ FeliCa機能を除き、本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCa ロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけない ことがあります。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、 FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性があります のでご注意ください。

FeliCaロック [M413] をかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中にのを長押し(約1秒以上)してクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用できます。(クイック解除)

1 待受画面で 4 回 回回 1 のN → ロックNo.を入力→

夕 項目を選択→令

クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、FeliCaロックの一時解除を有効に設定 ⑥、⑥、⑩、嘔、嘔、□✓、▽スッ、⑩、□★61~4つ押す→⑥
	OFF	FeliCaロックの一時解除を無効に設定
クイック解除時間	クイック解除により一時的にFeliCa□ックを解除する時間を設定 クイック解除時間を入力→◆ ・1~60分の間で設定できます。	

? > (保存)

お知らせ _____

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「2回」が表示されます。
- W51SAを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックもかけられます。 なお、「遠隔ロック」は事前に設定が必要です。
- 「遠隔ロック」を事前に設定していなくても、「安心ロックサービス」でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。(→P326)
- オートロックをかけてもFeliCaロックはかけられません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックの一時解除(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。 → を長押し(約1秒以上)するか、または「クイック解除時間」(お買い上げ時は5分に設定)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

↑ 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)

クイック解除コードまたはロックNo.を入力→◆

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。また、待受画面のアイコンが **ふ**になります。

お知らせ ――

- 電源を切ってもFeliCaロック状態に戻ります。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除できません。
- クイック解除コードまたはロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができません。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W51SAにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてクレジットサービスの「QUICPay (クイックペイ)」がインストールされています。

お知らせ

- EZ FeliCaサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、au お客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

■ EZ FeliCaメニューで [EZ FeliCaサイトへ接続]

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

FeliCa対応EZアプリを起動する

- EZ FeliCaメニューで [アプリー覧]
- **EZアプリを選択→令(起動)**

アプリによっては、各サービス提供会社サイトに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定をおこないます。初期設定が完了すると、EZ FeliCa サービスがご利用になれます。




アプリー覧画面

お知らせ

- 「FeliCaロック」「EZアプリ制限」が設定されている場合、また「遠隔ロック」によりFeliCaロック されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動できません。それぞれの設定を解除してください。
- 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」をおこなうと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットをおこなうと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットをおこなってもお買い上げ時の内容には戻りません。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W51SAをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebからも取得できます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDカードを利用して交換できます。

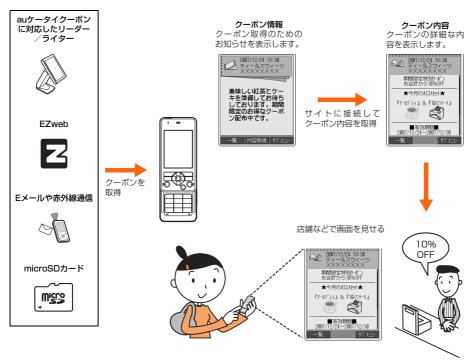

auケータイクーポンメニューを表示する

EZ FeliCaメニューで[auケータイクーポン] auケータイクーポンメニューが表示されます。



auケータイクーポン メニュー

クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示 ・クーポン一覧画面で [四] (切替)を押すと、クーポン内容一覧を表示させることができます。
クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示 ・クーポン内容一覧画面で (回ア)(切替)を押すと、クーポン一覧を表示させることができます。
EZ FeliCaサイト へ (→P278)	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載される サイトへ接続

取得設定	音・バイブ設定 クーポン保存設定	バイブレータの動作を設定 「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「OFF」から選択		
		自動保存確認保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存 クーポン情報を取得する際、確認画面を表示	
		1年から木1丁	ノーバン自報で収付する際、唯応四回で表が	
	接続設定	「通常」、「E ・お買い上 容によっ 合があり ・ EZブラウ にクーポン ていても	詳細内容を取得する際の接続方法を設定 Zブラウザ」から選択 げ時は「通常」に設定されています。クーポン内 ては「通常」での接続時にうまく接続できない場 ますので、その場合は「EZブラウザ」に設定を切 ら接続してください。 がを選択した場合は、「クーポン内容」フォルダ ン内容は保存されません。 情報によっては、取得設定が「通常」に設定され 、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接 合があります。	

auケータイクーポンを取得する

- **店舗などのリーダー/ライターにW51SAをかざす(→P276)** auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- ② (確認) → ③ (表示) → ⑤ (内容取得)

 内容取得時にURL確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。
 クーポン内容が表示されます。



お知らせ _____

• EZ FeliCaの各種設定 (→P276) の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、 リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

auケータイクーポンを使う

- **au**ケータイクーポンメニューで [クーポン内容一覧]
- 2 使用したいクーポン内容を選択→令(表示)

表示されたクーポン内容を店舗などで見せます。



クーポン一覧/情報/内容画面のサブメニュー機能を使う

クーポン一覧/情報/内容画面で (サブメニュー) →項目を選択→ (サブメニュー) →項目を選択→ (サブメニュー) → は下の項目から選択します。表示される項目は画面によって異なります。

ファイル名検索	クーホ.		
	クーポン情報・クーポン内容を検索		
	(検索するファイル名を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
外部メモリヘコピー			
	<クーポン一覧画面からコピーする場合>		
	1件	[はい]	
	選択	コピーしたい情報を選択→�→▽ワッフ (コピー) → [はい]	
	全件	[はい]	
	<クー;	ポン情報画面からコピーする場合>	
	[はい]		
外部メモリへ移動	クーポン	ン情報を外部メモリへ移動	
	<クー?	ポン一覧画面から移動する場合>	
	1件	[はい]	
	選択	移動したい情報を選択→�→▽ワッ️(移動)→ [はい]	
	全件	[はい]	
	<クーポン情報画面から移動する場合>		
	[ldv]		
削除	クーポン情報・クーポン内容を削除		
	<クーポン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> 1件 [はい] 選択 削除したい情報を選択→◆→ √22 (削除) → [はい]		
	全件	[はい]	
	<クーポン情報画面またはクーポン内容画面から削除する場合>		
	[はい]		
内容取得	クーポン内容を取得		
	[はい]		
内容更新	クーポン内容の情報を更新		
	[はい]		
Eメールへ添付	クーポン情報を添付したEメールの作成		

お知らせ ____

- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報はデータフォルダ内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン情報をmicroSDカードに移動すると、クーポン一覧画面に表示されません。
- クーボン情報は機種変更や修理時に備えてau My Pageに保存できます。その際は、データフォルダからの操作となります。(→P167)
- クーポン情報は赤外線送信で他の携帯電話に送信できます。その際はデータフォルダからの操作となります。(→P159、333) ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン情報はEメールで添付ファイルとして送信できます。クーポンー覧画面、クーポン情報画面 およびデータフォルダのサブメニューから操作できます。ただし、相手の方の携帯電話によっては クーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン内容を赤外線送信・Eメール添付はできません。
- クーボン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能ですが、データフォルダの「期限切れ消去」(→P362)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- EZweb 制限を設定している場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロック No. を入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得できませんのでご 注意ください。
- EZweb制限を設定している場合、待受画面に表示された通知内容を開く際にロックNo.を入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えても、クーポン情報は保存されています。
- データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧 画面、クーポン内容一覧画面で表示できるクーポンは最大100件です。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- 各クーポンの注意事項などについてはクーポン提供会社にお問合せください。

PCサイトビューアー

基本的な操作	285
PCサイトビューアーメニュー	288
PCサイトビューアーの設定	291

PCサイトビューアー

EZweb 契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、CDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

- サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、画像などのデータはダウンロードして保存できません。また、Microsoft[®] Word、Microsoft[®] Excel、Microsoft[®] PowerPoint[®]、PDF データはダウンロードできますが、不明データとして保存されます。
- サイトによってはデータフォルダのデータ (著作権なし、80KB以下) をサイトへアップロードできます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご参照ください。
- 着うた $^{@}$ 、着うたフル $^{@}$ のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。 $(\to P182, 241)$
- PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。お気に入り・画面メモなどの登録内容や各種設定はそれぞれで登録・管理され、共有されません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、 パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

■ ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

- · W51SAからは ⇒ → [トップメニュー] → [auお客さまサポート]
- ・パソコンからは ⇒http://my.kddi.com/ (MyKDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です

■ SSL/TLSについて

W51SAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。 SSL/TLSについてはP183をご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「■」が表示されます。

PCサイトビューアー通信量 [M16]

PC サイトビューアーで最後におこなったデータ通信量の目安(前回通信量)、今までにおこなった累積データ通信量の目安(累積通信量)、リセットをおこなった日時を表示します。

↑ 待受画面で 🎝 🔤 🖼

▼27 (月毎)を押すと、月毎の累積データ通信量の目安を表示します。 で表示月を切り替えます。 © で表示月を切り替えます。 © (リセット)を押すと、累積通信量/月毎累積/全通信量(前回通信量とすべての累積)の目安をリセットします。

お知らせ____

- 日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。
- PCサイトビューアー通信量は、最大9.999.999KBまで表示されます。

基本的な操作

PCサイトビューアーの起動について

表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。表示モードは閲覧中にできるを押すか、「各種表示設定」(→P291)により切り替えられます。



W51SAのディスプレイサイズ に合わせて表示します。 ②で画 面をスクロールさせて閲覧でき ます。

リンク先を表示するには、◆で は、(ポインタ)を操作してリンクを選択し、◆を押します。 (PCスクリーンも同様)



パソコンで見る場合と同じよう に表示します。��で画面をスク ロールさせて閲覧できます。

スモールスクリーン (PCスクリーンも同様) PCスクリーン

お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイト閲覧中のキー操作

操作キー	操作内容
*	画面を上下にスクロール、 リンクを選択
4 □	画面を上下にスクロール
* 1	画面を左右にスクロール、 リンクを選択
♦ *2	選択しているリンク先に移動
□ (アクション)	アクションメニューを表示 (→P286)
(メニュー)	メニューを表示 (→P286)
	前ページ/次ページを表示
929	ページの表示を中止/前ページを表示
☞を長押し(約1秒以上)	トップページを表示
•	PCサイトビューアーを終了
リンクを選択して ② を長押し(約1秒以上)	閲覧画面を新規作成
6	閲覧画面を切替

操作キー	操作内容
7 * -0	表示モード切替
D 25.	お気に入り一覧を表示
∃ ± oer	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
4 to 000	画像表示ON/OFF切替
5 α.κ.	ページの文中やページの末尾、ページ
	の先頭などにジャンプ
E IZ MNO	URLを入力してサイトに接続
7 = 1000	表示中のページから指定した語句を検索
,	(→P286)
□ P TUV	各種表示設定画面を表示(→P291)
9 8002	お気に入り一覧へ登録
□ 586	通常表示/全画面表示切替
₩#…	ページの表示倍率と選択モードを切替
#5-19	文字サイズを切替

^{※1} ポインタがOFFで表示モードがスモールスクリーンの場合は、画面を上下にスクロールします。またリンクの選択はできません。

^{※2} EZwebのURLを含むリンクを選択して◆を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

お知らせ____

- PCサイトビューアーでは、データサイズが大きいページを表示しようとすると、ページサイズ警告表示が表示され、画面の右上に「■」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります(ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください)。次の操作を試してみることをお勧めします。
 - ・ 価= を押して、画像表示をOFFにする。
 ・ 「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。
 ・ 「●P291)
 ・ PCサイトビューアーを再起動する。
- リンクされた文字を選択すると、文字が反転表示されます。リンクされた画像を選択すると、画像の 周囲に枠が表示されます。ポインタがONの場合はなが心に変わります。
- 閲覧中に (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

検索ツール	文字を入力してサイトを検索
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (→P288)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示 (→P289)
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P289)
待受指定	待受指定一覧画面を表示 (→P289)
URL入力	URLを入力してサイトに接続(→P291)
画像保存	表示中の画像(JPEG、PNG、GIF形式)をデータフォルダに保存 画像を選択→▽型(保存) ・画像を選択→♥(表示)→▽型(保存)と操作しても保存できます。 ・画像表示設定が「OFF」の場合は選択できません。 ・画像のデータサイズが大きい場合、ページの表示を中止した場合やサイトによっては、画像が保存できないことがあります。
設定	PCサイトビューアーの各種設定(→P291)
ページ情報※	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示
ページ切替	閲覧画面を新規作成/切替 (→P287)

※ ▽型(Eメール)を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けられます。

• 閲覧中に

回フ (アクション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

前ページへ	前ページを表示
次ページへ	次ページを表示
中止	ページの表示を中止
ページ更新	表示中のページを最新状態に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索
	﴿ (編集) →検索する文字列を入力→﴿ → ▽▽▽ (検索)
	全角/半角最大50文字まで入力できます。
	・ 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。
	・ ∑ッッ)(次へ)を押すと、続けて検索します。
	・「回フ(中止)を押すと、ページ内検索を終了します。
コピー	表示中のテキストをコピー
リンク情報※	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示
リンク一覧※	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

※ 「Eメール)を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けられます。

全画面表示中でも回フを押すとアクションメニュー、マカを押すとメニューが表示されます。

Flashモード

Flash表示をONに設定している場合はFlash®が再生できます。

】 閲覧中にFlash®を選択して◆ (Flashモード)を押す

Flashモードを解除するには回フ(モード解除)を押します。

お知らせ

• Flashモード中に (再生指定) を押すと次のメニュー項目が選択できます。

再生	再生中は選択できません。	リプレイ	最初から再生
一時停止	再生中に選択できます。	画質	画質を設定

- サイトによってはFlash®を再生できないことがあります。
- 待受指定はFlash[®]に対応していないため、Flash[®]を含むページを待受指定した場合はFlash表示を OFFに設定中と同様の表示となります。

ページ切替

ページを閲覧する画面を最大3件まで作成して画面を切り替えて閲覧できます。

閲覧中に \(\sigma_{\text{7.77}}\) (メニュー) → [ページ切替] → [新規ページを開く] → [無題](アクション)、\(\sigma_{\text{7.77}}\) (メニュー) の各機能を使ってサイトに接続してください。

お知らせ____

- ページのタイトルを選択して\zzzz (閉じる)を押すと、ページの表示された画面が消去されます。
- ページのタイトルを選択してのを押すと、表示されるページの切替ができます。
- お気に入り一覧/アクセス履歴/URL入力/リンク一覧で®を長押し(約1秒以上)すると、新規ページが表示されます。

情報を削除する

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

- 削除したい情報を一覧画面で表示する→ ▽▽▽▽ (オプション) → [削除]
 アクセス履歴を削除する場合は、 ▽▽▽ (削除) を押します。
- 削除方法を選択→・・ (OK) →・・

一件削除	選択した情報を削除
選択削除	削除したい情報を選択→②→▽型(削除)→▽型(OK) ・選択を解除するには ② (選択解除)を押します。
全て削除	一覧の情報をすべて削除▽zz (OK) → ▽zz (OK)

PCサイトビューアーメニュー

1 待受画面で
→ [PCサイトビューアー] →
▼プリ (OK)

トップページ	ホームページ (「DUOGATE (デュオゲート)」 http://duogate.jp/) を表示 (→P285)		
お気に入り	お気に入り一覧を表示(→P288)		
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示 (→P289)		
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P289)		
待受指定	定 待受指定一覧画面を表示 (→P289)		
URL入力	URLを入力してサイトに接続 (→P291)		
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P291)		
前回表示画面	前回最後に表示させた画面を再度表示		

お知らせ ____

- 四フ (EZメニュー) を押すと、EZwebメニューを表示できます。(→P187)
- 受信したEメールの本文にURLが含まれている場合、URLを選択→◆→ [PCサイトビューアー接続]
 → [YES] と操作してサイトに接続できます。
- サイトによっては前回表示画面で再表示できない場合や、画像やFlash®が表示されない場合があります。

お気に入り

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。

表示中のページをお気に入りに登録する

- **登録したいページを表示中に ⟨ァウウ (メニュー) → [お気に入り]** お気に入り一覧画面が表示されます。
- ② □ (オプション) → [追加] → ②

お気に入りに登録したページを表示する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。

お知らせ____

お気に入り一覧画面で▽型(オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

追加	表示中のページをお気に入りに登録	
新規作成	新しいお気に入りを登録	
フォルダ作成	お気に入り一覧にフォルダを作成	
編集	お気に入りのタイトル・URL・フォルダのタイトルを編集	
移動	お気に入りを並べ替え・別のフォルダに移動	
	(フォルダを選択→③(開く)→)移動先を選択→▽ワワ (ここへ)→令	
削除	お気に入りを削除	

お気に入りとフォルダは合計約106KBまで登録できます。

• お気に入り・フォルダのタイトルは全角/半角最大50文字、URLは半角最大1024文字入力できます。

アクセス履歴

過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示します。アクセス履歴を選択して、そのサイトへアクセスできます。

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に ▽ブ (メニュー) → [アクセス履歴]
- 2 履歴を選択→◆ (接続)

画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。画面メモは最大10件(最大約300KB)保存できます。

表示中のページを画面メモに保存する

- 【保存したいページ表示中に 「メニュー → 「画面メモ」 画面メモー覧画面が表示されます。
- ② 「オプション)→ [新規作成] → ③ (編集) → タイトルを入力→ ③
 タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- **3** ▽テッッ (登録) →�

保存した画面メモを表示する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に マップ (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- 画面メモを選択→
 (表示) →
 いずれかのキーを押すと、画面メモー
 電面に戻ります。

お知らせ____

- 画面メモでは、表示中の内容を静止画として保存します。保存された画面メモを表示してもリンクなどは選択できません。
- 画面メモー覧画面で マップ (オプション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

	表示中のページを画面メモに保存
編集	画面メモのタイトルを編集

移動	画面メモを並べ替え 移動先を選択→ ▽ァッッ (ここへ) →��
削除	画面メモを削除

待受指定

待受画面で一定時間**何もキー操作をおこなわないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとに情報を自動更新できます。 ※EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」(→P263)で設定できます。

表示中のページを待受指定一覧に登録する

待受指定は最大10件登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示できます。 ※待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには、「待受画面に表示する待受指定を設 定する」(→P290)をご参照ください。

予問を表示する。

「会話したいページ表示中に

「おいいのでする」

「いいのでする」

「おいいのでする」

「い

待受指定一覧画面が表示されます。

ファッ (オプション) → [新規作成]

待受指定に登録する領域の大きさを調整するには、◆と▽型(拡大/縮小)を使用します。

- 3 ♦→◆→◆ (編集)
- 4 タイトルを入力→(*)→ *** (登録)

タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。

5 🏵

▽型(設定)を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

待受画面に表示する待受指定を設定する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に▽▽▽ (メニュー) → [待受指定] 待受指定一覧画面が表示されます。
- ② 待受指定を選択→
 ⑤
 「設定しない」を選択すると、待受指定が解除されます。
- 更新間隔を選択→

待受指定警告表示が表示されます。

E™を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

4 ▼プノ (OK) → ⑥
待受画面に表示される待受指定には、「 ▶ 」が表示されます。

お知らせ____

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受画面で▽型 (接続)を押すとページの先頭から表示され、PCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定と待受EZアプリは同時に設定できません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ (パスワードで保護されたページ) は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待 受中に正しくページを表示できない場合があります。
- 待受指定一覧画面で▽型 (オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録(→P289)	
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示(通信料がかかります)	
詳細	待受指定のURL・全取得容量目安・更新容量目安・更新間隔を表示	
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集(通信料がかかります)	
移動	待受指定を並べ替え 移動先を選択→ √272 (ここへ) → ②	
削除	待受指定を削除	

URL入力

- **PCサイトビューアーメニュー**/閲覧中に (メニュー) → [URL入力]
- <mark>2</mark> ��(編集)→URLを入力→��→▽캗(接続)

URLは半角最大1024文字入力できます。

お知らせ____

手順1のあと令を押すと、過去に入力したURLの履歴から入力できます。履歴は、最大10件表示されます。令でURLを選択して会を押すと、選択したURLが入力されます。
 (削除)を押すと、履歴を削除できます。(→P287)

PCサイトビューアーの設定

1 PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に▽テッコ(メニュー)→[設定]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン/PCスクリーンを切替 (→P285)
	全画面表示	全画面表示(ピクト行、1行目のタイトル行と画面下の項目を表示しない)をON/OFF
	画像表示	画像表示ON/OFF切替
	Flash表示	Flash [®] の表示をON/OFF
	拡大縮小表示	ページの表示倍率を選択
	文字サイズ表示	文字サイズを切替
	テーマ	PCサイトビューアーのデザインを選択
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効/無効(ON/OFF)に設定
	Cookie	Cookieを有効/無効 (ON/OFF) に設定
	リダイレクト	リダイレクトを有効/無効(ON/OFF)に設定
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効/無効(ON/OFF)に設定
	ログイン情報	ログイン情報を保持する/保持しない(ON/OFF)を設定
	ポインタ	画面にポインタを表示する/表示しない(ON/OFF)を設定
	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示
各種警告表示 設定	起動時警告表示	PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定
	待受指定警告表示	待受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定
	全画面表示警告	全画面表示にすることを通知する/しないを設定
	ページサイズ警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなった ときの警告を表示する/しないを設定
	検索ツール警告表示	検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定
	ログイン情報警告表示	ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定
起動時表示ペー	ージ	起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー /トップページのいずれかに設定
リセット	Cookieリセット	保存されたCookieをリセット(削除)
	ログイン情報リセット	保存されたログイン情報をリセット(削除)
	前回表示画面リセット	保存された前回表示画面をリセット(削除)
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット (→P292)
	メモリリセット	PC サイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画
		面メモ/待受指定/URLの入力履歴/Cookie/ログイン情報をリセット(削除)
	初期化	PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット(削除)
PCサイトビュ	ーアーについて	PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

お知らせ____

- リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL 変更)時に、自動的に新しいURLへユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。
- 拡大縮小表示の「選択モード」はページ全体画像を使用してページ内の表示位置を変更できます。閲覧中のみ選択できます。

設定リセットでリセットされる内容

リセ・	ットの対象	リセット後の設定
各種表示設定	表示モード 全画面表示 画像表示 Flash表示 拡大縮小表示 文字サイズ表示 テーマ	スモールスクリーン OFF ON OFF 100% 標準
機能設定	JavaScript Cookie リダイレクト リフレッシュ ログイン情報 ポインタ ルート証明書	ON ON ON ON ON ON すべて「承認」
各種警告表示設定	起動時警告表示 待受指定警告表示 全画面表示警告 ページサイズ警告表示 検索ツール警告表示 ログイン情報警告表示	する する する する する する
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー

EZテレビ(ワンセグ)/EZ・FM

 EZテレビ(ワンセグ)	
EZ テレビ (ワンセグ) でできること	294
EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に	294
EZテレビ (ワンセグ) を見る	296
テレビ番組の情報を利用する	301
視聴予約をする	301
テレビ番組を録画する	302
有料サービスを利用する	303
EZテレビ(ワンセグ)の設定をする	304
IEZ • FM	
EZ・FMをご利用になる前に	306
EZ・FMをごか用になる前に	307

EZテレビ(ワンセグ)

EZ テレビ(ワンセグ)でできること

W51SAを利用して、EZテレビ(ワンセグ)では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます(日本国内の放送に限ります)。お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画したり、データ放送を見ることもできます。

テレビを見る

日本国内で放送している 地上デジタルテレビ放送 の携帯・移動体向けサー ビス「ワンセグ」を見る ことができます。

テレビで流れている音楽 の曲名を検索し、着うた などをダウンロードでき ます。

※ 曲名検索機能(聴かせ て検索TV)は有料サー ビスです。別途有料会 員登録が必要です。



テレビ番組を録画する/静止画保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存したりできます。録画したテレビ番組はデータフォルダまたはmicroSDカードの「EZテレビ」フォルダ内から再生できます。保存した静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダ内から確認できます。



TV番組表を見る

TV 番組表を見ることが できます。

また、テレビ番組の検索もできます。



データ放送を見る

放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ 放送を見ることができます。



EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に

EZ テレビ (ワンセグ) 使用時のご注意

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご参照ください。
- EZテレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報/お知らせリンクなどのサービスやEZテレビ(ワンセグ)のデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- EZテレビ (ワンセグ) 起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、 EZテレビ (ワンセグ) が中断されます。録画中の場合は、録画データを保存し録画を停止します。
- EZテレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!は見ることができません。
- **294 •** 解約後のW51SAでは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。

- EZテレビ(ワンセグ)ご利用中は、W51SA本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- EZテレビ(ワンセグ)をご利用になるには、EZテレビ(ワンセグ)アプリが必要です。EZテレビ(ワンセグ)アプリはお買い上げ時にサービスダウンロードアプリとしてインストールされています。削除してしまった場合は、再度ダウンロードできますが、別途パケット通信料がかかります。
- 歩行中や自転車、バイク、自動車などの運転中はEZテレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 連続視聴可能時間について

スピーカー出力時 約3時間55分 (DBEX ON) /約4時間10分 (DBEX OFF)

イヤホン出力時 約4時間55分 (DBEX ON) /約5時間5分 (DBEX OFF)

- ・データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
- ・オフタイマー (→ P304) の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわらず、電池残量が •■ になると終了します。
- 動画データの最大録画時間について

 microSDカード(2GB使用時)
 約10時間
 本体データフォルダ
 約5時間

• EZテレビ(ワンセグ)の画面は、レイアウトや表示内容の1つの例を示しており、変更される場合があります。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

地上デジタルテレビ放送の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントだけで放送されるため「ワンセグ」と呼ばれるようになりました。

ワンセグは2006年4月1日より東名阪およびその他一部地域で順次開始されている放送サービスです。詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会

http://www.d-pa.org/ (パソコン用)

http://www.d-pa.org/lseg/k/ (携帯電話用)


電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- W51SA 本体のホイップアンテナは伸ばすと90°まで倒せます。ホイップアンテナの向きや角度を変えて一番よく映る方向を探してみてください
- 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- 電波の受信状況によっては、W51SA 本体のホイップアンテナを伸ばさないほうがよく映る場合があります。

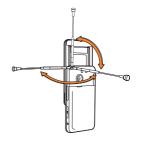

電池残量による動作

電池残量表示が 📵 のときは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。また、EZテレビ(ワンセグ)起動中に 📵 になると、自動的にEZテレビ(ワンセグ)が終了します。ただし、EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータを再生中の場合は終了しません。録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、EZテレビ(ワンセグ)が終了します。電池残量表示が 📵 のときは、充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見ることができます。※録画内容を再生する場合は 📵 のときでもEZテレビ(ワンセグ)が起動します。

EZテレビ(ワンセグ)を見る

初回起動時の初期設定について

EZテレビ(ワンセグ)を初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定をおこないます。

1 待受画面で◆→ [EZテレビ] → [EZテレビ (ワンセグ)] → [OK]

「OK (以後表示しない)」を選択して◆を押すと、次回から注意事項は表示されません。 お知らせリンクを取得するかどうかの設定画面が表示されます。

[取得する] または [取得しない]

EZテレビ(ワンセグ)アプリが通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

3 [表示する] または [表示しない]

データ放送の双方向通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

_____ [表示する] または [表示しない] →項目を選択→��

オート設定	自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」 に登録	
	・初回時は「オート設定」の選択をおすすめします。	
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録 地域を選択→��→県名を選択→��	
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して「マイチャンネル1」に登録	

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定し、マイチャンネルに登録できます。 マイチャンネルは5件まで登録できます。

5 �

EZテレビ(ワンセグ)が起動します。終了するときは

お知らせ____

- 順次エリアが拡大されているため、手順4のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- あとでマイチャンネルを変更したり、別のマイチャンネルを登録したりできます。(→P304)
- EZテレビ (ワンセグ) を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像 やデータ放送の取得に時間がかかる場合があります。

テレビ番組を見る

初期設定後の起動のしかたです。

1 待受画面で → [EZテレビ] → [EZテレビ (ワンセグ)]

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開始 します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、画面下部に データ放送が表示されます。



テレビ操作画面

データ操作画面

お知らせ ―――

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 映像表示中は、通常画面の照明点灯時間の設定(→P322)や節電時間の設定(→P323)にかかわらず、ディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- EZテレビ(ワンセグ)アプリが更新された場合や、ワンセグメント放送(ワンセグ)を受信できる エリアが拡大したときは、EZ テレビ(ワンセグ)起動後にメッセージが表示されます。画面の指示 に従ってアプリの更新などをおこなってください。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して○を押すと、受信チャンネルを再設定できます。

テレビ画面の見かた






- チャンネル情報(リモコン番号)
- ② 選択中のサービス番号/全サービス数(複数サービス(→P299) がおこなわれている場合のみ表示されます。)
- 3 放送局名
- 4 番組名
- 6 音量レベル表示(音量調節時に表示されます。)
- 6 放送波受信状態
- 7 データ放送表示
- むキュア (SSL) 通信中
- 9 音量レベル表示
- 10 オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ① イヤホン表示
- 2 お知らせリンク (表示中の放送局からのお知らせが表示されます。)
- 18 番組名表示
- チャンネル情報

お知らせ ____

テレビ映像上の①~⑥は操作(→P298)に応じて表示されます。その後約5秒間操作がおこなわれないと表示が消えます。

画面表示の切り替えについて

□ を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えられます。また、 を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示できます。

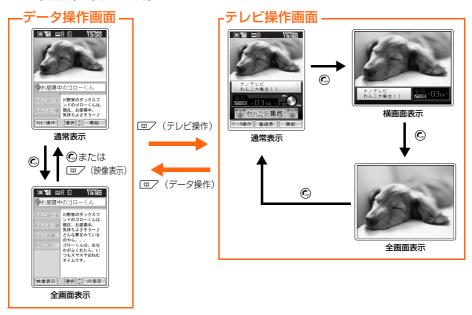

お知らせ ニニニ

- 縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、中心の映像を拡大表示します。
- 通常表示・横画面表示のとき、縦と横の比率が4:3の映像は、16:9の映像よりも横幅が短く表示されます。

基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

<データ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
່ □ ノ (テレビ操作) ※1	テレビ操作画面に切替
▽テッコ (機能) ※1	機能メニューを表示
	音量調節
٠	カーソル移動、スクロール
♦	項目を選択
™™、™™* ¹ ダイヤルキー* ¹ *2	チャンネルを選択

操作キー	操作内容
(約1秒以上) ^{※1}	受信可能なチャンネルを検索
⊕	画面上の情報を表示/非表示
©	通常表示、全画面表示を切替
<i>∞</i> *2	データ放送の取得を中止など
□ (映像表示) ※3	通常表示に切替
▽型 (メモ保存) *3	画面を静止画として保存
•	終了確認画面を表示

- ※1 全画面表示では操作できません。
- ※2 データ放送によっては、項目の選択になります。
- ※3 通常表示では表示されません。

<テレビ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
□ (データ操作) **	データ操作画面に切替
❤️(番組表)※	視聴中の番組の情報を取得
☼ , ़	音量調節
	チャンネルを選択
◎☞、◎☞、��を 長押し(約1秒以上)	受信可能なチャンネルを 検索

操作キー	操作内容
(機能) **	機能メニューを表示
©	通常表示、横画面表示、全画面 表示を切替
<i>∞</i>	画面上の情報を表示/非表示 データ放送・お知らせリンク取 得中は、取得を中止
•	終了確認画面を表示

複数サービスについて

地上デジタル放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送できます。 (マルチ編成)

例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。 複数サービスがおこなわれている場合は、テレビ操作画面で♥を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で参を長押し(約1秒以上)して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示されマイチャンネルに登録できます。

[はい] →リモコン番号を選択→⑥(登録)→▽型(設定保存)→[OK]

EZチャンネルプラス表示について

「EZチャンネルプラス表示設定」を「ON」に設定している場合は、

・
でチャンネルを選択したときにEZチャンネルプラス番組を表示します。

② (再生)を押すと、表示中のEZチャンネルプラスを再生します。(→P198)

未登録のEZチャンネルプラスを表示したときは、��(番組ガイド)を押すと、EZチャンネルプラスの番組ガイドを表示しEZチャンネルプラス番組を登録できます。(→P197)

テレビ番組の音声をBGMで聴く

EZテレビ(ワンセグ)を一時停止して音声をBGMとして聴けます。音声を聴きながら他の機能も利用できます。

1 データ操作画面またはテレビ操作画面で②→ [中断 (BGM再生)]

EZテレビ(ワンセグ)アプリは一時停止しますが、EZテレビ(ワンセグ)の音声は継続して聴けます。

お知らせ ____

- 他に利用する機能によってはBGM再生が一時中断したり、終了する場合があります。
- BGM再生中はテレビ番組の映像は表示されませんが、EZテレビ(ワンセグ)アプリは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

[※] 通常表示中にのみ操作できます。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

テレビ操作画面を表示中は「四/(データ操作)を押して、データ操作画面に切り替えてください。 画面の説明などに従って、 ②と 〇 やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

お知らせ

• データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。

メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

▼ データ操作画面の全画面表示中に ▽ (メモ保存)

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

お知らせ _____

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- 保存したデータ放送の画面は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に コピーや移動をしたりはできません。また、待受画面などの機能への登録もできません。

テレビリンク

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW51SAに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

1 データ操作画面内で表示されるテレビリンクを選択→↔

テレビリンクを表示する

↑ 待受画面で(*)→ [EZテレビ] → [テレビリンク] テレビリンクリスト画面が表示されます。

ラ テレビリンクを選択→◆ (詳細)

お知らせ _____

- テレビ操作画面で∑型(機能)→[テレビリンク]→テレビリンクを選択→会(詳細)と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク表示中に▽型(ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「OK」を選択して会を押すと、消去できます。
- ・ テレビリンク画面で√∞ (サブメニュー)を押すとテレビリンクの消去・並べ替えができます。

1件消去	[OK] ・あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。	
全件消去	[OK]	
並べ替え	並べ替えるテレビリンクを選択→令→移動先を選択→令(確定)→▽型(保存)	

テレビ番組の情報を利用する

EZテレビ(ワンセグ)で設定したエリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、チャンネル設定をおこなってください。

TV番組表を見る

データ操作画面を表示中は「四フ(テレビ操作)を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

プログランド アレビ操作画面で (本組表)

TV番組表が表示されます。<<p>
◆でTV番組表を検索できます。



TV番組表 (画面は一例です)

お知らせ ____

- 番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。
- 番組メニュー表示中に マッ (TVへ) を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。 (マッ (TVへ) は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます。)
- TV番組表で番組を選択し♥を押すと番組メニューが表示されます。

番組詳細を表示(EZ接続)	選択した番組の詳細情報を表示
放送局サイトへジャンプ (EZ接続)	選択した番組の放送局サイトヘアクセス
視聴予約	選択した番組をスケジュールへ登録
番組お知らせメール設定 (EZ接続) [※]	キーワードを設定し、そのキーワードに関連した番組情報をメールでお知らせ

※ 有料サービスです。

テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込めます。

TV番組表で \[
\text{TV} (番組サーチ) → 検索する条件を設定 → \[
\text{TV} (サーチ) \]
サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

お知らせ

- 複数の日付や現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。〈例〉「11時~」・「2時間分」に設定した場合11時~13時の間に放送されている番組を検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビ(ワンセグ)スタート)

- TV番組表で番組を選択→令→ [視聴予約]
- **2** 時間の欄を選択→◆→アラーム時刻を選択→◆→ [OK] →◆ スケジュール (→P350) へ登録されます。

設定した時刻になると

EZテレビ(ワンセグ)スタート通知後、通知内容を選択して(今(確認)を押すとEZテレビ(ワンセグ)が起動します。

お知らせ _____

設定後は、スケジュールで確認・編集できます。ただし、カテゴリーの編集はできません。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組をキャプチャ/録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存できます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- ずータ操作画面またはテレビ操作画面で ▽型 (機能) → [録画/キャプチャ]
- **2 ② で画像保存(キャプチャ)サイズを選択→ ▽▽▽ (画像保存)→ [はい]** 静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

- ずータ操作画面またはテレビ操作画面で
 ▽型 (機能) → [録画/キャプチャ]

動画がデータフォルダの「EZテレビ」フォルダまたはSD-Videoフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。録画中に (回像保存) を押すと、静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

お知らせ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の保存先を変更するには「テレビ機能設定」(→P305) をご参照ください。microSDカードに 設定した場合は、microSDカードを挿入しないと動画を保存できません。
- 保存した静止画のタイトルは「DTV+開始年月日+開始時刻+連番」で表示されます。動画のタイトルは「録画開始時の番組名+録画開始年月日」で表示されます。
- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動したりはできません。また、待受画面などの機能への登録はできません。
- データフォルダに保存した動画をSD-Videoフォルダへ移動できます。 静止画はmicroSDカードに移動できません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

画像サイズ※	テレビ映像の縦と横の比率	画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
宗华	4:3	320×240
縮小	16:9	240×135
がして、	4:3	240×180

※「静止画として保存する」の手順2で選択したサイズ

• 動画の録画可能時間は、データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像が保存されます。

- ・電池残量が少なくなった場合
- 保存先の空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合
- 録画中はチャンネル切替・音量調節はできません。
- オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後EZ テレビ(ワンセグ)が終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 録画したデータを再生するには、保存先のデータフォルダまたはSD-Videoフォルダから呼び出して再生してください。
- W51SAでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W51SAでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

有料サービスを利用する

曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル[®]や着うた[®]をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

ブータ操作画面またはテレビ操作画面で √ブブ (機能) → [曲名検索機能]→ (検索開始)

検索結果が表示されます。 🛂 (説明) を押すと、曲名検索機能の説明を表示します。

お知らせ ――

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入ができます。
- 曲名検索機能は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。
- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用する

データ操作画面またはテレビ操作画面で ▽型 (機能) → [EZテレビサービス]
EZテレビサービスメニューが表示されます。以降の操作は、画面に従っておこなってください。

EZテレビ(ワンセグ)の設定をする

Ţ一タ操作画面またはテレビ操作画面で√ブリ(機能)→項目を選択→貸

		ı		
各種設定	チャンネル設定	マイチャンネル1~5を選択→ ▽型 (エリア変更) ・ 以降の操作は「初回起動時の初期設定について」(→P296) をご参照ください。 ・ リモコン番号の変更については「リモコン番号を変更する」(→P305) をご参照ください。 デザインを選択→ ▽型 (設定) ・ ② (ブレビュー) → ▽型 (確定) と操作すると、デザインを表示しながら設定できます。		
	着せ替え設定			
	データ放送設定	 警告表示設定 データ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり*、放送用メモリからデータを参照される(読み出される)際の確認画面を表示する/しないを設定 ※ EZ番号の設定状況(→P184)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。 設定を選択→▽型(設定) 放送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去 放送局を選択→▽型(サブメニュー)→[1件消去]または[全件消去]→[OK] 		
		スクロール設定	データ操作画面で 参を長押し(約1秒以上)したときに、1行単位/1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定 設定を選択→ ▽② (設定)	
		BGM再生設定	データ放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再生を継続する/しないを設定 設定を選択→ √∞ (設定)	
	明るさ設定	項目を選択→設定	とを変更→√ッフッ」(設定)	
		明るさレベル	「明るさ1」~「明るさ5」の5段階で調節	
		自動調節モード	暗い場所でディスプレイの明るさを抑える(自動調節する)/周囲の明るさにかかわらず点灯する(自動調節しない)を選択	
	オフタイマー 設定	終了時間を選択→ ▽② (設定) ・指定した時間を過ぎるとEZテレビ (ワンセグ) アブリを終了してよいか確認の画面が表示されます。「OK」を選択して ※ を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。終了せずにテレビの視聴を続ける場合は、 ※ を押すか、「キャンセル」を選択して ※ を押します。 ・EZテレビ (ワンセグ) をBGMとして起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ (ワンセグ) が終了します。		

各種設定	通信設定	項目を選択→◆→設定を選択→▽▽▽(設定)		
	ZILIXX	- ・お知らせリンク取得設定、通信確認画面設定の場合は< ◇ で項目を選択		
		してください。		
		番組表取得設定	TV番組表を取得するときの時間を「3時間分」ま	
		田旭玖以付政定	たは「5時間分」に設定	
		お知らせリンク	お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面や	
		取得設定	TV番組表画面で取得する/しないを設定	
		通信確認画面設定	通信をおこなう際に確認画面を表示する/しない を設定	
	テレビ機能設定	項目を選択→۞→認	役定を選択→▽ラッシ(設定)	
		録画データ保存先	動画データの保存先を「データフォルダ」または	
		設定	「microSDカード」に設定	
		視聴画面モード 設定	EZテレビ (ワンセグ) を起動したときの表示モー ドを設定	
		EZチャンネル	チャンネル選択のときEZチャンネル番組を表示	
		プラス表示設定	する (ON) /しない (OFF) を設定	
		・EZチャンネルプ	ラスを表示させるには、EZチャンネルプラス番組の	
		登録が必要です。	(→P197)	
字幕/音声	字幕設定	「字幕ON」または「	字幕OFF」を選択→▽テッ╜(設定)	
	音声設定	項目を選択→設定を変更→▽ッツ(設定)		
		音声出力先設定	テレビの音声出力先を「オート」、「スピーカー」、	
			「イヤホン」から設定	
		主副設定	副音声放送時の音声を「主音声」または「副音声」に設定	
		音声出力効果設定	テレビの音声を「DBEX ON」または「DBEX OFF」	
			に設定	

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(ローマー (ローマー・) で呼び出せます。

- プータ操作画面またはテレビ操作画面で √プー (機能) → [各種設定]→ [チャンネル設定]
- 2 マイチャンネル1~5を選択→令(詳細表示)→変更したい放送局を選択→令(変更)

お知らせ____

- 順次エリアが拡大されているため、手順2のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- チャンネル設定画面では、現在選択されているチャンネル設定に★が表示されます。マイチャンネルを複数登録している場合は、切り替えたいチャンネル設定を選択して匣型を押すと、チャンネル設定を切り替えられます。

※録音時間や回数は、データフォルダ空き容量によって変わります。

EZ・FMをご利用になる前に

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P37をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZ·FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMは、無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ:FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナは以下のようになります。

付属のステレオイヤホン	W51SA本体のホイップアンテナが電波を受信します。
(ソニー製 [MDR-E0931])	ホイップアンテナを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
を接続しない	
付属のステレオイヤホン	付属のステレオイヤホンが電波を受信します。このとき、W51SA
(ソニー製「MDR-E0931」)	本体のホイップアンテナを伸ばしても効果はありません。
を接続する	イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。

※ 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

- 付属のステレオイヤホンは、EZ・FMのアンテナとして最適に設計されています。
 「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 充電中もEZ·FMを聴けますが、ノイズが入る場合があります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。
- ご利用可能時間について

受信時間	約45時間(イヤホン出力時) 約15時間(スピーカー出力時)	
録音時間	最大約2時間(1回につき)**	

EZ・FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ステレオイヤホン使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ・FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ・FMが再開します。
- EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

EZ・FMを聴く

EZ・FMアプリを起動します。

1 待受画面で(*)→ [マルチメディア]→ [EZ・FM] → [承諾する]

注意事項を確認後、「承諾(次回から非表示)」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。 EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。



EZ・FM画面

お知らせ ____

- EZ・FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう!」から再度ダウンロードできますが、別途通信料がかかります。
- EZ·FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ·FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間経過すると、自動的にEZ·FMが終了します。「ラジオ自動終了」設定で設定を変更できます。

EZ・FM画面での主な操作

操作キー	操作内容
(MENU)	音量調節(1~20段階、消音)
→ \[\frac{\frac{1}{277}}{\frac{1}{2}}\] (音量) → \[\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\] \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\fra	放送局を選択してチューニング
▽テッシ(MENU) → [録音開始]	放送内容を録音(データフォルダの「サウンド」フォルダに保存) ・録音を終了するには��(録音停止)
●→ [中断 (BGM再生)]	EZ・FMをBGMとして聴きながら、他の機能を利用できる
●→ [終了]	EZ・FMアプリを終了
◆ (曲名表示)	放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
# tb ~ l g	聴いている放送局のサイトに接続
	76~108MHzの範囲でチューニング ・ �� を長押し(約1秒以上)で自動チューニングします。

お知らせ ____

- 録音データのタイトルは、「FM 年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- 録音中はラジオ自動終了(→P308)を設定していてもEZ·FMは終了しません。
- EZ·FMをBGM再生中に他の機能を利用すると、放送が一時中断したり終了する場合があります。
- ダウンロード可能な情報があるとき (→P307) に区でを押すと、聴いている曲の着うた[®]/着うたフル[®]/CD/DVDを検索できます。
- 曲名情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、「回フ (Click!) を押すと、表示中のサイトに接続できます。

録音データを再生する

↑ データフォルダの「サウンド」フォルダを選択→◆→録音データを選択→◆

再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
<₽	音量を上げる
\$	音量を下げる
€	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し

操作キー	操作内容	
⊕	早送り	
♦ (II) / ♦ (►)	一時停止/再生	
997	再生を終了	

EZ・FMの設定をおこなう

■ EZ・FM画面で ▽テッン (MENU)

録音開始 (^{[フェロロ・※1})			放送を録音	
着せ替え	着せ替え	L変更 (ஊ ^{※1})	EZ・FM画面のデザインを変更	
着せ替えダウンロード		ミダウンロード	サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード	
曲名表示履	歴		曲名表示の履歴を表示	
番組情報 番組表 (延二※1)		(<u>42.500)</u>	選局している放送局の番組表をダウンロード 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録することが可能	
	FM番組	検索	条件を入力して、番組を検索	
37.8.1.5.2.2			登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設 定可能(有料)	
設定	受信エリ	Jア設定 (፲ෲº ^{※1})	EZ・FMをご利用になる地域を設定	
	FM局番号キー設定 (5××1)		ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て	
	FM局の追加		プリセット放送局の追加・変更	
	ラジオ機能設定	スピーカー/イヤホン 切替 (回xas ※1)	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くか選択	
		オート/モノラル 切替	「オート」と「モノラル」を切替	
		ラジオ自動終了	一定時間操作をおこなわないとEZ·FMが終了するまでの 時間を設定	
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定	
		通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示する/ しないを設定	
		バナー取得設定	EZ・FM画面に表示されるバナーの情報を取得する/しないを設定	
ガイド(恒	[∞] 1)		EZ・FMのガイドを表示	
EZ・FM サイト*2 オンエア曲クリックランキング		OP^	EZ·FMサイトヘアクセス	
		'曲クリックランキング	EZ・FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へア クセス	
	EZトークコレクション		EZ·FMサイトの「EZトークコレクション」へアクセス	
	会員登録・削除		有料会員の登録・退会	
	ヘルプ		EZ·FMサイトの「オンラインマニュアル」へアクセス	
終了			EZ・FMアプリを終了	
※1 F7・FM両面で () 内のダイヤルキーを長押し (約1秒以上) しても呼び出せます				

^{※1} EZ·FM画面で()内のダイヤルキーを長押し(約1秒以上)しても呼び出せます。

^{※2} EZ·FM起動時の各種情報更新により、EZ·FMサイト内の内容が変更される場合があります。

お知らせ____

• 曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧できます。(有料)

スピーカー/イヤホン切替について

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)で電話をかける/受ける(→P392)ことができません。

M機能

	※お買い上げ時の設定はP404をご参照ください
着信設定 [M21]	313
効果音 [M22]	316
ボイス通知機能 [M24]	317
ステレオワイド設定 [M25	5]318
ランプ設定 [M28]	318
ディスプレイ [M31]	319
照明 [M32]	322
節電設定 [M33]	323
文字サイズ [M34]	323
Set Language [M35]	323
ピクト設定 [M36]	323
配色設定 [M37]	324
セキュリティロック [M4]	1]324
アクセス制限 [M42]	327
ハロー着信制限 [M44]	327
リセット [M45]	328
PINコード設定 [M47]	328
証明書設定 [M48]	329
機能中断設定 [M56]	330
電波OFFモード [M63]	330
USB設定 [M66]	330

M機能一覧

■ MO プロフィール

No.	機能名	ページ
MO	プロフィール	332

■ M1 時間/料金/申込

機能名	ページ
料金照会	53
	53
	54 54
	54
PCサイト	284
ビューアー通信量 各種申込	54
	料金照会 時間/料金 通話時間表示 通話料金表示 通話料金レート PCサイト ビューアー通信量

■ M2 音/バイブ/ランプ

■ M2	首/ハイフ/っ	ランノ
No.	機能名	ページ
M211* M212* M213* M214* M215* M216* M221* M222 M223* M224* M225* M226 M227 M228* M24 M25* M261* M262* M262* M263* M262* M263* M262* M263* M262* M263* M262*	音となった。 音とというでは、 音にというでは、 音にというでは、 音にからいている。 音にからいている。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	313 313 313 313 313 316 316 316 317 317 317 317 317 317 317 318 58 48 318 319

■ M3 画面表示/照明

No.	機能名	ページ
M311* M312* M313* M316* M316* M316* M317* M321 M322 M323 M324 M331 M342 M341 M342 M344 M345 M346 M347 M36* M36* M37* M38	特子の 特子の 大子の 大子の 大子の 大子の 大子の 大子の 大子の 大	319 321 321 321 322 322 322 322 323 323 323

■ M4 プライバシー

■ IVI4	ノフイハシー	
No.	機能名	ページ
M411* M412* M414* M415 M421* M428* M426* M426* M427* M428* M4451* M451* M451* M451* M451* M451* M451* M458* M458* M458* M458* M471* M481* M488* M488* M488* M489	オーと じっこう できない できない できない かいまい できない かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かい	324 324 324 326 327 327 327 327 327 327 327 327 328 328 328 328 328 328 329 329 329 329 329 329 49

■ M5 ユーザー補助

INO.	1成形石	ハーシ
M511 M512 M513 M514	ユーザー辞書編集 定型文編集 顔文字編集 入力設定	70 71 71 67,
M515* M52 M531 M532 M541 M542 M543 M55 M561* M562* M571* M572* M573*	ダウンロード辞書 自動時刻補正 プレフィックスと 市外局番メモリ オープン通話 メール返記 メール返了リー操作 EXール中断 EZweb中断 アップ定 予約時刻	69 71 37 47 48 52 52 105 52 330 357 358 357

■ M6 通信

No.	機能名	ページ
M61* M621* M622* M623* M624* M63* M641* M642* M643* M644* M646* M646* M646* M648* M648* M648* M648* M648* M648* M648*	通信では、 通信では、 通信では、 原体と にできますが、 のでは、	383 169 169 169 330 365 365 365 366 370 375 178

■ M# ガイド機能

No.	機能名	ページ
M#1 M#2	操作ガイド ピクトガイド	359 359
M#3*	auオンライン マニュアル	359

※ 通話中はご利用になれない機能 です。

お知らせ ____

着信設定 [M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定できます。

| **待受画面で** | ② | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ *** | □ **

設定する着信の種類によって以下のようになります。

音声着信	25 ASC [1 8 -0] 18 -0	Cメール受信	(
Eメール受信	(a) 2 × × × (a) 1 × · · (b) 2 × × × (b) 1 × · · (c) 1 × · · (c) 1 × · · · (c) 1 × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ニュースフラッシュ受信	② 2000 1 × · 0 E 2000 → [ON]
指定外Eメール	(a) 2 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	絵文字deメロディ	(→P315)
お知らせ受信	(

項目を設定→ ▽▽▽□ (保存)

選択できる項目は機能により異なります。

♪ (音)	オリジナル	データを選択→◆	
(A)	データフォルダ	データを選択→命	
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
	シャッフル着信	① ▽ワワ (編集) →設定欄を選択→◆	
		② データを設定 (10曲まで設定可能) → ▽型 (完了) → ❖	
		・設定済みのデータを選択して「旦ノ(解除)を押すと、「1件	
		解除」または「全件解除」ができます。	
	ケータイアレンジに従う	(→P344)	
● (音量)	◇で音量を調節→	J.	
		evel1」~「Level5」、「STEP▼」、「STEP▲」で調節できます。	
		Level1の音量からだんだん大きくなります。 Level5の音量からだんだん小さくなります。	
☑ (画像)		データを選択→令	
		データを選択→命	
	ラータフォルタ EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
	ケータイアレンジに従う	, ,	
	OFF	画像表示なし	
	・設定した画像は、��で表示位置を調節できます。ただし、画像によっては調節 できない場合があります。		
☑ (バイブレータ)	データ優先	音データに連動して振動または「パターン1」で振動	
		バイブレータ強度を選択→�	
	パターン1~5	バイブレータ強度を選択→ጭ	
	OFF	バイブレータは振動しない	
		①マナーモード中のバイブレータパターンを選択→◆	
		②マナーモード中のバイブレータ強度を選択→◆	
		度は強/中/弱から選択できます。	
(ランプ)	データ優先	音データに連動して点滅または「パターン1」で点滅	
	10° 5 2 3 5	カラーを選択→・	
	パターン1~5	カラーを選択→◆	
	OFF	点滅しない	
(A) (A) English		いら選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。	
(通知時間)	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知	
	時間設定	通知時間(01~60秒)を入力→◆	

お知らせ _____

- 指定外Eメールはメール受信方法が「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定されている場合、 アドレス帳や振り分け登録に登録されていない相手からのEメールを受信したときに鳴ります。
- お知らせ受信はEメールを受信できなかったときや伝言お知らせ、着信お知らせ、番組お知らせ機能 (→P199)による通知などがあったときに鳴ります。ただし、カメラ起動中やEZチャンネルプラス の番組再生中、EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。
- シャッフル着信を設定した場合、着信(受信)があると、設定した複数のデータの中からランダムに 選択された1曲が鳴ります。
- ▶ (音)に画像付きの音データを選択した場合は 【母(画像)の設定ができません。
- 画像付きの音データは音声着信設定時のみ選択できます。ただし、シャッフル着信では選択できません。
- ♪ (音) のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・幻想即興曲 ・ダッタン人の踊り ・こんぺいとうの踊り ・アラベスク第1番 ・小フーガト短調 ・ツィゴイネルワイゼン ・魔法使いの弟子 ・新世界より一第4楽章 ・ミステリーのテーマ ・星 ・灰 ・緑 ・水 ・赤 ・桃 ・透明 ・ディズニー(曜日で絵などが替わるよ!)*1 ・アラジン ・ミニー(大切なメールのようよ) ・ミニー(誰かしら?) ・ミニー(メールが来たわ) ・ミニー(あなたにメッセージよ!) ・ミッキー(何かが届いたみたいだよ) ・パターン1~30 ・音なし*2 ・お知らせ通知音*3

※1 画像付きの音データです。 ※2 ■ (音量) の設定に関係なく着信音(または受信音) が鳴りません。 ※3 音声着信設定時には表示されません。

- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面にSが表示されます。
- □フ(音量一括設定)を押すと着信設定のすべての音量を一括で設定できます。
- 付属のステレオイヤホンまたは平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信(受信)時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます。
- ■ (画像) のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・スタンダード ・ミステリーマン ・ディズニー* ・モダンブラック ・グラスグリーン ・ディズニー(ミッキー&プルート)

※「音声着信」では表示されません。

- お知らせ受信、ニュースフラッシュ受信には画像を設定できません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択をおこなう場合があります。

 確定して接続
 直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続

 未確定で接続
 直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続

 中止
 EZwebへ接続しない

- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面に∜が表示されます。
- ・ 音声着信の (ランプ) は「OFF」に設定できません。
- 四フ(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 着信(受信)音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P58)
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、次のとおりです。①アドレス帳(個人)の個別設定②アドレス帳(グループ)のグループ別設定③着信設定

絵文字deメロディ [M217]

絵文字 de メロディ対象の絵文字を含むメールを受信した場合の絵文字に応じた着信動作を設定します。Eメールの場合は件名、Cメールの場合は本文に含まれる絵文字を対象とします。

個別設定優先	アドレス帳の個別E/Cメール受信の設定を優先
絵文字deメロディ優先	絵文字deメロディの設定を優先

お知らせ____

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。

個別設定優先の場合	絵文字deメロディ優先の場合
	① 絵文字deメロディの設定
② 絵文字deメロディの設定	②アドレス帳(個人)の個別設定
③アドレス帳(グループ)のグループ設定	③ アドレス帳(グループ)のグループ設定
④ 着信設定 [M21]	④ 着信設定 [M21]

絵文字deメロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する/しないと、メロディやランプの設定を変更します。

お買い上げ時はすべて選択されています。選択を解除する場合は��(解除)を押します。また��を長押し(約1秒以上)で全選択/全解除ができます。

2 ▽ラッ」(完了)→感情項目を選択→�

画面には対象絵文字の先頭9件のみ表示されます。

感情項目	対象絵文字
喜び	
怒り	圆井通印度项
悲しみ	

感情項目	対象絵文字
LOVE	
焦り	8/989
驚き	! 🚳 😡 !? !!

項目を選択→
→ ▽ブリ (保存) → ▽ブリ (完了)

♪(音)、(量) (ランブ)の設定方法はP313をご参照ください。 オリジナルではEメール受信音と同じデータ(→P314)と、以下のデータから選択できます。

·喜び ·怒り ·悲しみ ·LOVE ·焦り ·驚き

効果音 [M22]

キーを押したときの確認音などを設定できます。

お知らせ ____

特受画面で◆P・・・・ [回] (音量ー括設定)と押すと、キー操作音 [M221] ~ 充電完了音 [M227] の音量を一括で設定できます。

キー操作音 [M221]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べます。

| 待受画面で・ □ □ □ □ □ □ → ② で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

2 □ (音色) →音色を選択→⑥→⑥
Pi Po Pa/音階/単一音から選択できます。

お知らせ ____

• 音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次のようになります。

ド		ファ	€ , (217), (42 cm), (1064-1	ラ	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
レ	(\$\\ \B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ソ	♠, ♠, ਙ , #>J	シ	<™2# 7 #1005
=	77U, (,) 3 cor, ***.				

• 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロックNo.などの入力時には、「単一音」が鳴ります。

OK効果音 [M222]、NG効果音 [M223]

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音」を設定する場合

オープントーン [M224]、クローズトーン [M225]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。

〈例〉「オープントーン」を設定する場合

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

② (音色) → [オリジナル] →音色を選択→⑥→⑥

音色は以下のデータから選択できます。

オープントーン:オープントーン、ローファイハープ、シャキーン!、ミッキー(やあ!) クローズトーン:クローズトーン、ローファイハープ、シャキーン!、ミッキー(ハハッ!)

※「ケータイアレンジに従う」についてはP344をご参照ください。

M機能

充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設定します。

〈例〉「充電開始音」を設定する場合

(音色) →音色を選択→

音色は以下のデータから選択できます。

充電開始音:ピッ、ミッキー(スタート!)、オルゴール 充電完了音:ピピッ、ミッキー(時間だよー)、オルゴール

※「ケータイアレンジに従う」についてはP344をご参照ください。

ウェイクアップ音 [M228]、パワーオフ音 [M229]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果を設定します。 〈例〉「ウェイクアップ音」を設定する場合

1 待受画面で
□ **** □ **** □ **** □ ** □ ** □ *** □ *** □ *** □ ** □ ** □ ** □ ** □ ** □ ** □ ** □ ** □ ** □ *** □ *

▶ (音)、 (重像)、 (バイブレータ)、 (ランブ)の設定方法はP313をご参照ください。 オリジナルでは以下のデータから選択できます。

ウェイクアップ音:ウェイクアップ、チップ&デール(やあ!こんにちは)

ウェイクアップ画像:スタンダード、ディズニー

パワーオフ音:パワーオフ、チップ&デール(またねー)

パワーオフ画像:スタンダード、ディズニー

お知らせ____

- ウェイクアップ音、ウェイクアップ画像には、著作権のある音や画像データは設定できません。
- ▶ (音) で画像付きの音データを選択した場合は 【母(画像)の設定ができません。
- ロフ (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 音量は音声着信に従います。

ボイス通知機能 [M24]

待受画面やお知らせ画面で®を押すと、現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

7 待受画面で
□ 25.881
4.8.91
→通知内容を選択→
◆

時刻	現在時刻をお知らせ	時刻+各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ	OFF	アナウンスなし

「OFF」以外を選択した場合は「Level1」~「Level5」で音量を調節できます。「各種通知」または「時刻+各種通知」の場合はさらに「バイブでお知らせ」を選択できます。

アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信·八口一着信通知 ^{※1}	「不在着信があります」
簡易留守メモ・留守/音声メモ件数フル通知 ^{※2}	「簡易留守メモがあります」
メール通知(Eメール、Cメール、サーバメール)**3	「メールがあります」
アラーム通知(タスクアラーム、スケジュールアラーム、 EZテレビ(ワンセグ)スタート) ^{※4}	「アラームがあります」
未確認通知がない場合	「お知らせ通知はありません」
通知内容が複数ある場合、※1~4以外の通知のみある場合	「お知らせ通知があります」
新着通知がある場合	「新着の×××があります」

お知らせ ――

- 「時刻+各種通知」で「バイブでお知らせ」を選択した場合は、時刻はアナウンスされません。
- ボイス通知音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、各種通知のアナウンスのかわりにバイブレータが振動します。
- バイブレータの振動パターンは、通知の種類によって次のように異なります。

通知の種類	バイブレータ
不在着信・ハロー着信・簡易留守メ モ(録音件数フルを含む)通知 ^{※1}	パターン1
メール通知 ^{※2}	パターン2

通知の種類	バイブレータ
アラーム通知 ^{※3}	パターン3
通知内容が複数ある場合、 ※1~3以外の通知のみある場合	パターン4

- 次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
 - ・ オートロックを設定中の場合 ・ キー操作無効を設定中の場合
 - ・とじるとロックを設定中の場合 ・電池残量がなくなった場合

ステレオワイド設定 [M25]

スピーカーやイヤホンから再生されるメロディなどにステレオワイド効果を設定します。

お知らせ ____

- 回フ(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- EZテレビ(ワンセグ)、au Music Playerの場合は、各機能の設定に従います。
- データによっては効果がない場合があります。

ランプ設定 [M28]

通話中のランプや各通知ランプを設定します。

通話中ランプ [M281]

通話中に着信ランプを点滅させられます。

1 待受画面で (*) [2・*] [ON] →カラーを選択→ (*)**7種類のカラーから選択できます。 [ALL | は全種類のカラーが点滅します。

お知らせランプ [M282]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルプラス、My Page更新、アドレス帳お預り(自動保存設定「ON」→「OFF」)、auケータイクーポンの通知がある場合(→P30)は、待受中に着信ランプが点滅します。

- **2** 通知の種類を選択→◆→カラーを選択→◆→ ▽型 (保存) カラー 1~6、「OFF」から選択できます。

お知らせ ____

• 充電中は、設定したお知らせランプのカラーと充電中の点灯色(赤色)が交互に点滅します。

ディスプレイ [M31]

ディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示できます。また、メールを送信中、EZweb接続時などの画像も設定できます。

壁紙設定 [M311]

オリジナル	以下のデータから選択 ・フォーム(Flash) ・ディズニー(Flash) ・モダンブラック ・グラスグリーン ・ディズニー(ミッキー&ブルート) ・フォーム ・ミステリーマン ・ディズニー	
	· /// · · · · · · / · / · / · / · / · /	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う	(→P344)	
OFF	画像は表示しない	

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ ____

- 時計設定にFlash®データが設定されている場合は、壁紙を設定すると、時計が「通常時計(1行)」になります。
- 手順2で画像を選択して 📨 (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 位置調節中に マッツ (サイズ変更) が表示されている場合は押すごとに壁紙に合わせて画像サイズを変更できます。

操作	操作内容	
▽型 (サイズ変更) を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更	
▽型 (サイズ変更) を2回押す	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更	
▽テッコ(解除)を押す	元の画像サイズに戻る	

時計/カレンダー設定 [M311]

待受画面に時計を表示できます。

| 待受画面で�������� 13:0 → [時計/カレンダー設定] →項目を選択→��

デジタル時計	参照先を選択→◆→◆・で表示位置を調節→◆					
アナログ時計	オリジナル	データを選択→�				
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択				
		データを選択→◆				
	ケータイアレンジに従う**	(→P344)				
	※ アナログ時計を選択した場合は選択できません。					
	・選択した時計によっては位置の調節ができません。					
世界時計	砂で都市を選択→�→�					
	・サマータイムが設定できる都市では、回フ(サマータイム)を押すと 🌘 が表示され、					
	時刻が1時間進みます。もう一度押すと、サマータイムが解除されます。					
	置を調節でき、嘔・嘔・で都市が切り替えられます。					
カレンダー	カレンダーの種類を選択→€	5				
	・ 5種類のカレンダーから選択できます。「1ヶ月カレンダー」、「1ヶ月カレンダー(小)」、					
	「2ヶ月カレンダー」を選択した場合は、●で表示位置を調節でき、 ・ ・でカレ					
	ンダーが切り替えられます。					
	・「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、ニュースフラッシュテロッ プおよびニュースフラッシュウィンドウの設定を「ON」にできません。					
日めくり手帳	7 350.0 = 7.0 7.7 = 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2					
ロのくり子阪	カレンダーに登録(表示)されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示 ・「回フ(背景切替)で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えられ					
	ます。	フリ 収収の回に日本で収入するが、000000であり目入り作し				
OFF	時計を表示しない					

お知らせ ____

- ▼型 (色変更) が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更できます。
- オリジナルでは以下のデータから選択できます。

デジタル時計: トラフィック (Flash)、

ミステリーマン(Flash/季節のイベントをお知らせします) 通常時計(2行)、通常時計(1行)、大きめ時計(秒あり)

大きめ時計(秒なし)、小さめ時計、透明時計 ディズニー時計(大)、ディズニー時計(小)

アナログ時計: スタンダード (Flash)

Flash[®]データを設定すると、壁紙が表示されなくなります。

日めくり手帳について

毎日0時0分に表示内容が更新されます。

・表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大9件表示されます。

①名前※ ⑤データフォルダ (データタイトル)

②タスクリスト(期限時刻と内容) ⑥Eメール(件名)

③スケジュール(開始時刻と用件) ⑦Cメール(本文)

④日記(日付)⑧メモ帳(本文)

※ プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合

- ・ニュースフラッシュテロップの表示が「ON」および表示位置が下側の場合、最大7件表示されます。
- ・カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット設定が「ON」になっているデータは、シークレットを「表示しない」に設定中は表示されません。
- ・アドレス帳制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。また、メール制限またはフォルダロックが「ON」に設定されていると、本文や件名のかわりに「メール制限中」、「フォルダロック設定中」と表示されます。

メインメニュー設定 [M312]

メインメニューの表示を変更できます。

↑ 待受画面で��□・・・・ □・・・・ →参照先を選択→�→データを選択→�

オリジナル	以下のデータから選択 ・フォーム ・ミステリーマン(使っていくと変化が楽しめます) ・ディズニー	
データフォルダ データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す EZwebへ接続し、データをダウンロード		
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う (→P344)		

□ (再生)を押すとメインメニュー表示を確認できます。

お知らせ ____

メインメニューのマップ (メニュー) からも操作できます。

背景画像設定 [M313]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

1 待受画面で・ □・・・□・・・ 参照先を選択→・

オリジナル	以下のデータから選択	
	・フォーム・ミステリーマン・ディズニー	
データフォルダ データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す EZwebへ接続し、データをダウンロード		
壁紙設定に従う** 壁紙に設定されている画像を背景に表示		
ケータイアレンジに従う	(→P344)	
OFF	画像は表示しない	

[※] 壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

画像を選択→◆→◇で画像の表示位置を調節→◆

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

メール送信中画面 [M314] /メール受信中画面 [M315]

Eメール送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

〈例〉「メール送信中画面」を設定する場合

オリジナル	以下のデータから選択	
	・スタンダード・ミステリーマン・ディズニー	
データフォルダ	フォルダ データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う (→P344)		
OFF	画像は表示しない	

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ ――

- 画像のサイズや種類によっては、表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。

EZ接続画面 [M316]

EZサーバ接続中に画面に表示する画像を設定します。

オリジナル	以下のデータから選択		
	・スタンダード・ミステリーマン・ディズニー		
ケータイアレンジに従う	(→P344)		

EZサービスメニュー設定 [M317]

EZサービスメニューの表示を変更できます。

オリジナル	以下のデータから選択 ・フォーム ・ミステリーマン ・ディズニー		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード		
ケータイアレンジに従う	(→P344)		

照明 [M32]

照明に関する設定ができます。

照明点灯時間	項目を選択→�→点灯時間 (00~60秒) を入力→�			
[M321]	通常画	面	メール、EZweb以	外の通常操作中の照明点灯時間を設定
メール画		画面	メール操作中の照明点灯時間を設定	
	EZweb画面		EZweb操作中の照明点灯時間を設定	
明るさ設定 [M322]	◇で明るさを選択→◇ ・明るさは「Level1」~「Level5」までの5段階に設定できます。			
自動調節モード	ON	暗い場	所では明るさを抑えて点灯	
[M323]	OFF	周囲の	明るさにかかわらず点灯	
キー照明	照明点	灯時間	ディスプレイに従う	「照明点灯時間 [M321]」の設定に従う
[M324]			個別設定	点灯時間(00~60秒)を入力→令
	節電モ	ード	ON	暗い場所のみ点灯
			OFF	周囲の明るさにかかわらず点灯

お知らせ ____

- 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、自動調節モードやキー照明の節電モードが働かないことがあります。
- 待受画面で������ → [照明点灯時間] → ロノ (一括設定) と操作すると、すべての画面の照明点灯時間を一括して設定できます。

節電設定 [M33]

節電に関する設定ができます。

_	節電時間 [M331]	キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面に変わるように待ち時間を設定 待ち時間を選択→◆> ・ 節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。 ・ 実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。 ・ 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
3	· · · · · · · · · · · · · ·	充電中に節電状態にする (ON) / しない (OFF) を設定
[[M332]	

文字サイズ [M34]

画面に表示される文字のサイズを変えられます。

入力文字 [M341]	文字入力中	履歴一覧
メール表示 [M342]	メール表示画面	電話番号
EZweb表示 [M343]	ブラウザ画面	発着信表
アドレス帳一覧 [M344]	アドレス帳一覧画面	

履歴一覧 [M345]	履歴一覧画面
電話番号入力 [M346]	電話番号入力画面
発着信表示 [M347]	発着信時とメール受信
	時に表示される名前

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

| 待受画面で���������ナイズを選択→��

極小/小/中/大/極大から選択できます。

お知らせ ____

- 電話番号入力は、極小/中/大/極大から、発着信表示は大/極大から選択できます。

Set Language [M35]

画面表示を英語に切り替えます。

| 待受画面で������ → [English]

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

ピクト設定 [M36]

ディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

オリジナル	以下のデータから選択
	・スタンダード・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
ケータイアレンジに従う	(→P344)

配色設定 [M37]

背景や文字などの配色を設定します。

1 待受画面で�������カラーの種類を選択→��

セキュリティロック [M41]

オートロック「M4111

ロックNo.を入力しないとW51SAを使用できないように設定します。

1 待受画面で6 体を回面で6 体を回面で6 体を回面で6 体を回面で6 体を回面で7 体の回面を8 体の回面を9 体

お知らせ ____

- オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中は、電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再度オートロック(再ロック)が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
 - ・緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけられます。 上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま ⑥ を押すと発信できます。
 - かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサーおよび平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)での応答)
 - ・ 電源を切る
 - ・ 通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
 - · 着信拒否、応答保留、着信転送、簡易留守メモ起動
 - · 各種アラームの設定時刻になると、アラームを停止できます。

とじるとロック [M412]

W51SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW51SAを使用できないように設定します。

1 待受画面で
4を回じる
○ 本の
○ またり
○ またり</

とじるとロックが有効になります。

お知らせ ――

- 他の機能を操作中にW51SAを閉じても、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW51SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P324)

遠隔ロック [M4]4]

W51SAを紛失した場合などに、特定の電話からW51SAへ電話をかけて着信を繰り返すことによりW51SAを他人が使えないように遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限がかけられます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターから、パソコンで MyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定できます。(安心ロックサービス)

遠隔ロックの動作条件を設定する

有効番号リスト	◆ → · 「ア 電話 · 「公: · 電話	SAに遠隔ロックがかけられる電話番号を3件まで登録 【直接入力】→電話番号を入力→②→ ▽② (完了) ドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して 諸号を入力できます。 衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 「番号を消去するには、有効番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して 7(消去)を押します。
指定時間	最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01~10分の範囲で設定 指定時間を入力→◆	
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を03~10回の範囲で設定 着信回数を入力→ ◆	
データ消去	遠隔ロックをかけたあと、W51SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 [有効] または [無効] ・「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してください。	
本体ロック解除	ロック	を解除できる手段を設定
	有効	W51SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能
	無効	遠隔操作からのロック解除のみ可能

🤈 🖙 (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は、「YES」を選択してください。

お知らせ

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW51SAにオートロック、FeliCaロック およびアドレス帳制限をかける」(→P325)と同じ操作をおこなうか、安心ロックサービス(→ P326)を利用しないと、ロックを解除できません。
- 特受画面で
 □・□ [1・□] [1・□] [4・□] と押したあと、
 □・□ (ガイド)を押すと遠隔ロックについての説明が見られます。

データ消去について

データ消去を「有効」に設定すると遠隔ロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。初期値は「無効」に設定されています。

消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」(→P404)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません。)

遠隔操作でW51SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳制限をかける

遠隔ロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW51SAに電話(着信)を繰り返すと、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限を設定できます。

お知らせ ――

- 遠隔ロックをかけると、アドレス帳制限(「着信中名前表示」を「表示しない」にする)とFeliCaロックも設定されます。
- 安心ロックサービスを利用してもロックをかけたり、解除したりできます。その場合は遠隔ロック [M414] のON/OFFに関係なく実行されます。「データ消去」の設定は安心ロックサービス利用時 も有効ですので、「有効」に設定している場合はご注意ください。
- 遠隔ロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- W51SAの電源が入っていない場合や、W51SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード [M63] がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW51SA がある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。

- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 日付・時刻が設定されていないと、遠隔ロックは起動しません。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に 遠隔ロックは起動します。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
 - ・電源をOFFにしたとき ・ 遠隔ロックの動作条件を変更したとき
 - ・遠隔ロックを「OFF」に設定したとき・機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 遠隔ロック操作中にW51SAで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動した場合や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した場合も、その着信はカウントされます。また、着信拒否を設定して拒否した電話も着信回数としてカウントされます。
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 「話中転送」または「フル転送」により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限がかけられます。安小ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし 113 (無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **ほ**0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●MyKDDI (http://my.kddi.com/) で遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申込みでもご利用になれます)

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W51SAの電源が入っていない場合や、W51SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード [M63] がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW51SA がある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW51SAをロックした場合、「データ消去」⇒「有効」/「無効」および「本体ロック解除」⇒「有効」/「無効」の動作は遠隔ロック[M414]で設定した動作となります。初期値は「データ消去:無効」および「本体ロック解除:無効」に設定されています。
- 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW51SAに電話をかけると解除できます。
- W51SAを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きをおこなうことをお勧めします。詳しくはauアフターサービス(→P394)をご参照ください。
- 安心ロックサービスの開始時期は2007年3月末を予定しております。

ロックNo.変更 [M415]

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。ロックNo.は4~8桁で設定できます。ロックNo.については「各種暗証番号について」(→P34)をご参照ください。

(※): 1桁ずつ訂正(※)を長押し(約1秒以上):全部訂正

アクセス制限 [M42]

各種制限を設定する [M421~M427]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限 [M421]	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録・編集を制限
アドレス帳制限 [M422]	スピードコールの発信やアドレス帳の登録・呼び出し、ペア機能の呼び出しを制限
着信中名前表示	音声着信やメール受信があったとき、アドレス帳に登録された名前を「表示する」または「表示しない」を選択
メール制限 [M423]	EメールおよびCメールの利用を制限
EZweb制限 [M424]	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限 [M425]	EZアプリの利用を制限
ハロー制限 [M426]	Hello Messengerの利用を制限
PCサイトビューアー制限 [M427]	PCサイトビューアーの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

<mark>1 待受画面で���������� [ON] →ロックNo.を入力→�</mark>�

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
 - ・緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、オールリセットでアドレス帳を消去できます。
 - ・設定中はアドレス帳に登録されている名前が履歴などに表示されません。ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定している場合は、着信中やメール受信中に名前が表示されます。(→P50)
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作をおこなうと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して⇔を押すことで、一時的に続きの操作ができます。

シークレット [M428]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

1 待受画面で
4×□□→□□→ [表示する] →ロックNo.を入力→

お知らせ ____

- シークレットを「表示しない」に設定されている場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定するとディスプレイに¶が表示されます。
- シークレットは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「表示しない」に設定されます。

八口一着信制限 [M44]

アドレス帳に登録されていない相手から Hello Messenger のミーティングのお誘いを着信しないようにします。

1 待受画面で
4×
4×
4×
→ [ON] → ロックNo.を入力→

リセット [M45]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻したりできます。大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット [M451]	文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去
機能リセット [M452]	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット [M453]	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリリセット [M454]	EZアプリに関するすべての内容をリセット
オールリセット [M455]	機能リセット・メモリリセットを一度におこないます。

機能リセット、メモリリセット、オールリセットによってリセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」(→P404)をご参照ください。

お知らせ____

- ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。また、au ICカード内の設定はリセットされません。
- お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうと「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」・サービス登録されているEZFeliCaアプリ・「オープンアプリプレイヤー」以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は「EZアプリを探そう!」(→P261)からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」をおこなうと、PCサイトビューアーに登録されている内容と設定もすべてリセットされます。
- 中断中の機能があるときに機能リセット、メモリリセット、オールリセットを選択した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。中断中の機能を終了しないと各リセットが実行できません。

各種リセットをおこなう [M451~M455]

〈例〉オールリセットする場合

PINコード設定 [M47]

au ICカードの不正利用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能が付いています。PINコード設定では、PINコード(→P35)の変更、入力の必要/不要を設定します。

PINコード変更 [M471]

au ICカードに必要な各種PINコード(4~8桁の数字)を変更します。

※PIN1 コードまたはセキュリティ PIN コードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」 に設定しておいてください。(→P329)

| 待受画面で��乓ニュッ▽PINコードの種類を選択→��

PIN1	au ICカードの不正利用を防止するための暗証番号
セキュリティ PIN	証明書の利用時に必要な暗証番号
署名PIN	デジタル署名の利用時に必要な暗証番号
	証明書を選択→◆

- ______(登録) →新PINコードを再入力→(◆)→ ▽▽▽□ (登録)

お知らせ ____

- 入力途中で修正する場合は∞を短く押すと1桁ずつ数字が消去され、長押し(約1秒間)するとすべての数字が消去されます。
- PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

入力要否設定 [M472]

電源を入れたときにPIN1コードを入力するか、またau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定します。

- 1 待受画面で
 4xm つまが | PIN1] または [セキュリティ PIN]
- 「入力必要」または「入力不要」→PINコードを入力→令

PINコードがロックされた場合

PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 それぞれのPINロック解除コード(8桁の数字)を利用して解除できます。

- **↑ ◇** → PINロック解除コードを入力→ **◇** → **◇**
- ② →新PINコードを入力→③→②
- **< ◇→新PINコードを再入力→◆→▽▽▽(登録)**

お知らせ

• PINロック解除コード (PIN1コード/セキュリティ PINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(→P35) をご参照ください。

証明書設定 [M48]

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などをおこないます。

1 待受画面で♀♀□□□□→項目を選択→♀

au証明書取得 [M481]	au証明書を取得
	[ダウンロード]
	・「利用者規約」を選択すると、EZwebに接続して利用者規約を表示できます。
証明書表示 [M482]	au ICカードに保存されている証明書を表示
	証明書を選択※→◆
	※ 証明書がある場合、表示されます。
送出確認設定 [M483]	証明書を外部に送出する際に確認画面を表示する/しないを設定
	[ON (確認画面あり)] または [OFF (確認画面なし)]
ルート認証局 [M484]	ルート証明書の有効/無効について設定
	項目を選択→▽型(有効/無効)
	・ 😵 (詳細) を押すと、証明書の詳細を表示できます。

Security Passとは

Security Pass とは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書 (au証明書) をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信をおこなうことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

(参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security

Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容: CN = (Common Name) 識別名

O = (Organization) 会社名 C = (Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間:2年、更新可能期間:期限満了の30日前から

シリアル番号

機能中断設定 [M56]

Eメール・EZweb操作中に中断できるようにするかを設定できます。

Eメール中断 [M561]	Eメール機能中断の設定
EZweb中断 [M562]	EZweb機能中断の設定

お知らせ

• Eメール・EZweb 中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了しないと設定を変更できません。

電波OFFモード [M63]

着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト/ムービーを撮ったりできます。

1 待受画面で
6 回面で
7 回面で
7 回面で
8 回面で
8 回面で
8 回面で
8 回面で
7 回面で
8 回面で
9 回面で

「게(電波状態)が非表示になります。

お知らせ____

- 「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZweb に接続する、メールを送信する、 受信するなどの動作ができません。ただし、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけられます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・FM、EZテレビ(ワンセグ)の視聴ができます。

USB設定 [M66]

待受画面でUSBケーブルを接続したときに、自動的に切り替えるモードを設定します。

| 待受画面で�� 🔤 🖦 →項目を選択→��

データ通信/転送モード	(→P169、382)
マスストレージモード	(→P178)
ケーブル接続時に選択	USBケーブル接続時にモードを選択

便利な機能

** 七== L \	上げ時の設定はP404をご参昭ください	

プロフィール [MO]	332
赤外線通信	333
クイズdeトレーニング	
目覚まし	336
カウントダウンタイマー	
からくり時計	339
オートパワーオン/オートパワーオフ	340
簡易電卓	340
メモ帳	341
Myボイス	341
ICレコーダー	342
英単語辞書	344
EZケータイアレンジ	344
一括最大設定	346
フォトミキサー	347
カレンダー	348
スケジュール	
タスクリスト	353
日記	
キー操作無効	355
ポケットライト	355
ケータイアップデートを利用する [M57]	
ガイド機能を利用する [M#]	359
ジャンプメニュー	360
サ 海 場 作 に つ い ア	260

プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録できます。

1 待受画面で → 🔤

・ で自局/連絡先/情報のそれぞれの画面を切り替えられます。

- 2 □ (編集) → ロックNo.を入力→
- 3 必要な項目を入力 → ▽テッ』 (登録)

項 目		項目	備考
	2	自局電話番号	お客様のW51SAの電話番号
		マイアドレス	お客様のW51SAのEメールアドレス
自	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)
局	///	∃≅*1	半角最大24文字
	P	画像	
	ビ	ICCID	au ICカード番号
	4	住所1	全角最大40文字(半角最大80文字)
	(電話番号1	36桁以内
連絡	Y	Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
先	€2	住所2	全角最大40文字(半角最大80文字)
,,,		電話番号2	36桁以内
	Y	Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
	1	GPS情報	
.h=	+	血液型	4種類と?型から選択
情報	1	誕生日	_
+IX	*	星座**2	13星座と?座から選択
	F,	メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)

- ※1「名前」を入力すると自動的に入力されます。
- ※2「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

お知らせ _____

- 自局電話番号やマイアドレス、ICCIDは編集できません。マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスの変更」(→P91)をご参照ください。
- EZwebの初期設定をおこなうと、マイアドレスにお客様ご自身のW51SAのEメールアドレスが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 自局電話番号・マイアドレス・ICCIDが表示されません。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。
- プロフィール画面で▽型(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。
 登録されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報を選択して◆を押してもメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 次の操作は、プロフィール画面の連絡先/情報画面からもおこなえます。


電話番号を選択→⑥
Eメールアドレスを選択→�
電話番号を選択→�→ [Cメール作成]
URLを選択→◆

赤外線通信

W51SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。microSDカード内のデータも送信できます。W51SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

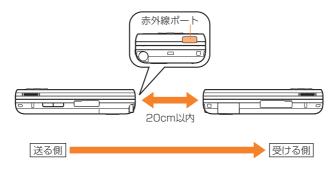

送受信できるデータ

<受信時>

受信データ	登録/格納先
vCard	アドレス帳・プロフィール
vCalendar	スケジュール・タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

<送信時>

送信元	送信データ
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール・タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ(microSDカード含む)	各データに対応 したデータ形式

お知らせ____

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。 (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大 1.5MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合は、赤外線通信を終了し、着信音が鳴ります。
- W51SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。また、相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

受信する

W51SAを赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

1 待受画面で令→ [赤外線通信] → [赤外線受信]

ラ データを受信

1件受信	[YES]	
複数件受信	登録方法を選択→令	
	追加登録	登録済みのデータに追加保存 登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄
	書換え登録※	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き ロックNo.を入力→・・ [YES]
	登録中止	受信したデータを登録しないで破棄
		の書換え登録時は、受信データの 1 件目がプロフィールに上書きされま 話番号とマイアドレスは上書きされません。)

お知らせ _____

- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

ヿ 待受画面で��→[赤外線通信]→[赤外線送信]

⇒ 送信元 (→P333) を選択→◆→項目を選択→◆

1件送信	送信したいデータを選択→▽ワワン(送信)→ [YES]
選択送信	送信したいデータを複数選択→ (実行) → [YES] → 認証パスワードを入力 相手を確認すると、データが送信されます。
全件送信	ロックNo.を入力→③→ [YES] →認証パスワードを入力 相手を確認すると、データが送信されます。

お知らせ ――

- microSDカードのデータを参照中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 各機能のメニューで「赤外線送信」を選択しても送信できます。
- データフォルダおよびmicroSDカードからの送信は「1件送信」のみ可能です。送信したいデータを選択して◆を押してください。
- 著作権保護データ・BMPデータは送信できません。
- シークレット設定に登録されているデータは、シークレットを「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」/「画像なしで実行」/「中止」を選択できます。

クイズdeトレーニング

待受画面で��→ [便利ツール] → [クイズdeトレーニング]

タイトル画面が表示されます。タイトル画面では音楽が鳴ります。

お知らせ ニニニ

- タイトル画面で「オプション」を選択するとゲーム中の音量を設定したり、記録をリセットしたりできます。
- マカ (ルール説明)を押すと、詳しいルールの説明を見られます。
- [四] (レベル選択) を押すと、クリアしたレベルまでレベルを選択できます。また、各レベルの最高 得点などを確認できます。 220 (リセット) を押すとゲームの全レベルの成績・記録を消去できます。
- 最高得点が更新された場合は、名前を入力して記録できます。
- ゲーム中に 回ブ (ひと休み) を押す、または着信などがあった場合は、ゲーム中の内容が一時的に 保護され、再度各クイズを呼び出すと途中から始められます。

数字deクイズ

計算クイズが楽しめます。「かんたん計算」は数字を用いたクイズです。「あかさたな計算」は ズです。ともに数字で答えを入力します。

- タイトル画面で [数字deクイズ] → [かんたん計算] または [あかさたな計算] **→**(ゲームスタート)
- ク 答え(数字)を入力→令(確定)

次の問題へ進むには(金) (次問題) を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。 全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

音符deクイズ

「音あて」は音階を当てるクイズです。「音あわせ」は2枚の同じ音階のパネルをめくって、消し ていくクイズです。

タイトル画面で「音符deクイズ」→項目を選択→

(ゲームスタート)

音あて

音が鳴ったあとダイヤルキーを押す→◆(答合わせ)

- ダイヤルキーを押して解答したあとのを押すと、解答をやり直せます。
- ・次の問題へ進むには◆(次問題)を押してください。●回(リプレイ)を押すと音が再生 されます。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全間正解または80点以上でレベ ルをクリアできます。

・次の手へ進むには、今を押してください。手数が少なければ高得点が加算されます。80点 以上でレベルをクリアできます。

お知らせ ――

- 手順1で「サウンドチェック」を選択してのを押すと、クイズで使う音階を1つずつ聴きながら確認できます。
- ゲーム中に (音量) を押すと、音量設定を変更できます。
- マナーモード設定中(クイズdeトレーニングの音量がOFFの場合)は最小の音量になります。

英語deクイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。

タイトル画面で [英語deクイズ] → [和英クイズ] または [英和クイズ] **→**(ゲームスタート)

2 答えを選択→◆

次の問題へ進むには (次問題) を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。 全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

お知らせ____

● 図・ (1/2) を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
 ● ● (○) を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。

目覚まし

スヌーズ機能(アラームを止めても、一定時間おきに再度アラームが鳴る機能)付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。また、目覚まし音にはアラームとFMラジオを設定できます。

目覚ましアラームを設定する

1 待受画面で◆→ 「便利ツール」 → [目覚まし]

アイコン	意味
♣ ON	目覚まし設定ON
♣ OFF	目覚まし設定OFF

アイコン	意味
Q	目覚まし音にアラームを設定
	目覚まし音にFMラジオを設定

- アラーム1~8を選択→令(編集)
- 3 項目を選択→�→▽テ型(保存)

□フ(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

OFF	目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを切替
名	アラーム名	全角最大6文字(半角最大12文字)
0	アラーム時刻	アラーム時刻を設定
2	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜日などで指定(→P337)
20	アラーム音	目覚まし音を設定 (→P337)
	スヌーズモード	1~10分の範囲でスヌーズ時間を設定(→P337)
4 0)	アラーム音量	アラーム音量を調節 (→P313)
	アラーム画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択(→P313)
}□ {	バイブレータ	(→P313)
€ _O	時刻読み上げ	音声による時刻読み上げのON/OFFを切替
Ľ.	優先設定	マナーモード設定中に目覚まし設定時刻になったときに、アラーム音量やバ
		イブレータなどを目覚ましの設定で通知する(アラーム優先)/マナーモー
		ドの設定で通知する(マナー優先)を選択

お知らせ ____

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 目覚まし設定を「ON」に設定すると、待受画面に △が表示されます。また、「OFF」に設定すると △が消え、編集した内容を保存したまま目覚まし設定を無効にできます。
- 手順2でアラームを選択して▽型(ON⇔OFF)を押しても、編集した内容を保存したまま目覚まし設定のON/OFFを切り替えます。 □型(詳細)を押すと、アラームの設定が確認できます。
- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従います。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場合は 「Level1」、「STEP↓」の場合は「Level5」になります。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻せます。手順2でアラームを選択→回ブ(詳細)→回ブ(リセット)→ [YES] と操作します。

繰り返し

【録り返し】を選択→⑥→項目を選択→⑥

「曜日指定」を選択した場合は、曜日を選択→◆(ON)→ ▽፵)(完了)と操作してください。 曜日は複数選択可能です。選択を解除する場合は◆(OFF)を押します。また◆を長押し(約1 秒以上)で全選択/全解除ができます。

アラーム音

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択し◆
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択し��
FMラジオ	FMラジオを設定 ○でチューニング→ ・ ②を長押し(約1秒以上)すると自動チューニングします。 ・ 場所、時間帯によってFMラジオが聞こえない場合があることをお知らせするガイドが表示されます。「ガイドを出さない」を選択すると、次回からはガイドは表示されません。 ・ 周波数の設定画面で ▽②(ダイレクト)を押すと、 □・○・○・□・○ を押して周波数を入力できます。
ケータイアレンジに従う	(→P344)

お知らせ ____

- 着うたフル[®]、ビデオクリップデータまたは FM ラジオを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は ☑ (アラーム画像) の設定ができません。

スヌーズモード

ON 音固定	スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ)で設定 時間を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定 ① スヌーズ音1~6を選択→② ② [オリジナル] または [データフォルダ] →設定したいデータを選択→③ 手順①~②を繰り返して各スヌーズ音を設定できます。 ③ ▽型 (確定) ④ 時間を入力→② スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定

お知らせ

アラーム音に着うたフル[®]、ビデオクリップデータまたはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

設定した時刻になると

1 目覚まし音が鳴る

(停止)を押すと目覚まし音が止まります。

そのままにしておくと、アラーム音は約1分後に、FMラジオは約1時間後に止まります。アラーム音に着うたフル[®]またはビデオクリップを設定している場合は最後まで鳴り終わると通知が止まります。

お知らせ ____

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズモードで設定した時間ごとに目覚まし音が鳴ります。6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。 途中で解除するには、∞を長押し(約1秒以上)します。
- (停止)のほか、どのキーを押しても目覚まし音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームの時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知が作動します。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
 - ①タスクアラーム
 - ②スケジュールアラーム
 - ③目覚まし
 - ④カウントダウンタイマー
- イヤホン接続中は目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。スピーカーが消音になるよう設定できます。(→P58) アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
 - ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
 - ・ 入力要否設定のPIN1が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合
 - ・ PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、O秒に達するとアラームでお知らせします。

- ② (時間設定)→10秒~60分の範囲で時間を入力→・ (開始) カウントダウンを開始します。カウントダウン中は、他の操作はできません。 カウントダウン中に (停止)を押すと、カウントダウンを一時停止します。 (開始)を押す と、カウントダウンを再開します。 (回 (リセット)を押すと、カウントダウンを始めからやり 直します。

お知らせ ____

• カウントダウン中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、安心ナビア プリが自動的に起動した場合、他のアラームがあった場合は、そちらが優先されます。ただし、カウ ントダウンは続行します。

O秒に達すると

7 アラームが鳴る

♦ (停止)を押すとアラームが止まります。そのままにしておくと、約1分後に止まります。

お知らせ ____

- (停止)のほか、どのキーを押してもアラームは止まります。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ (→P338)をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。
- 338 イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ (→P338) をご参照ください。

からくり時計

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

- ↑ 待受画面で

 ・ (使利ツール) → [タイマー] → [からくり時計]
- <mark>ラ</mark> [ON]→項目を選択→�→▽ッ╜(保存)

0	時刻設定	① 指定方法	指定方法を選択→灸		
		毎時	1時間ごとにからくり時計が起動(操作はここで終了です。)		
		期間指定	開始時刻と終了時刻を指定。指定時間内は1時間ごとにからくり時計が起動		
		個別指定	指定した時刻に	こからくり時計が起動	
		②起動時刻	を指定		
		期間指定	◇で開始時刻	を選択→◆→◆で終了時刻を選択→◆→◆(完了)	
		個別指定	◇で起動時刻	を選択→�� (ON) → ▽▽□ (完了)	
			複数選択が可能	能です。選択を解除するには�� (OFF) を押します。	
1	からくり音	①参照先を	選択→◆		
		オリジナル	ν	お買い上げ時の設定データから選択	
		データファ	ォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
		ケータイプ	アレンジに従う	(→P344)	
		②からくり音を選択→令			
■ 3)	からくり音量	&			
			F」(無音)、「Level1」〜「Level5」で調節できます。) (STEP↑): Level1の音量からだんだん大きくなる。		
			PT) . LevelTの音量からたんたん大きくなる。 P↓) : Level5の音量からだんだん小さくなる。		
R	からくり画像	①参照先を選択→ ②			
		オリジナルお買い上げ時の設定データから選択			
				スタンダード ・ミステリーマン ・ディズニー	
				Eダンブラック ・ グラスグリーン ディズニー(ミッキー&プルート)	
		データファ		-タフォルダに保存されているデータから選択	
		ケータイアレンジに従う (→P344)			
		OFF 画像は表示しない			
		②画像を選択→◆			
(m=m)	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	画像位置設定画面が表示された場合はጭで表示位置を調節→ጭを押します。			
Ö	通知時間	一曲鳴動 音の長さに合わせて通知			
			時間設定 音の長さに関係なく通知時間を01~60秒の範囲で設定 通知時間を入力→ ◆		
		_	からくり音)に着Flash(アニメ)、 (通知時間)に「一曲鳴動」を設場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。		

お知らせ ____

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 設定した時刻に着信などがあったり、W51SAを操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- 回 (リハーサル) を押すと設定内容を確認できます。
- ♪ (からくり音) に画像付きの音データを選択した場合は Ⅰ (からくり画像) を設定できません。
- イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ(→P338)をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを設定しても、お買い上げ時の音や画像で通知されます。

オートパワーオン/オートパワーオフ

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源を入れる/切るように設定できます。

- ↑ 待受画面で → [便利ツール] → [タイマー]
- 2 [オートパワーオン]または[オートパワーオフ]→[有効]→時刻を入力→��

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- オートパワーオンとオートパワーオフは同じ時刻に設定できません。
- オートパワーオフは待受画面表示中、お知らせ画面表示中、待受EZアプリ表示中、EZニュースフラッシュテロップ/ウィンドウ表示中以外は動作しません。
- 各機能動作中にオートパワーオフの時刻になったときは各機能終了後に電源が切れます。

簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。合計額と人数から一人あたりの金額を計算したい場合は「割り勘ツール」が便利です。

1 待受画面で♠→ [便利ツール] → [簡易電卓] →計算式を入力→♠

操作キー	操作内容
0664	数字
③	+ (足し算)
\$	- (引き算)
€	×(かけ算)
⊕	÷ (わり算)
♦	= (計算結果)

操作キー	操作内容
EdEx (')	. (小数点)
□ (割り勘ツール)	割り勘ツール
(C/AC)	入力した数字を消去/ 計算結果をすべて消去
(MENU)	メニュー表示



簡易電卓画面

お知らせ____

「MENU)を押すと以下の操作ができます。

コピー	計算結果表示領域に表示されている数字をコピー(数字は貼付けデータに保存)
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータを呼び出して貼付け (→P67)

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- 電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不足金額を計算できます。また、割引クーポン利用 時などには割引額や割引率を入力して計算できます。

- 1 簡易電卓画面で□/(割り勘ツール)
- 「合計」を選択→⑥(変更)→合計額を入力→⑥(確定)
- 3 「人数」を選択→**②**(変更)→人数を入力→**③**(確定) 人数は99人まで入力できます。



4 「割引額」または「割引率」を選択→⑥(変更)→割引額または割引率を入力→⑥(確定)

割引率は99%まで入力できます。割引額または割引率は、最後に入力を確定した方が有効(のが付きます)になります。

お知らせ ――

- □ (簡易電卓)を押すと「簡易電卓」に戻ります。
- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額および不足分を再計算、再表示します。
- 割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。
- 電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは割り勘ツールは終了し、計算途中のデータは消去されます。

メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり全角最大512文字(半角最大1024文字)、最大50件まで登録できます。

↑ 待受画面で ○ → [メモ帳]

メモを入力したい欄を選択→□ブ(編集)→メモを入力→令

入力済みのメモ帳を選択して �� (詳細) を押すとメモ帳詳細画面を表示します。 ☞ を押すとメモ帳一覧画面に戻ります。



メモ帳一覧画面

お知らせ

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メモ帳の編集は中断され、入力中の データは一時的に保護されます。
- 電話番号を入力する場合は、数字を電話番号と認識させるために次の条件に従って入力してください。
 「圖」「参」「TEL」「tel」「tel:」(大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)に続く36桁までの数字(「★」「#」を含む)(「P」「一」「(」「)」があっても認識)
 - · 「O」または「(O」で始まる9~11文字の数字(「一」「(」「)」があっても認識)
- 待受中や通話中に電話番号を入力して 回ブ (登録) → [メモ帳へ登録] と操作して電話番号をメモ 帳に登録できます。
- メモ帳の一覧画面や詳細画面で ▽型 (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して◆を押してもメニューが表示されます。
- 電話番号、メールアドレス、URLが登録されている場合は、メモ帳一覧画面から次の操作ができます。

発信	⑥→電話番号を選択→◆
Eメール作成	™→Eメールアドレスを選択→◆
Cメール作成	を長押し(約1秒以上)→電話番号を選択→
EZwebで接続	■E→URLを選択→�→ [YES]

Myボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。また、録音した内容をEメールに添付して送信できます。

<mark>]</mark> 待受画面で-雪→ [Myボイス] → [録音] →��(録音)または-雪

録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。 〇 (停止) または 💬 、 🔄 を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

🤈 💷 (保存)

本体のデータフォルダのボイスフォルダに保存されます。 ((再生)を押すと録音した My ボイスを確認できます。 データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- 録音したMyボイスのタイトルは、「年+月+日_時+分~連番」で表示されます。
- Myボイス録音中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。
- 手順2で 「メニュー)を押すと録音のやり直しやEメールへの添付ができます。

Mvボイスを再生/消去する

- † 待受画面で
 「Myボイス」 → 「再生」
- [ボイスフォルダ]→再生するMyボイスを選択→◆

再生中の操作はP161を、消去するにはP362をご参照ください。

ICレコーダー

待受中に音声を録音/再生できます。録音時間は次の表をご参照ください。

保存先	音質設定	マイク設定	最大録音時間
1111000			
microSDカード	標準音質	ステレオ	約24時間(約340MB)
		モノラル	約24時間(約170MB)
	高音質	ステレオ	約24時間(約680MB)
		モノラル	約24時間(約510MB)
本体のデータフォルダ	標準音質	ステレオ	約24時間(約340MB)
		モノラル	約24時間(約170MB)
	高音質	ステレオ	約24時間(約680MB)
		モノラル	約24時間(約510MB)

- 保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。
- 空き容量すべてを使用して録音可能な時間または 24 時間のうち短い方が最大録音時間になります。

音声を録音する

待受画面で □ → [ICレコーダー] → [録音]

microSDカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDカード に設定されます。

microSDカードが装着されていない場合、または認識されない場合は、本体のデータフォルダに保存先が設定されま 録音可能時間す。 の目安を表示

録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間 の目安を表示します。



音質設定 を表示 **録音待機画面**

(録音)

録音中は着信ランプが点灯します。

□ (中断)を押すと録音を一時中断できます。□ (再開)を押すと録音を再開します。ただし、一時中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

🤦 🚱 (終了)

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

お知らせ____

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- 録音待機画面で \(\sigma_2\) (メニュー) を押すと、以下の設定ができます。

マイク設定	30330 ステレオ	ステレオで録音
	MONON モノラル	モノラルで録音
マイク感度	Ⅲ 会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
	■口述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	■標準音質	録音時間を優先した設定
	IIMII高音質	録音音質を優先した設定

録音データのビットレート値は次の通りです。

ステレオ	(標準音質)32Kbps	(高音質) 64Kbps
モノラル	(標準音質)16Kbps	(高音質) 48Kbps

- 録音した音声のタイトルは、「年+月+日 時+分~連番」で表示されます。
- 録音中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、アラームの通知があると、 録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時に画像が表示されます。画像を付けた音声は本体 のデータフォルダに保存されます。

- 待受画面で「□□→ 「ICレコーダー」 → 「画像付き録音」
- [フォト撮影] または [データフォルダ] →撮影または画像を選択→↔

フォト撮影についてはP135をご参照ください。 データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。 以降の操作は「音声を録音する」の手順2をご参照ください。

お知らせ ――

- フォト撮影を選択した場合のフォトサイズはケータイサイズ (横120×縦160ドット) のみとなります。
- microSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体のデータフォルダに空き容量がない場合 は画像付き録音ができません。

音声を再生する

- フォルダを選択→�→データを選択→�→��(▶)

操作キー	操作内容	ł
	音量調節	
(■) /	一時停止/再生	
\bigotimes (\blacktriangleright)		
®	早送り	
€	巻き戻し	

操作キー	操作内容
5 % Jill.	再生中機能のガイ ドを表示/非表示
7 #1995	テンポダウン
9 9 W072	テンポアップ
×⊠ 2∓	前データ
E® € ×	次データ



を表示 再生時間/

を表示

再生画面

お知らせ ____

再生画面で「回フ(ここまで)を押すと再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点 から再生するか、最初から再生するか選択できます。ただし、他のICレコーダーの録音データを再生 すると、終了地点の情報は削除されます。

• 再生画面で マップ (メニュー) を押すと次の操作ができます。

ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生 (▶) →リピート再生を始める時点で √22 (始点) →停止する時点で √23 (終点) → (▶)選択した範囲を繰り返し再生します。ディスプレイに ■が表示されます。
音声切り出し	任意の録音範囲を切り取って保存 ① ② (▶) →切り出しを始める時点で ▽② (始点) →停止する時点で ▽② (終点) ② [YES] → [新規保存] タイトルを編集して録音データを新規保存します。上書き保存はできません。
消去	録音データを消去
詳細情報	録音データの情報を表示
画像設定	再生中に表示する画像の設定/解除

英単語辞書

和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書

- 1 待受画面で(♦) → [便利ツール] → [英単語辞書]
- 戸 辞書を選択→◆→単語を入力

和英辞書	漢字・ひらがな(最大8文字) ・日本語から英語に翻訳(見出し語約10,000語を収録)
英和辞書	半角大英、半角小英、半角記号(最大16文字) ・英語から日本語に翻訳(見出し語約20,000語を収録)
カタカナ英語辞書	全角カタカナ(最大8文字) ・カタカナ読みから英語に翻訳(見出し語約20,000語を収録)

3 🚱 (検索)

翻訳結果画面が表示されます。検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。 🕸 で単語 を選択して、 🚱 または 🕀 を押します。

お知らせ____

- 英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果画面で◆ (英和)または◆を押すと英和辞書引きができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単語を選択して◆ (英和)または◆を押します。

EZケータイアレンジ

「壁紙」、「音声着信音」、「背景画像」などのデータをケータイアレンジファイルとしてダウンロードし、それぞれの機能に一括して設定します。「with Disney!」に設定すると、各種設定をディズニーのキャラクターに変更できます。

† 待受画面で��→ [便利ツール] → [ケータイアレンジ設定] →参照先を選択→��

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・フォーム ・ミステリーマン ・with Disney!
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続
OFF	ケータイアレンジ設定を解除

<mark>ラ</mark> [設定する]

お知らせ____

- メインメニューのマップ (メニュー) やデータフォルダからも操作できます。
- ケータイアレンジファイルを設定したあと、個別に変更をおこなった場合は「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。
- ケータイアレンジファイルによっては「有効期限」があります。
- ケータイアレンジファイルを設定した機能は設定値が「ケータイアレンジに従う」と表示されます。
- ダウンロードしたケータイアレンジファイルの影響範囲は次のとおりです。

着信音、着信画像など	・ 音声着信音・ 音声着信画像・ Eメール受信音	・Eメール受信画像・Cメール受信音・Cメール受信画像	・目覚まし画像 ・目覚まし音 ・お知らせ受信音
ディスプレイ	・壁紙 [※] ・メインメニュー ・メール受信中画面 ・メール送信中画面	・背景画像・ピクト(電池レベル・ 電波状態・時計表示)	EZサービスメニュー発信中画面ダイヤル入力中画面

[※] 壁紙データが存在し、ディスプレイの時計設定にFlash®データが設定されている場合は時計設定がお買い上げ時の設定に変更されます。

- ケータイアレンジファイルの音声着信音などに画像付き音データ、音声着信画像などに画像データが存在する場合、画像付き音データが優先で設定されます。また、音声着信音などに画像付き音データを設定している場合にケータイアレンジファイルの画像データを設定しようとしても変更されません。
- 「オリジナル」を設定すると次の項目が変更されます。(−:データなし)

=n-bit				
機能名称	機能名称		T	ページ
1200 113	フォーム	ミステリーマン	with Disney!	,
音声着信	音:ダッタン人の踊り	音: こんぺいとうの踊り	音:ディズニー(曜日で	
[M211]	画像:スタンダード	画像:ミステリーマン	絵などが替わるよ!)	313
			画像:一	
Eメール受信	音:星	音:ツィゴイネルワイゼン	音:ミニー(大切なメールのようよ)	010
[M212]	画像:スタンダード	画像:ミステリーマン	画像:ディズニー	313
指定外Eメール	音:赤	音:魔法使いの弟子	音:ミニー(誰かしら?)	313
[M213]	画像:スタンダード	画像:ミステリーマン	画像:ディズニー	515
お知らせ受信	音:お知らせ通知音	音:灰	音:ミニー	313
[M214]			(あなたにメッセージよ!)	5
Cメール受信	音:水	音:ミステリーのテーマ	音:ミニー(メールが来たわ)	313
[M215]	画像:スタンダード	画像:ミステリーマン	画像:ディズニー	5
ニュースフラッシュ	_	_	音:ミッキー(何かが届	313
受信 [M216]			いたみたいだよ)	5
オープントーン	_	_	音:ミッキー(やあ!)	316
[M224]				010
クローズトーン	_	_	音:ミッキー(ハハッ!)	316
[M225]				310
充電開始音	_	_	音:ミッキー(スタート!)	317
[M226]				017
充電完了音	_	_	音:ミッキー(時間だよー)	317
[M227]				,
ウェイクアップ音	_	_	音:チップ&デール	
[M228]			(やあ!こんにちは)	317
			画像:ディズニー	
パワーオフ音	_	_	音:チップ&デール(またねー)	317
[M229]			画像:ディズニー	017

燃出力折	設定値			
機能名称	フォーム	ミステリーマン	with Disney!	ページ
待受画面 [M311]	壁紙:フォーム (Flash)	時計:ミステリーマン (Flash/季節のイベン トをお知らせします)	壁紙:ディズニー(Flash) 時計:通常時計(1行)	319、 320
メインメニュー設定 [M312]	フォーム	ミステリーマン (使って いくと変化が楽しめます)		321
背景画像設定 [M313]	フォーム	ミステリーマン	ディズニー	321
メール送信中画面 [M314]	スタンダード	ミステリーマン	ディズニー	321
メール受信中画面 [M315]	スタンダード	ミステリーマン	ディズニー	321
EZ接続画面 [M316]	スタンダード	ミステリーマン	ディズニー	322
EZサービスメニュー 設定 [M317]	フォーム	ミステリーマン	ディズニー	322
GPS通信中/au My Page通信中画面	_	_	Disney GPS通信中/ au My Page通信中画像	202、 214
サムネイル画像(アドレス 帳・スケジュール・日記)	-	_	Disneyサムネイル画像	73、352、 355
日記画像	_	_	Disney日記画像	354
ダイヤル入力中画面	フォーム	ミステリーマン	ディズニー	42
通話発信中画面	フォーム	ミステリーマン	ディズニー	42
ピクト設定 [M36]	画像:スタンダード 時計:ピクト時計	画像:スタンダード 時計:ピクト時計	画像:ディズニー 時計:ピクト時計	323
配色設定 [M37]	ブラック	ホワイト	ブルー (ディズニー)	324
目覚まし	音:アラーム音 画像:スタンダード	音:新世界より一第4楽章 画像:ミステリーマン	音:ミッキー(時間だよ、早 く準備してね!) 画像:ディズニー	336
シースルー表示 (Eメール、Cメール)	-	_	Disneyメール本文用画像 [※]	88
からくり時計	_	_	音:アラジン 画像:ディズニー	339
シャッター音 (フォト、ムービー)	_	_	フォト:ミッキー(やったあ!) ムービー:グーフィー	143

※ 設定値が「OFF」のときはケータイアレンジファイルを設定しても変更されません。

一括最大設定

入力文字/メール表示/EZweb表示/アドレス帳一覧/電話番号入力の文字サイズを極大、受話音量をLevel9に設定値を一括して最大値に変更できます。

お知らせ ____

• 「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の 設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

フォトミキサー

テンプレートに、静止画やテキストを組み合わせてオリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したアニメは、Eメールに添付して送信できます。設定できる画像やテキストの数はテンプレートにより異なります。

- ② →テンプレート参照先を選択→ ② →テンプレートを選択→ ③ (確定)
 □ / (再生)を押すと選択しているテンプレートを確認できます。再生画面で □ / (確定)を押しても手順3に進めます。

🤦 項目を設定

画面表示に従って各項目を設定してください。各項目を設定するときは、初めに◆を押してから 各操作へ進みます。(回Z)(リハーサル)を押すと選択したテンプレートを再生して確認できます。

画像	① [データフォルダ] または [フォト撮影] →画像を選択または撮影→令② ②で表示位置の調節→ ②▽▽□でサイズ変更/解除できます。
テキスト	① テキストを入力入力できる文字数はテンプレートにより異なります。② 回→ 「文字色」→色を選択→②→③
	パレットが表示されます。 ☞ を長押し(約1秒以上)しても、パレットを表示できます。
タイトル	タイトルを入力
	全角最大20文字(半角最大40文字)

____ (保存)

本体のデータフォルダ「フォトミキサー」内のコレクションフォルダに保存されます。

お知らせ ニニニ

- 保存したフォトミキサーの編集はできません。
- 画像サイズが大きいテンプレートを選択した場合は、編集するかどうかを確認する画面が表示されます。
- お買い上げ時に用意されているテンプレートについてはP401をご参照ください。また、EZwebの情報サイトからもダウンロードできます。ただし、データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを利用できない場合があります。
- ダウンロードしたテンプレートによっては、データ異常のため表示できない場合があります。
- 手順3で√20 (スキップ)を押すと表示される項目閲覧画面で、設定したい項目を選択して(編集)を押しても、各項目を設定できます。
- 項目閲覧画面で (メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

リハーサル	設定内容を再生して確認
Eメールへ添付	(→P95)
選択内容リセット	選択している項目(画像・テキスト・タイトル)の内容をテンプ
	レートの初期設定に戻す



- テキスト入力について
 - ダウンロードしたテンプレートによっては、回を押したあと「文字透過」が選択できるものがあります。文字透過ができるテンプレートで文字透過を設定すると画面右上に これが表示されます。
 - ・ 🖭 を押して「解除」を選択すると、設定した文字色や文字透過はテンプレートの初期設定に戻ります。
 - · 文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して一部の色のみの設定はできません。

カレンダー

1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を 選択すると、次回からはガイド表示を省略できます。

[□]/◎・を押すと次月/前月の画面が表示されます。



月間表示画面

□ 日付を選択→

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。

❤️で他の日付を確認できます。



当日表示画面

ス 表示したいデータを選択→◆ (詳細)

タスクリスト、スケジュール、日記表示中に□▽(編集)を押すと編集画面になります。EメールまたはCメール参照画面で□▽(Eメール)または□▽(Cメール)を押すと、メールの表示画面になります。メモ帳参照画面で□▽(メモ帳)→□▽(編集)を押すと編集画面になります。

お知らせ ――

- メインメニューの「カレンダー」からも操作できます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を「2007年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- 祝日は2004年~2007年が設定されています。2008年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードしても設定できます。(→P349)
- シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットを「表示する」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットを一時表示できます。(→P362)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P350)
- 当日表示画面で「メール制限中」「フォルダロック設定中」と表示されているEメールやCメールの詳細を確認するときはロックNo.の入力が必要です。
- データを登録してカレンダーに表示したり、休日を設定/解除したりできるのは、2004年1月1日 ~2027年12月31日までです。
- カレンダーに表示される登録データのアイコンの意味は次のとおりです。

アイコン	意 味
=	誕生日**
切	期限切れで未完了のタスクリスト
未	未完了のタスクリスト
完	完了したタスクリスト
※、♀、龠など	スケジュールで設定したカテゴリー
2	日記
■:ピクチャなど	データフォルダ内のデータ

アイコン	意味
Y	Eメール
7	Cメール
E	メモ帳
時間なし	開始・終了日時のないスケジュール
期限なし	期限日時のないタスクリスト
•	アラーム設定があるスケジュー ルやタスクリスト

※ プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合

- 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録・表示・再生できない場合があります。

| 月間表示画面/当日表示画面で▽▽▽ (メニュー) →項目を選択→◆

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

カレンダー登録 消去/登録解除	② フォルダ・ メモ帳を・ 誕生日、と自動的	オルダ/Eメール/Cメール/メモ帳から選択→令を選択→令・ を選択→令→データを選択→令(登録) 選択した場合はフォルダの選択がありません。 タスクリスト、スケジュール、日記は各機能画面で登録が完了する にカレンダー表示されます。 ル・タスクリスト・日記の1件消去、カレンダー登録したデータ
	(データフォ [YES]	・ルダ内、Eメール、Cメール、メモ帳)の登録解除
	· 当日表示回	画面から、あらかじめ消去/解除するデータを選択しておいてください。
日付移動	指定した日	付の月間表示画面/当日表示画面を表示
休日設定		件に該当する日を休日表示に変更 I面から操作した場合は当日のみの操作になります。)
	当日のみ	選択した日だけ設定
	毎週	選択した日と同じ曜日を設定
	期間設定	指定した期間を設定 開始日を入力→・鈴→終了日を入力→・鈴
休日解除	選択した条件に該当する休日表示を解除 (当日表示画面から操作した場合は当日のみの操作になります。)	
	当日のみ	選択した休日だけ解除
	毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除
	期間設定	指定した期間の休日を解除 開始日を入力→◇→終了日を入力→◇
	リセット	休日表示をお買い上げ時の状態に戻す ロックNo.を入力→�→ [YES]
祝日設定/解除	(→P349)	
カレンダー表示設定	(→P350)	

祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。SANYOケータイプラネットの「祝日データ」からダウンロードしてください。設定された祝日は赤で表示されます。

- **月間表示画面で ▽テッシ(メニュー)→ [祝日設定/解除]** ダウンロードした祝日データの一覧が表示されます。

お知らせ ――

- 選択した祝日データと同一年のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。
- 祝日データが1件もない場合や手順1のあとで√∞(ダウンロード)を押した場合は、「YES」を選択すると、SANYOケータイプラネットにアクセスして祝日データをダウンロードできます。

カレンダーの表示方法を設定する

月間表示画面で 「ブブ」 (メニュー) → [カレンダー表示設定]

「画像表示」→画像の表示方法を選択→

シースルー表示	カレンダーの背景に画像を表示
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示
画像表示なし	画像を表示しない(手順4へ進んでください)

<mark>3</mark> 表示する項目を選択→��(ON)または��(OFF)→ ▽▽▽ (設定)

カレンダー登録画像	カレンダー登録画像を表示
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

【 「アイコン表示] → [ON] または [OFF] → √ブリ (完了)

ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別アイコンを表示(最大3件まで)
OFF	カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示(誕生日だけ登録されている日付には、下線は
	表示されません)

お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。
 ①カレンダー登録画像(登録日時の新しい順)②カメラ撮影画像(撮影日時の新しい順)
- カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、 また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど) やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大200件まで登録できます。

カレンダーを表示して □ (新規) → [スケジュール]

項目を選択→♠→▽型(登録)

	用件	全角最大20文字(半角最大40文字)
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択
		「絵文字から選択」を選択した場合は、「四」(前へ)/ ▽2)(次へ)でカテゴリーを切り替え、 🚱 で絵文字を選択
START	開始日時	[272] (終日) を押すと開始/終了日時を終日に設定
END	終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可
2	繰り返し設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰り返し例外日を設定(→P351)
.	アラーム設定	(→P351)
	場所	全角最大20文字(半角最大40文字)
URL	URL	半角最大256文字
E	詳細	全角最大40文字(半角最大80文字)
	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
æ	シークレット設定	スケジュールに内容を表示しないよう設定。シークレットを「表示する」に 設定すると表示

お知らせ____

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 用件または詳細を入力していないと登録できません。
- スケジュールを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 用件や詳細に電話番号、Eメールアドレス、URLを入力すると電話をかけたり、メールを作成したり、URLにアクセスしたりできます。(→P341)
- 開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると、開始/終了日時が「終日」と表示されます。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録すると待受画面に つが表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に いが表示されます。

繰り返し設定

■ (繰り返し設定)を選択→♥→ [あり] →設定したい項目を選択→♥

(繰り返し周期)	繰り返し周期を選択→◆ アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP351をご参照く ださい。「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を選択してください。
₩り返し期限)	[あり] →繰り返し回数を入力→令 繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。
➡ (繰り返し例外日)	[あり] →繰り返し例外日を選択→�→▽型 (完了) 最大20件までの日付を選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付を選択し�(解除)または □ (全解除)を押します。

2 💬 (確定)

□ (日付確認)を押すと繰り返し日を確認できます。◆または◆を押すと前後の月を表示します。

お知らせ

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集画面に 👪 が表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時または繰り返し周期や期限を編集すると、設定されている例外日はすべて消去されます。

アラーム設定

- ② 設定したい項目を選択→⑥→√ブリ(確定)


□ (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

● (アラーム時刻)	アラーム時刻を入力→◆
▶ (アラーム音)	[オリジナル] または [データフォルダ] →データを選択→② 画像付きの音データを選択した場合は 【3 (アラーム画像) の設定ができません。
■ (アラーム音量)	(→P313)
☑ (アラーム画像)	(→P313)
☑ (バイブレータ)	(→P313)
🌬 (優先設定)	(→P336)



アラーム通知の日時

 「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限」のなし/あり、ありの場合は 「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように 変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。 〈例〉スケジュール開始日時を2007年4月1日(日)11:00として、開始日時の30分前(10:30)に 通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

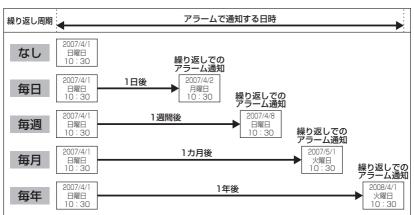

繰り返し期限と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰り返し設定に従って無期限に通知します。

内容を確認する

カレンダーを表示して √ブリ (メニュー) → [スケジュール一覧]

▲:アラーム設定があるスケジュール

「圖(終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「圖(開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、日付の表示色が変わります。



お知らせ

- スケジュールの一覧画面や詳細画面で ▽型 (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して会を押してもメニューが表示されます。
- 詳細画面で登録画像を選択しるを押すと、画像再生画面が表示されます。
- 電話番号やEメールアドレス、URLが登録されている一覧画面で⑥/@▽/■□を押すと、電話をかける/Eメール作成(長押し(約1秒以上)時はCメール作成)/URLに接続の操作ができます。

アラームの指定した時刻になると

7 アラーム音が鳴る

用件が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールの用件は表示されません。

📁 通知後約1分経過または🟵 (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

「スケジュールアラーム X件」を選択→令(確認)

1件の場合は、詳細画面が表示されます。通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。スケジュールを選択して(会) (詳細) を押すと、詳細画面が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。 ▽型(メニュー)→ [シークレットー時表示] → ロックNo.を入力→(会)と操作してください。

お知らせ____

- (停止)のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中などは、 設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、P338のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるよう設定できます。(→P58)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
 データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
 - ・ 入力要否設定のPIN1が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合
 - ・PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラームやバイブレータなどでお知らせします。

1 カレンダーを表示して □/ (新規) → [タスクリスト]

	内容	全角最大20文字(半角最大40文字)
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、「回フ(前へ)/ √2721(次へ) でカテゴリーを切り替え、 ※②で絵文字を選択
D	期限日時	タスクの期限を設定。 💴 (期限なし)を押すと、期限なしに設定
A	アラーム設定	(→P351)
完 未 切	状態	「完了」「未完了」「期限切れ未完了」を表示
完了	完了日時	タスクが完了した日時を入力
P	シークレット設定	タスクリストに内容を表示しないよう設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

お知らせ____

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 内容を入力していないと登録できません。
- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に置が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に買すが表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が切(期限切れ未完了)と表示されます。

おで「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と表示を切り替えられます。

切: 期限が過ぎたタスク (期限切れ未完了) ** **完**: 完了したタスク (完了)

■ : 終了していないタスク (未完了)■ : アラーム設定があるタスク

※ タスク内容の表示色が変わります。



お知らせ ____

- タスクリスト詳細画面で回了(編集)を押し、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。
- タスクリストの一覧画面や詳細画面で ▽ஹ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アラーム指定時間になった場合の操作は、スケジュールの「アラームの指定した時刻になると」(→P352)をご参照ください。

日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成できます。日記は最大50件まで登録でき、Eメールに添付して送信できます。

カレンダーを表示して□ブ(新規)→[日記]→項目を選択→⑥→▽型(登録)

2	設定日	指定した日付に日記を登録
3	天気	晴れ/くもり/雨/雪などの絵文字を選択
R	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
	本文	全角最大100文字(半角最大200文字)まで入力
P	シークレット設定	日記に内容を表示しないよう設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 本文に半角カタカナは入力できません。

カレンダーを表示して▽▽▽(メニュー)→ [日記一覧]



お知らせ ____

● 日記の一覧画面や詳細画面で √220(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。

日記メールを作成する

日記一覧/詳細画面で▽ネッジ(メニュー)→ [日記メール作成]

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

件名	「日記:年/月/日(設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

お知らせ

- 著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」 または「中止」を選択してください。
- 登録されている画像のデータ容量が500KBを超える場合は、確認メッセージが表示されます。画像 を添付せずに送信するときは「YES」を選択してください。

キー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにキーに ロックをかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

待受画面で(*)を長押し(約1秒以上)

設定中は🏰が表示されます。本体を開いてもう一度 😯 を長押し(約1秒以上)すると、設定が解 除されます。

お知らせ____

- オート着信時は通話できますが、設定は継続されたままとなります。
- 本体を開くと設定は一時解除されます。閉じると再び設定が有効になります。
- 本体を閉じてのを長押し(約1秒以上)すると設定は一時解除されます。一時解除中に約30秒間何 も操作しない状態が続くと再び設定が有効になります。
- 電話がかかってきた場合、②と②が使用できます。通話中は設定が一時解除されます。

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用できます。

ライトが点灯します。キーを離すと消灯します。また、🔄を押した状態で約5分経つと消灯します。

お知らせ ____

- ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を 直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- ライト点灯中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、メールを受信した場合や、目覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラーム、からくり時計の起動、データ転送などがあった場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、W51SAのご利用可能時間が短くなります。

ケータイアップデートを利用する [M57]

ケータイアップデートについて

W51SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。 なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定(→ P358)を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更 新の実行/中止の選択が可能
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行/中止の選択が可能
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急 通報)、119)へも電話をかけられません。
 また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W51SAは使用できなくなる場合があります。W51SA が使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ち くださいますよう、お願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗 することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→ P357) によりケータイアップデートを実行し直してください。

- 中断中の機能があるときはケータイアップデートをご利用できません。中断中の機能を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- 入力要否設定(→P329)のPIN1コードを入力必要に設定している場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェアが完了しません。ソフトウェアの更新が完了するまで、音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますので、ご注意ください。

手動で更新する(アップデート開始)


W51SAのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW51SAのソフトウェアを更新できます。

1 待受画面で (*) [5:---] [**実行**] アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。


□ アップデート実行

ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W51SAのソフトウェアが更新されます。 ソフトウェアをあとで更新するときは、「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入力 し、◆のを押します。(予約更新)

画面の流れ

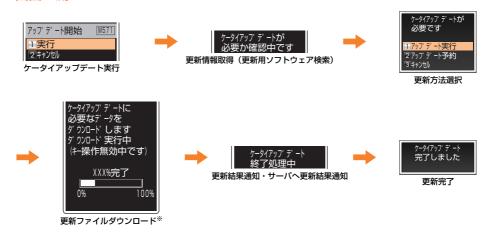

※ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

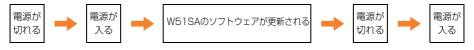

予約更新を変更する



お知らせ____

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- アップデート予約で設定できる日時は、更新ソフトウェアダウンロード日時の10分後から7日後までです。
- EZアプリなどの機能を中断中の状態で更新開始日時になると、中断中の機能を終了する確認画面が表示されます。機能を終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W51SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW51SAのソフトウェアを更新できます。

お知らせ

 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの 画面が表示されます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する(自動設定)

⊃ [ON] または [OFF]



「ON」/「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON 自動的に更新を開始 OFF 更新の実行/中止の選択が可能

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW51SAのソフトウェア更新を開始します。

■ 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W51SAのソフトウェアが更新されます。(自動更新)更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



2 🏵

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選べます。

更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

最新のソフトウェアが 登録されました ケータイアッフ デートを 実行してください (情報料、通信料は かかりません アッフ デート中はキー操作

2 🏵 → [実行]

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W51SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ ____

ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択してください。更新するときは「アップデート開始」(→P357)よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」(→P358)と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップ デートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

ガイド機能を利用する [M#]

操作ガイド [M#1]

操作方法をディスプレイ上で確認できます。

↑ 待受画面で��#コータ ፲፮・◉ →��

各機能の操作方法が順次切り替えて表示されます。 〜>>| (実行)が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。

お知らせ____

 ● auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から⑥または▽型(実行)を押して直接発信できます。 「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

1 待受画面で
#□--『□**** →
●

現在待受画面に表示されている アイコンを表示

選択したアイコンの説明を表示



auオンラインマニュアル [M#3]

EZweb「auオンラインマニュアル」へ接続し、操作方法を確認できます。

】 待受画面で��ヸュュッヨュミff→ [YES]

便利な機能

ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録してジャンプメニューから簡単に呼び出せます。

1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)

メインメニューの(ジャンプメニュー)からも操作できます。 お買い上げ時には、右図の機能が登録されています。項目を選択して(を押すと、選択した機能を呼び出します。(回)(リセット)(YES) でお買い上げ時の表示に戻ります。項目がすべて解除されている場合は、(②を押すと(0セット)が表示されます。



項目を編集する

1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)→ √型(編集)

登録する場合	項目を選択→◆(変更)→登録する機能を選択→◆(登録)
	「瞳-蹠」」などが表示されている場合に「四フ(音量一括設定)などを押すと、表示さ
	れている機能設定を一括登録できます。
移動する場合	項目を選択→▽▽▽──(移動)→移動先を選択→◆◇
解除する場合	項目を選択→□ブ(解除)→ [1件解除] または [全件解除]
	「全件解除」の場合はロックNo.を入力→�→ [YES]

共通操作について

登録したURLを利用する

URLへ接続する

- 2 URLを選択→⑥→ [YES]

お知らせ

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
 - 詳細画面でURLを選択し、のを押す。
 - 一覧画面で一覧画面で
- 通話中はEZwebに接続できません。

URLをお気に入りリストへ登録する

1 各機能を呼び出して (メニュー) → [URL] → [お気に入りへ登録]→URLを選択→

お知らせ ____

• 機能によっては詳細画面でURLを選択し、◆を押してお気に入りリストへ登録できます。

1 各機能を呼び出して▽ワッ (メニュー) → [データフォルダへコピー]

あらかじめコピーしたい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみコピーされます。

コピー方法を選択→令

1件コピー	[YES]
選択コピー	コピーする内容を選択→�→ √272 (実行) → [YES] 複数選択が可能です。選択を解除するには�� (解除)を押します。
全件コピー	

お知らせ____

- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択すると保存は中止されます。
- 簡易留守メモ/通話音声メモで「データフォルダヘコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付けデータへ保存して、文字入力などに利用できます。

詳細画面で √√√ (メニュー) → [項目コピー]→項目を選択→

〈例〉アドレス帳詳細画面

お知らせ ____

コピーできる項目は次のとおりです。

アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、誕生日、住所、メモ	
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラーム日時、場所、URL、詳細	
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完了日時	

• 機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメールアドレスコピー」、「URLコピー」があります。

データをカレンダーへ登録する

1 各機能を呼び出して √ブ (メニュー) → [カレンダー登録]→日付を選択→◆ (登録)

あらかじめ登録したいデータを選択しておきます。



お知らせ ____

データフォルダのデータを登録する場合は、「データを各機能に登録する」(→P168)をご参照ください。

• 登録可能な件数は次のとおりです。

データフォルダ	300件 - SMAF形式のデータ* - Myボイス/簡易留守メモ/通話音声 - JPEG/PNG/BMP/GIF形式のデータ* メモデータ* - 再生制限なしの動画データ*
	※ 一部登録できないデータがあります。
Eメール	保護メールを含めて送信・受信ボックス最大容量の50%または送信メール250件、受信メール500件
Cメール	保護メールを含めて送信メール25件、受信メール50件
メモ帳	50件

- カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して√型 (メニュー)→[カレンダー 登録解除]と操作します。
- カレンダーのメニューからもデータの登録/登録解除ができます。(→P349)

登録内容を消去する

各機能を呼び出して 「ブブ」 (メニュー) → [消去]

あらかじめ消去したい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみ消去されます。

戸 消去方法を選択→令

1件消去	[YES] 消去する内容により「1件消去」を選択して操作が終了する場合があります。
選択消去	消去する内容を選択→�→ ▽型 (実行) → [YES] 複数選択が可能です。選択を解除するには � (解除) を押します。
全件消去	ロックNo.を入力→②→ [YES] 内容によりロックNo.を入力しない場合があります。

お知らせ

- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データー括消去」が表示され、現在の 時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示されます。
- EメールやCメールのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」 が表示されます。
- データフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は、「期限切れ消去」が表示される場合があります。EZwebからダウンロードした利用期限の切れているデータのみを一括して消去できます。
- 選択消去/全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して●を押し、▽型(実行)を押すと該当するデータが消去されます。

シークレットを一時表示する

______ 一覧画面で ▽▽□ (メニュー) → [シークレット―時表示]

→ロックNo.を入力→令

お知らせ ____

• 一時表示をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレット一時表示は解除されます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	364
お留守番サービス	364
着信転送サービス	371
割込通話サービス	374
三者通話サービス	376
発信番号表示サービス	376
番号通知リクエストサービス	377
EZ待ちうた	378
迷惑電話撃退サービス	380
	381
データ通信サービス	382

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

標準サービス	Cメール	P112
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P364
	着信転送サービス	P371
	割込通話サービス	P374
	発信番号表示サービス	P376
	番号通知リクエストサービス	P377
	データ通信サービス	P382
有料オプションサービス	三者通話サービス	P376
	EZ待ちうた	P378
	迷惑電話撃退サービス	P380
	通話明細分計サービス	P381

お知らせ _____

• オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、au ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au 電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出られます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信(→P58)、簡易留守メモ(→P59)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス(→P371)は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス (→P377) を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(→P327)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する (→P365) **伝言を再生する** (→P367) **お留守番サービスを停止する** (→P366)

お知らせ____

• お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことを ガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(→P369)の伝言も含 まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

· 伝言再生 (=1417)

・伝言お知らせの選択/変更

· 応答メッセージ録音/確認/変更 (=1414)

- ・着信お知らせの開始/停止
- ・ 英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(=14191/14190)
- ・不在通知(蓄積停止)の設定/解除(=1610/1611)

お留守番サービスを開始する

留守番開始1 (通話中にかかってきた電話も転送する場合)

留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- 1 待受画面で�� Б¤м 4x44 ヨロロ または 1x.0 4x44 1x.0 ヨロロ

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に「四ノ(転送)を押した場合	選択転送

お知らせ ____

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択しての設定はできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出られます。

お留守番サービスを停止する

1 待受画面で�� Б=xxx 4xxx 4xxx または 1 * x 2 4xxx 1 * x 2 0 x 3xx 1 x 3xx 2 0 x 3xx 2 x 3xx

お知らせ____

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 [1414]の操作はできます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる 方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W51SAのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は⊕を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順 2に進められます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合 (→P368) は⊕を 押しても応答メッセージはスキップしません。

📁 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

🔁 🗯を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作できます。

1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
*	録音した伝言を消去して、録音し直します。

△ 電話を切る

お知らせ____

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(→P44)で確認できます。

<通知されるタイミング>

伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。



「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。

発番情報なし: 1件 発番情報あり: 20件

- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P365)で「発 番情報なし」へ設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

1 待受画面で 6 = 10 4 × 00 1 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 00 1 × 0 7 × 00 4 × 00 1 × 0 7 × 00 4 × 00 1 × 0 7 × 00 4 × 00 1 × 0 7 × 00 4 × 00 1 × 0 7 × 00 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0 4 × 00 1 × 0 4 × 0

操作キー	操作内容
] ≈ .∘	同じ伝言をもう一度聞く
2 to ASC	伝言を保存する
4 ≥ GH	5秒間巻き戻して聞き直す
5 × .m.	伝言を一時停止(20秒間)する※1
E izvero	5秒間早送りして聞く

操作キー	操作内容
9 6, 10002	伝言を消去する
□ 584	伝言再生中の操作方法を聞く
#522	次の伝言を聞く※2
₩	前の伝言を聞く※2

^{※1} ②以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。


3 🕥

お知らせ____

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール (→P369) でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

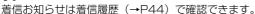

<通知されるタイミング>

• 相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと ただし、通話中、EZweb 利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番 サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ____

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が 20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→ P365)で「着信お知らせ無し」へ設定変更できます。



^{※2} 再生中の伝言は保存されません。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ防止などの設定ができます。

1 待受画面で 6 回面で 7 回面で

⊃ ガイダンスに従って操作

すべてお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定する	□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名前のみお客様の声で録音するタイプ	□□□□□→10秒以内で名前を録音→□□□→□□□□→●
の応答メッセージに設定する	
設定されている応答メッセージを確認する	□□□→応答メッセージを確認→⑥

お知らせ ____

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って (平平) を押すと標準メッセージに戻せます。
- 通常は、電話をかけてきた方が() を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝 言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後 の操作でスキップができないように設定できます。

不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定できます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 2 蓄積停止メッセージを録音

→ 2 → 3 分以内で応答メッセージを録音 → 世ージ → 世ージ

- 3 🕥
- 5 🖲

不在通知を解除する

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。

2 3

お知らせ

不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW51SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

ご自分のW51SAの電話番号を入力→暗証番号(→P34)を押す→ガイダンスに従って操作

お知らせ____

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残せます。

W51SAからボイスメールを送る

- | 待受画面で [18:0] [18:0] [2:00] +送信先のau電話番号を入力
- グラガイダンスに従って伝言を録音

お知らせ

• ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
53.X.5 5 5 2 5 112.X	20件まで 21 件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイ ダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

• ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P366)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P367) と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW51SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから 伝言を再生できます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P369) と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えられます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

1 待受画面で
毎年回回で
毎年回回で
毎年回回で
毎年回回
日本回回

9

日本語ガイダンスに切り替える

1 待受画面で(*) [6²²²² [4²2²2] **または** [1²2²2] [4²2²2] [1²2²2] [1²2²2] 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 9

お知らせ____

• ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作をおこなった場合、すべての操作について遠隔操作をおこなった電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。) 転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

а

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択できます。

転送の種類と特番

転送の種類	概 要	サービス特番	
料が	「	通常	再設定時
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切って あったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送	「1422」+転送先電話番号	[14212]
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	「1423」+転送先電話番号	[14213]
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	「1424」+転送先電話番号	[14214]
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないとき に手動で転送	「1425」+転送先電話番号	[14215]
転送停止	着信転送サービスを停止	[1420]	_

[※] 前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

ご利用料金

月額使用料		無料
サービス	サービス開始 (「1422」 ~ 「1425」)	無料
使用料	サービス停止 (「1420」)	無料
相手からW51SAまでの通話料(電話をかけてきた相手の方のご負担となります。)		有料
	W51SAから転送先までの通話料(お客様のご負担となります。 *)	有料

[※] 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

お知らせ

- 海外へも転送できます。(→P373)
- 緊急通報番号 (110、118 (海上保安本部への緊急通報)、119) や「117」(時報)、「177」(天 気予報) など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないように なっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話がかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出られます。このときオート着信(→P58)、簡易留守メモ(→P59)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」(→P364) は同時に開始できません。着信転送サービス を開始しているときに、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P377)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(→P327)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
 ①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送
- 着信転送サービスをご利用になるには、特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W51SAでは「操作ガイド」(→P359)からこの特番を呼び出せます。

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 待受画面で [1*・0] [2*・∞] | 2*・∞] + **転送先電話番号を入力→** (©) 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

> •

お知らせ ____

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+ので再設定できます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 待受画面で (1.1.19 (4.5.19 (2.5.10) + 転送先電話番号を入力→ (6.19 (2.5.19 (3.5

2 3

お知らせ____

- 手順1でや世辺で・一〇で「話中転送」を表示→「2回(実行)または〇のと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+6で再設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス (→P374) を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

2 9

お知らせ ____

- 手順1で毎回2000 → ②で「フル転送」を表示→√200 (実行)または②と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+ので再設定できます。
- お客様のW51SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

かかってきた電話に出られないときなどに手動で転送します。

9

_

お知らせ _____

- 手順1でや世型 → で「選択転送」を表示→ で (実行) または と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+

 ので再設定できます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなうと登録先に転送されます。

1 着信中に□ブ(転送)

海外の電話に転送する※

KDDI (001) の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。 〈例〉アメリカの「212-123-XXXXI」に転送する場合

7 待受画面で 142X→ C

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送 1422 話中転送 1423 フル転送 1424 選択転送 1425

転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。



3 🖲

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ

■一般電話·au電話から

0077-7160 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00、土日祝も受付

※KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で 転送できない場合があります。また、au 国際電話サービス(005345)での転送はご利用い ただけません。

お知らせ ____

• 前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で以下の番号をダイヤルしてください。

 無応答転送
 14212
 話中転送
 14213
 フル転送
 14214
 選択転送
 14215

転送停止

着信転送サービスを停止します。

待受画面で [1 巻・8] 4 た Sell [2 th ABC] [2 th ABC] [2 th ABC]

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 9

お知らせ____

手順1で会画で100m→会で「転送停止」を表示→√2m(実行)または会と操作しても停止できます。

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW51SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから 着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

無応答転送開始	1422	フル転送開始	1424	転送停止	1420
話中転送開始	1423	選択転送開始	1425		

ご自分のW51SAの電話番号を入力→暗証番号(→P34)を入力→ガイダンスに従って操作

お知らせ____

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えられます。

 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用 いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またはau ICカードを差し替え た場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直して ください。

通話中に割込みが入ったとき

〈例〉Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

Aさんとの通話中に割込音が聞こえる→⑥

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。 ②を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

お知らせ____

- ②を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止できます。

| 1 待受画面で 1 ≥ -0 | 4 ≥ -0 | 5 ≥ -∞ | + 「相手先電話番号入力」→⑥

お知らせ ____

- 発信の際に、発信者番号通知する/しないを設定できます。その場合は「186/184」を先にダイヤルしてください。
 - 186+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知する」
 - 184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
 - ※1452+186+相手先電話番号では発信できません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出せます。(→P42)

割込通話サービスを開始する/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えられます。

割込通話サービスを開始する

- **2 9**

割込通話サービスを停止する

> •

お知らせ ____

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P377)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (→P380) を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けられます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけてきた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

※別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に話す場合

Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力→⑥

Aさんとの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。

2 ©

3人で話せます。

もう一度のを押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

お知らせ____

- 三者通話中に●を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールは送れません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割 込通話中であれば、割込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、 6を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にはできません。
- 通話中に電話をかけるときに、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からかけられます。
- 三者通話開始後の操作

	A さんとの二者通話に戻ります。B さんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で◎を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW51SAのディスプレイに表示されるサービスです。

発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+⑥(発信者番号通知が「ON」に設定されている場合)	
	186+相手先電話番号+⑥	
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+ 🕲	

お知らせ ____

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービスをおこなう場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出しても電話がかけられます。(→P42)
- 発信者番号通知(→ P48)でも、お客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由	
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合	
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合	
通知不可能 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合	

お知らせ____

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス 標準サービス

....

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして 電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ ニニニ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス (→P364)、着信転送サービス (→P371)、割込通話サービス (→P374)、三 者通話サービス (→P376) それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知 リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス (→P380) を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

9

番号通知リクエストサービスを停止する

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

? ②

お知らせ____

- サービスの開始/停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらは au です。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ**待**ちうた EZweb 契約要

オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選べます。

楽曲を設定登録する

- EZトップメニュー (→P182) → [カテゴリで探す] → [待ちうた]
- 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

お知らせ____

- 待受画面で
 (を) 「 (を) 「 (を) 「 (を) 「 (を) を) 「 (を) を) と操作しても設定できます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えられます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作)

- EZトップメニュー→ [カテゴリで探す] → [待ちうた]→ [EZ待ちうた設定メニュー]
- [待ちうたMy設定] → [1. みんなに聴かせる]
- 🔁 画面の指示に従って操作、完了

お知らせ ____

- 発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定の際に、「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定もできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+ (通話料有料)

EZ 待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、C メールで通知するサービスです。 (ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。)

- 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

お知らせ____

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよび待ちうたMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約 は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料 金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。
- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- Cメール非対応の au 電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご利用料金について

月額使用料 有料

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

】 迷惑電話などの通話終了後 [1호.0] 仏☆ 0月 【4 ₺ 0月 【2 ₺ 4歳] → ⑥

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 9

お知らせ ____

- お留守番サービス (→P364)、着信転送サービス (→P371)、番号通知リクエストサービス (→P377)、割込通話サービス (→P374)、三者通話サービス (→P376) それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 ・警察、消防機関、海上保安本部 ・公衆電話、国際電話 ・Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方に、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でもCメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

| 待受画面で | 1 素・0 | 4 た 6 | 日 ♥ T 1 | → 📞

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 3

お知らせ____

• 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

| 待受画面で | 1 素・0 | 4 た 6 1 | 1 9 5 # 1 2 | → €

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

> •

ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。

(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)



† 待受画面で [300] [300] +相手の方の電話番号を入力→⑥


2 9

お知らせ ____

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。 ※簡単な発信方法についてはP45をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを 指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+⑥*
	186+131+相手先電話番号+⑥
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+⑥

- ※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合
- フリーダイヤル、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

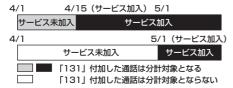

auのネットワークサービス

Packet WIN

Packet WIN とはPacket 通信方式を採用したCDMA 1X WIN のデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続ができます。

W51SAは「au.NET(エーユードットネット)」やPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信ができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN (別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなうとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した 環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがありま す。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につ きましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

- ・ パソコンから ⇒http://my.kddi.com/ (MyKDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です
- ・au電話から \rightarrow \blacksquare \blacksquare \Rightarrow [トップメニュー] \Rightarrow [auお客さまサポート]

W51SA ではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps 対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。 ※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ ご利用料金について

Packet WINご利用の場合

• au.NETご利用の場合

 月額使用料
 無料

 通信料
 有料

月額使用料(ご利用月のみ発生)	有料
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet 通信でのデータ送信は、時間/料金 [M12] の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W51SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。

- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- オートロック、ダイヤル発信制限 (→P327) を 「ON」 に設定していると、Packet通信できません。
- 音声通話をおこなっているときは、電話を切らないとPacket通信を開始できません。
- Packet通信はW51SAを待受画面にしておこなってください。
- ※ 対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

| 待受画面で 🚱 🔤 🖂 → [実行]

しばらくすると利用可能な最大通信速度が表示されます。 最大2.4Mbps: CDMA 1X WINサービスエリア内のとき 最大144kbps: CDMA 1X WINサービスエリア外のとき

圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

お知らせ ____

• 電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認はできません。

Packet WINを利用する〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。

- auのホームページ http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
- 三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com
- → 接続機器(付属のUSBケーブルなど)をパソコンなどに接続する
- ⇒ 接続機器のモデム設定をする
- 🔼 パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	・プライマリDNS:210.196.3.183 ・セカンダリDNS:210.141.112.163

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。

〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

- Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする
 - ※ パソコンの機能設定により、シングルク リックの場合があります。



「次へ」をクリックする



「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



5 「ダイヤルアップモデムを使用して 接続する」をチェックし、「次へ」 をクリックする



6 使用するモデムを選択し、「次へ」 をクリックする



7 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をク リックする



8 「電話番号」に「*99**24#」 を入力し、「次へ」 をクリックする



- 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



【 ∩ 「完了」をクリックする



Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



2プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリックする



13「PPP設定」ですべてのチェックを 外して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で「インターネット プロトコル(TCP/IP)」にチェック して、「プロパティ」をクリックする



15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする

● 優先DNSサーバー: 210.196.3.183 ● 代替DNSサーバー: 210.141.112.163



16プロパティ画面で「OK」をクリックする



17「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



| 8「ダイヤル」をクリックする



お知らせ ____

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大 144kbpsに落ちたり、通 信できない場合があります。
- W51SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。







受信中

送受信中

付録/索引/クイックガイド

周辺機器のご紹介	388
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
主な仕様	395
EZナビ「声de入力」話し方パターン	402
お買い上げ時の設定一覧	404
索引	426
クイックガイド	. 巻末

付録/索引/クイックガイド

周辺機器のご紹介

● 卓上ホルダ(51SAPUA)



● 電池パック (51SAUAA)



● 三洋丸型イヤホンジャック変換 アダプタ01 (01SAQNA)




● 共通ACアダプタ01 (別売) [※] (0202PQA)



※ お使いの AC アダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。ご了承ください。

● 共通DCアダプタ01 (別売) (0201PEA)

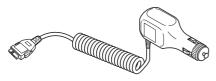

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA) (別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(O2O1QMA)(別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン01 (01SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン02(02SAQPA)(別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン03 (03SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン05 (05SAQPA) (別売)
- USBケーブルWIN (O2O1HVA) (別売)

お知らせ ____

• W51SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

共通ACアダプタ01 (別売) での充電方法

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。


- → 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する(図①) コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。
- ⇒ 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む(図②)
- 3 電池パックを装着したW51SA本体を、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける (図3)

カチッと音がするまで確実に装着し、本体の充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。 (本体の電源が切れている状態では、点灯までに時間がかかります。) 充電が完了すると充電ランプが消灯します。

4 充電が完了したらW51SA本体を卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く




● データ通信しながら充電する場合

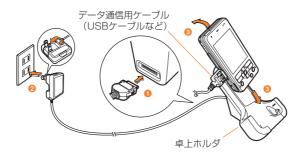

お知らせ

- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に充電ランプが点灯して充電を開始します。
- 本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に 抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタをW51SAの外部接続端子 に接続しても充電できます。(右図)使用後は端子カバーを閉じてく ださい。

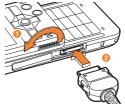


共通DCアダプタO1 (別売)での充電方法

W51SA本体の側面にある外部接続端子(図①) に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む(図②)

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

- ② シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む(図③)

 充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると充電ランプが消灯します。
- 3 充電が完了したらコネクタをW51SA本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く(使用後は端子カバーを閉じてください。)

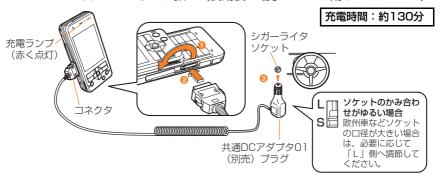

お知らせ____

- 共通DCアダプタ01(別売)は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01 (別売) は、W51SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01 (別売) を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通DCアダプタ01 (別売) が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ (定格250V 1A) と交換してください。

雷池パックの交換方法

電池パックを交換するときは、電源をOFFにしてからおこなってください。

取り外しかた

本体を両手で持ち、右図の①部に 親指のツメを押し当て、電池フタ を図の矢印の方向にスライドする

> 電池フタを取り外すときは、本体がスライドしないように持ってください。 電池フタが約3ミリほどスライドして隙間ができると、電池フタは簡単に取り外せます。

2 電池パックの突起部に指先をかけて引き上げて取り出す



取り付けかた

- 電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む
- 電池フタの左右のツメと本体の凹部を合わせるようにして、電池フタを置く
- 3 電池フタを図の矢印の方向にスライドさせ、押し込む

カチッと音がして電池フタが閉じます。



お知らせ ____

- 電池パックの印字面を上にして取り付けてください。
- 落下などの強い衝撃で電池フタが外れかけた場合、いったん電池フタを外してから取り付けてください。そのまま無理に押し込むと、電池フタが破損することがあります。
- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。アラームが鳴らなかったり、EZアプリが起動できなくなることがあります。このような場合、日付・時刻を再設定(→P37)するか、サービスエリア内に入ると起動できるようになります。

ステレオイヤホンの接続方法

- W51SAの平型イヤホン端子について いるカバーを回転させて開ける
- ステレオイヤホン(試供品)を三洋丸型 イヤホンジャック変換アダプタ01に 差し込んでW51SAに接続する

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。

図のように平行にして差し込んでください。

お知らせ

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を利用して聴けます。
- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り 外すときは、付属品の三洋丸型イヤホンジャック変 換アダプタ01を持っておこなってください。また、 三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01に無理 な力を加えないでください。
- 付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ 01以外は使用しないでください。指定品以外のも のを使用すると、正常に動作しなかったり、 W51SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損 する恐れがあります。



三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01



平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類(→P58)を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリ No.999 に登録しておけば、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけで電話をかけられます。

- 2 平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音が するまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

スイッチを離すと诵話が終了します。

お知らせ

• ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチで電話を受けられます。

着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

お知らせ _____

オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けられます。(→P58)

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電池パックが正しく装着されていますか?	390
	● ⑤を長押し(約1秒以上)していますか?	36
	● 電池切れになっていませんか?	36
電話がかけられない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	26
	● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか?	26
	● 電源が入っていますか?	36
	● 電話番号を間違っていませんか?(市外局番忘れ)	42
	● 電話番号を入力後 ⑥を押していますか?	42
	●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	330
	● au ICカードが挿入されていますか?	27

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電話をかけたとき、「プーッ、	●相手の方がお話し中です。	
プーッ」という音がしてつな	● 回線が混雑しています。	_
がらない	● サービスエリア外です。	
電話がかかってこない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	26
	● 着信拒否を設定していませんか?	55
	● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	330
	● 着信転送(フル転送)を設定していませんか?	372
	● au ICカードが挿入されていますか?	27
充電ができない	● 本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか?	16
	● 電池パックを正しく取り付けていますか?	390
	● 共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01	389、390
	(別売)を正しく接続していますか?	
	● 卓上ホルダに正しくセットされていますか?	389
キー操作ができない	オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか?	26
	● キー操作を無効に設定していませんか?	26
電源が勝手に切れる	● 電池切れになっていませんか?	36
	● オートパワーオフを「有効」に設定していませんか?	340
着信音が鳴らない	● マナーモードを設定していませんか?	60
	● 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか?	313
電池パックを利用できる	●「EZテレビ(ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていません	
時間が短い	か? BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビ	299
	は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。	
	● EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。	
	また、Hello Messengerやau Music Player、EZテレビ(ワ	_
	ンセグ)、FM トランスミッターなども電池の消費が大きいの	
	で、あらかじめご了承ください。	
	● 電池パックの寿命ではありませんか?	17
	● 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか?	36
	(ご利用時間は短くなります。)	
充電が完了しない	● EZアプリ、Hello Messenger、au Music Player、EZテ	
	レビ(ワンセグ)など機能によっては、充電完了するまでの	_
	時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	
画面の表示が消える	● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	27
電源を入れて、耳に当てても	● 故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力し	42
音がしない	てから⑥を押してください。	72
相手の声が聞こえない	● 受話音量を「Levell」に設定していませんか?	46
ディスプレイの照明がつか	● ディスプレイの照明点灯時間を「O秒」に設定していませんか?	322
ない	● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか?	323
電話が勝手に応答する	●オート着信を「ON」に設定していませんか?	58
	● 簡易留守メモを設定していませんか?	59
イヤホンマイクのマイクが	● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	58
使えない		28
「au ICカード(UIM)エラー」	● au ICカードが挿入されていますか?	27
と表示される	● お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか?	27
時刻が「 :」と表示さ	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	26
れる	● 日付・時刻を再設定してください。	37
1		

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

[·] W51SAからは ⇒ ■ を長押し(約1秒以上)

⁽SANYOケータイプラネット)

[・]パソコンからは ⇒http://www.sanyo-keitai.com (SANYOケータイアリーナ)

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

(お知らせ) ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW51SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 au お客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風**0077-7-113 (通話料無料) au電話からは 局番なしの113番 (通話料無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりもお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック)
	※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※ 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※ 以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」 が受けられません。
- ※ 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は継続されます。)
- * auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※ 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **■** 0077-7-111 (通話料無料) au電話からは 局番なしの157番 (通話料無料)

6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

主な仕様

au電話本体のスペック、比吸収率(SAR)について

ディスプレイ	約2.6インチ、約26万色					
	240×320ドット (QVGA)					
質 量	約146g					
連続通話時間	約280分					
連続待受時間	約290時間					
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約51×約105×約21 (最厚部22mm) [mm]					

[※] 連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W51SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W51SAのSARの値は0.354W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多タの差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanvo-keitai.com

[※] 高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

[※] 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

	宛先	5件 (To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
新規作成※1	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB (送信メール作成画面でで確認ください。) **2
	差出人	差出人名称を含み半角最大88文字以内
受信	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
又后	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字
	添付データ	10件まで受信可。サイズ最大約685KB (1データ) **3
	保存容量	約1280KBまたは最大1000件です。 (容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。) **4
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大500件
	保存容量	約768KBまたは最大500件 (容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。) **4
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大 250件
++-/,	保存容量	ЗМВ
シーハ	保存期間	30日

- ※1 Eメール送信数は1日最大1000通 (宛先数を含む) までです。
- ※2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。)
- ※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- ※4 添付データを含みません。

Cメール

新規作成/受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
 受信ボックス	保存件数/保存期間	100件/無期限
文信がックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて50件
 送信ボックス	保存件数/保存期間	50件/無期限
込信バックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて25件
Cメールセンター	保存件数/保存期間	無制限/Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZweb

	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字
お気に入りリスト	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角最大1024文字(http://やhttps://を含む)
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大1000文字(http://やhttps://を含む)
一発ジャンプ	URLの最大入力数	半角最大1024文字(http://やhttps://を含む)
画面メモリスト	タイトル	全角/半角最大50文字
凹山クモリスト	最大登録件数	20件または合計150KB

画素数	有効画素数	199万画素			_			
	フォトサイズ (横×縦)	ケータイサイズ(120×160ドット) 壁紙サイズ(240×320ドット) VGAサイズ(640×480ドット)* ¹ SXGAサイズ(1280×960ドット)* ¹ UXGAサイズ(1600×1200ドット)* ¹						
フォト	ズーム	ケータイサイズ:最大10倍、24段階 壁紙サイズ :最大5倍、24段階 VGAサイズ :最大2.5倍、13段階 SXGAサイズ :最大1.25倍、5段階 UXGAサイズ : ズーム不可 最大5000件**2 (ケータイサイズの場合)						
	撮影可能枚数							
	録画モード(横×縦)	標準 : Mサー 高品質: Mサー 高品質: Lサイ 長時間: Mサー 長時間: QVG 長時間: QVG	Aサイズ(縦)	3ドット) 3ドット) 14ドット) 3ドット)				
	録画時間	標準/高品質	15秒					
ムービー		長時間 Mサイズ データフォルダ microSDカード*3 Lサイズ データフォルダ microSDカード*3						
			QVGAサイズ (横) / (縦) VGAサイズ	データフォルダ microSDカード *3 データフォルダ microSDカード *3	- 1件あたり最大約100分 - 8			
	音、24段階 ∷最大2.5倍、13段階 ∷最大1.25倍、5段階							
	録画可能件数	最大5000件	^{※2} (標準Sサイ	ズの場合)				
w1 =	:: 最大2.5倍、13段階							

^{※1} ディスプレイには、240×320ドットのサイズで表示されます。

^{※2} 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

^{※3 1}GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ/microSDカード

- 全データの保存可能件数·容量:最大5000件、約970MB
- フォトの保存可能枚数およびデータサイズ(目安)

フォトサイズ		ケータイ	壁紙	VGA	5	SXGAサイズ			UXGAサイズ	
フォト画質		サイズ	サイズ	サイズ	ファイン	ノーマル	メール	ファイン	ノーマル	
4/	2GB	約123904	約61952	約17700	約3872	約6521	約17700	約2478	約3872	
1	1GB	約62841	約31420	約8977	約1963	約3307	約8977	約1256	約1963	
九口	512MB	約30937	約15468	約4419	約966	約1628	約4419	約618	約966	
roSD力	256MB	約15417	約7708	約2202	約481	約811	約2202	約308	約481	
mici	128MB	約7673	約3836	約1096	約239	約403	約1096	約153	約239	
_	64MB	約3795	約1897	約542	約118	約199	約542	約75	約118	
デー	タフォルダ ^{※1}	5000	5000	5000	約1940 約3267		5000	約1241	約1940	
デー	タサイズ/枚	約9KB	約30KB	約100KB	約500KB	約300KB	約100KB	約800KB	約500KB	

ムービーの保存可能件数およびデータサイズ(目安)

録画	モード	標準 ^{※2}		高品質※2		長時間※3			
録回	サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Mサイズ	Lサイズ	Mサイズ サイズ ***		QVGAサイズ (横) / (縦)	VGA サイズ
	2GB	約30976	約24780	約12390	約12390	約3260	約1822	約458	約458
<u>汇</u>	1GB	約15710	約12568	約6284	約6284	約1653	約924	約232	約232
roSD力	512MB	約7734	約6187	約3093	約3093	約814	約454	約114	約114
.oS	256MB	約3854	約3083	約1541	約1541	約405	約226	約57	約57
micı	128MB	約1918	約1534	約767	約767	約201	約112	約28	約28
_	64MB	約948	約759	約379	約379	約99 約55 約14		約14	約14
デー	タフォルダ ^{※1}	5000	5000	5000	5000	約1633 約912 約229		約229	
デー	タサイズ/件	約60KB	約75KB	約150KB	約150KB	約600KB	約1080KB	約4320KB	約4320KB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数(件数)は、少なくなります。

- ※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。
- ※2 録画時間を15秒で算出しています。
- ※3 録画時間1分の場合で算出しています。

定型文一覧

カテゴリー	No.	内容						
インター	0	()						
ネット	1	(マイアドレス) ^{※2※3}						
	2	@ezweb. ne. jp ^{፠3}						
	3	http://www.						
	4	. ne. jp						
	5	. co. jp						
	6	. com						
	7	. or. jp						
	∞	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player						
	9	. dion. ne. jp						
挨拶	0	ありがとうございました						
	1	おはようございます						
	2	お疲れ様です						
	3	お久しぶりです						
	4	こんにちは						
	5	こんばんは						
	6	おやすみなさい Haoov birthdav!						
	7	Happy birthday! A HAPPY NEW YEAR!						
	8	A HAPPY NEW YEAR!						
	9	Merry Christmas!						
伝言	0	連絡ください						
	1	携帯に電話して						
	2	メールして あとで電話するね						
	3	あとで電話するね またメールするね						
	4	またメールするね 遅れます						
	5	遅れます						
	6	遅れます すぐ行きます						
	7	待ってます						
	8	迎えに来て!						
	9	がんばって!!						
返事	0	Thank you!						
	1	ありがとう						
	2	ごめんなさい						
	3	OK!						
	4	NG!						
	5	了解!						
	6	ゴメン!						
	7	大丈夫!						
	8	もう少し待っててね!						
	9	今電話できない						

カテゴリー	No.	内容			
ビジネス	0	いつもお世話になっております。			
	1	至急電話ください。			
	2	電車遅延のため、遅れます。			
	3	申し訳ありません。			
	4	よろしくお願いいたします。			
	5	後ほどご連絡いたします。			
	6	変更します。			
	7	中止します。			
	8	延期します。			
	9	至急			
>•⁄ 1 FT		にはいても安祥の・・・声さぞロギキー・			

- ※1「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示されます。
- ※2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期 設定で取得したEメールアドレスが表示されます。
- ※3 編集できません。

記号一覧

〈全角記号〉

〈半角記号〉

__!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}}~。[]

- · **山**はスペースを表します。
- 入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。
- 実際の表示とは多少異なります。

顔文字一覧


カテ ゴリー	No.	顏文字	カテゴリー	No.	顔文字
笑	0	(^0^)	挨	5	(-^_^_
(i)	1	(^w^)	拶	6	(~つ~)/
	2	(^_^)v]	6 7	\(^-^)/
	2	0(^-^)0		8 9 0	!(b^-°)
	4	(*^0^*)		9	(=° -°)(= _° _ _°)
	4 5	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	焦	0	!(b^-°) (=° -°)(=° _°) (^_^;)
	6	$(\geq \nabla \leq)$	b	1 2 3	(-,-;) (^, ^;)
	7	o(, △,)o (0√A,0)		2	(^。^;)
	8	0(`▽´)0		3	(-o-;) f^_^;
		(~~)		4	f^_^;
泣	0	(T_T) (ToT)		4 5 6 7	(>Σ<) (° □° ;) (° ∀° ;))
き	1	(ToT)		6	(° □° ;)
	2	(>_<)		7	(°∀°;/)/
	3	(;_;)		8	\(☆o☆)/
	4	(∋_∈)		9	\(+×+)/
	5	(ρ_:)	驚	0	(*_*)
	6	(ノ △ T)	き	1	(?_?)
	7	p(´ ^ ` q)		0 1 2 3 4 5 6 7	(@_@)
	8	(¬⟨¬, (¬, (¬, (¬, (¬, (¬, (¬, (¬, (¬, (¬, (3	(○0○)
	9	(p° ∩°)		4	(・_・)エッ?
怒	0	(`ε´)		5	(·◇·)? (¯○¯;)
り	1	(`^ ´)		6	() ;)
	2	(#)		7	(·_·;)
	3	(-"-;)		8	(° ∇°)
	4	(`o´)		9 0	(] • 🗀 •)]
	5 6	(;` !! ′)	その	Ü	V(^-^)V
	6	_ · · _	の		(;∇;)/-
	7	(≧△≦)	他	2	()zzZ
	8	<u> (_3_) </u>		3	m()m
10	9	(¬3¬)		2 3 4 5 6 7	(` \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
挨	0	(^0^)/		5	(^3^)-☆Chu!!
拶	1	(^ \delta ^) \delta		0	(≥ε≦)
	2 3 4	(^_\)		/	* (ノ><)ノ
	3	('o ')/		8	$\varepsilon = \varepsilon = \mathbf{r}(\cdot \cdot \cdot)^{\mathbf{J}}$ $\mathcal{L} \sim \theta (\land 0 \land)$
	14	(·n·)/		19	I ♪~#(^()^)

・実際の表示とは多少異なります。

キャラ文字一覧



絵文字一覧(□の絵文字は動く絵文字です。)

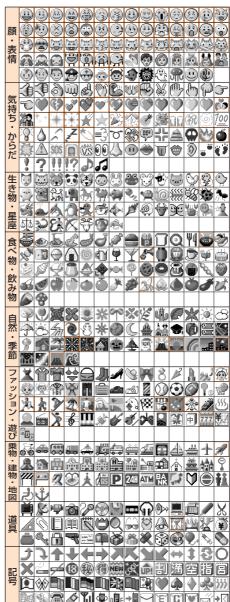

お知らせ ____

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- Eメール (デコレーションメールを含む)の「本文」「件名」入力時やEメール設定の「冒頭文」「署名」の編集時には、他社の携帯電話でも変換可能な絵文字だけを集めたカテゴリ「他社変換可能」が表示されます。

フレーム一覧

〈フォトフレーム〉











スタンプ一覧(大、中、小)









〈スタンプ中〉





























M 4 OM



プレイヤーデザイン一覧

フォトミキサーテンプレート一覧









〈動画データ〉









〈音楽データ〉





データフォルダ

〈番組データ〉



☆auのオススメ☆ ケータイライフがもっと楽しく!



EZチャンネルプラスで広がる ケータイライフ

EZナビ「声de入力」話し方パターン

● EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

[]:省略可能


〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

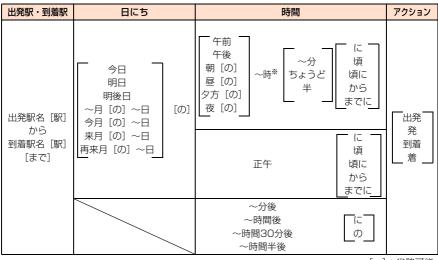

[]: 省略可能

※ 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」は入力できません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。 日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月 [の] ~日 今月 [の] ~日 来月 [の] ~日 再来月 [の] ~日	始発 終電 最終

[]: 省略可能

〈例〉舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

● EZナビウォーク「声で地図検索 L 話し方パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※都道府県名から番地まで通して発声できます。
 - (例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)
- ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。
- (例:千代田区飯田橋)

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
 - (例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。 次のいずれかの方法で発声してください。
- 〈例〉飯田橋にあるコンビニを検索する場合
 - (1)飯田橋のコンビニ
 - ②飯田橋にあるコンビニ
 - ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

- ※路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセット、オールリセットの操作をおこなうと各設定が初期値に戻ります。 \bigcirc : リセットされる \bigcirc : リセットされない

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
MO	プロフィール	自局番号とマイアドレスと ICCID	_	0	0
M12	時間/料金	0秒/0円	_	_	0
M13	通話時間表示	ON	0	_	0
M14	通話料金表示	OFF	0	_	0
M15	通話料金レート	1.0倍	0	_	0
M16	PCサイトビューアー通信量	OKB	_	_	0
M211	音声着信 音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ ランプ	ダッタン人の踊り Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン1、中) データ優先 (カラー 5)	0	_ *1	0
M212	Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 星 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M213	指定外Eメール 指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 赤 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M214	お知らせ受信 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON お知らせ通知音 Level3 OFF (マナー中パターン2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M215	Cメール受信 Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 水 Level3 スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M216	ニュースフラッシュ受信 ニュースフラッシュ受信音 ニュースフラッシュ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 音なし OFF OFF (オリジナルマナー中パターソ2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M217	絵文字deメロディ	OFF	0	_ *1	0
M221	キー操作音	OFF、Pi Po Pa	0	_	0
M222	OK効果音	Levell	0	_	0
M223	NG効果音	Levell	0	_	0
M224	オープントーン	Level1、オープントーン	0	_ *1	0
M225	クローズトーン	Level1、クローズトーン	0	_ *1	0
M226	充電開始音	Level1、ピッ	0	_	0
M227	充電完了音	Level1、ピピッ	0	_	0
M228	ウェイクアップ音 ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	ON ウェイクアップ スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー 5)	0	_ *1	0
M229	パワーオフ音 パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレータ ランプ	ON パワーオフ スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー 5)	0	_ *1	0
M24	ボイス通知機能	時刻+各種通知、Level3	0	_	0
M25	ステレオワイド設定	OFF	0	_	0
M261	イヤホン種類	マイクなし	0	_	0
M262	音出力先	イヤホン+スピーカー	0	_	0
M263	オート着信	OFF、5秒	0	_	0
M27	呼出バイブ	OFF	0	_	0
M281	通話中ランプ	OFF	0	_	0
M282	お知らせランプ	OFF	0	_	0
M311	待受画面 壁紙設定 時計/カレンダー設定 ニュースフラッシュテロップ 表示ON/OFF設定 表示位置 スクロールスピード 文字サイズ ニュースフラッシュウィンドウ 表示ON/OFF設定 表示位置	フォーム(Flash) 通常時計(1行) ON 上側 普通 小 ON 右上	0	-	0
M312	メインメニュー設定	フォーム	0	_ *1	0
M313	背景画像設定	フォーム	0	_ *1	0
M314	メール送信中画面	スタンダード	0	_ *1	0
M315	メール受信中画面	スタンダード	0	_ *1	0
M316	EZ接続画面	スタンダード	0	_	0
M317	EZサービスメニュー設定	フォーム	0	_*1	0
M321	照明点灯時間 通常画面 メール画面 EZweb画面	10秒 10秒 10秒 Level3	0	_	0
IVIOZZ	明るさ設定	Levelo	0	_)

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M323	自動調節モード	ON	0	_	0
M324	キー照明 照明点灯時間 節電モード	ディスプレイに従う ON	0	-	0
M331	節電時間	30秒	0	_	0
M332	充電中節電	ON	0	_	0
M341	入力文字	大	0	_	0
M342	メール表示	中	0	_	0
M343	EZweb表示	中	0	_	0
M344	アドレス帳一覧	大	0	_	0
M345	履歴一覧	大	0	_	0
M346	電話番号入力	大	0	_	0
M347	発着信表示	大	0	_	0
M35	Set Language	日本語	0	_	0
M36	ピクト設定	スタンダード	0	_ *1	0
M37	配色設定	ブラック	0	_	0
M38	着信表示	ON	0	_	0
M411	オートロック	OFF	0	_	0
M412	とじるとロック	OFF	0	_	0
M413	FeliCaロック クイック解除 クイック解除時間	OFF OFF (クイック解除コード: なし) 5分	0	1	0
M414	遠隔ロック	OFF	0	0	
	有効番号リスト、 指定時間、着信回数、 データ消去、本体ロック解除	データなし、 3分、5回、 無効、無効	0	0 –	0
M421	ダイヤル発信制限	OFF	0	_	0
M422	アドレス帳制限 着信中名前表示	OFF 表示しない	0	_	0
M423	メール制限	OFF	0	_	0
M424	EZweb制限	OFF	0	_	0
M425	EZアプリ制限	OFF	0	_	0
M426	八口一制限	OFF	0	_	0
M427	PCサイトビューアー制限	OFF	0	_	0
M428	シークレット	表示しない	0	_	0
M43	着信拒否 指定番号 非通知、公衆電話、 通知不可能、アドレス帳外 ワンコールカット機能	OFF OFF (データなし) すべてOFF OFF (3秒)	O*2	- 0 -	0
M44	八口一着信制限	OFF	0	_	0
M46	発信者番号通知	ON	0	_	0
M472	入力要否設定 PIN 1、セキュリティ PIN	入力不要、入力不要	-	-	_
M483	送出確認設定	ON(確認画面あり)	0	-	0
M484	ルート認証局	すべて有効	すべて有効	_	すべて有効
M49	緊急用位置確認	データなし	_	0	0

	機能名称	初期値	機能	メモリ	オール
M511	ユーザー辞書編集	データなし	リセット	リセット	リセット
M512			_	0	0
	定型文編集	一覧 (→P399) 一覧 (→P400)	_	0	0
M513	顔文字編集	一見 (→P400)	_	0	0
M514	入力設定 入力方式、入力予測 自動カーソル移動	携帯電話方式、ON OFF	0	1	0
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	0	0
M52	自動時刻補正	自動補正	0	1	0
M531	プレフィックス設定	au国際電話サービス (005345)	-	0	0
M532	市外局番メモリ	OFF (データなし)	OFF ^{*2}	0	0
M541	オープン通話	OFF	0	_	0
M542	クローズ終話	OFF	0	_	0
M543	メール返信	OFF	0	-	0
M55	ハンズフリー操作	無効	0	-	0
M561	Eメール中断	ON	0	-	0
M562	EZweb中断	ON	0	-	0
M572	自動設定	ON	0	-	0
M63	電波OFFモード	OFF	0	_	0
M66	USB設定	ケーブル接続時に選択	0	-	0
便利ツール	目覚まし アラーム名 アラーム時刻 繰り返し アラーム音 スヌーズモード アラーム音量 アラーム画像 バイブレータ 時刻読み上げ 優先設定	OFF アラーム1~8 0:00 繰り返しなし アラーム音 OFF Level3 スタンダード OFF(マナー中パターン3、中) ON マナー優先	0	_ *1	0
	タイマー カウントダウンタイマー からくり時計 時刻設定 からくり音 からくり音量 からくり画像 通知時間 オートパワーオン オートパワーオフ	OO' OO OFF 毎時 緑 Level3 スタンダード 5秒 無効	0	_ *1	0
	ケータイアレンジ設定	OFF	0	_*1	0
	メモ帳	データなし	_	0	0
	留守/音声メモ録音データ	データなし	_	0	0
	簡易留守メモ	OFF	0	_	0
	応答時間	10秒	0	_	0
	応答メッセージ	標準	0	_ *3	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
便利ツール	ICレコーダー マイク設定、マイク感度 音質設定	ステレオ、会議用 標準音質	0	-	0
	一括最大設定	OFF	0	_	0
	クイズdeトレーニング 音量設定 記録	Level3 記録なし	0	-	0
その他	ジャンプメニュー	(→P360)	_	0	0
	発信履歴/着信履歴/拒否履歴/	データなし	_	0	0
	メール送信履歴/メール受信履歴	フォト表示ON、シースルー表示ON	0	_	0
	受話音量調節	Level6	0	_	0
	キー操作	有効	0	_	0
	文字入力の学習情報	データなし	_	0	0
	貼付けデータ	データなし	_	0	0
	キャラ文字	一覧 (→P400)	_	0	0
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	1	0	0
	検索、フォト表示	五十音順、フォト表示ON	0	_	0
	時短検索	頻度順	0	_	0
	着信画像一括設定	個別設定に従う	0	_	0
	グループ編集 グループアイコン グループ名	配~配 グループ0~19	I	0	0
	グループ音声着信 グループEメール受信 グループCメール受信 グループ伝言メッセージ	OFF OFF OFF OFF	0	_*1*4	0
	アドレス帳お預り 自動保存設定	OFF	0	_	0
	ペアメニュー	データなし	_	0	0
カレンダー	休日設定	2004年、2005年、 2006年、2007年は 日曜・祝日、他の年は日曜	0	_	0
	カレンダー登録	解除	0	0	0
	カレンダー表示設定 画像表示 カレンダー登録画像 カメラ撮影画像 アイコン表示	シースルー表示 ON ON ON	0	_	0
	スケジュール	データなし	_	0	0
		フォト表示ON	0	_	0
	タスクリスト	データなし	_	0	0
	日記	データなし	_	0	0
マナー	マナーモード	OFF	0	_	0
モード	オリジナルマナー 着信音量、バイブレータ、 アラーム音量、効果音量、 ボイス通知音量、 簡易留守メモ、低電圧アラーム	すべてOFF、すべてON ^{※5} 、 すべてOFF、すべてOFF、 バイブでお知らせ、 OFF、OFF	0	_*4	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
カメラ	拡大表示	通常表示	0	_	0
	フォト画質	ノーマルモード	0	_	0
	フォトサイズ	壁紙サイズ	0	_	0
	録画モード	高品質、Lサイズ	0	_	0
	ムービー画質	画質優先	0	_	0
	自動保存	OFF	0	_	0
	保存先選択	フォトフォルダ、ムービーフォルダ	0	_	0
	プレイヤーデザイン	ON (→P401)	0	_	0
	日付スタンプ	OFF	0	_	0
	シャッター音	カシャ (フォト)、ピピッ (ムービー)	0	_	0
	フォーカス設定	オート	0	_	0
	オートフォーカス設定	OFF	0	_	0
データ	データ	デコレーションメール用			
フォルダ		テンプレート、画像、 EZチャンネルプラスの番組データ	_	データなし	データなし
	 ユーザーフォルダ(フォルダ名)	フォルダ1~9、プライベート	_	0	0
	データフォルダ設定	7 3777			
	リピート、	OFF.	0	_	0
	ランプ、バイブレータ	データ優先、データ優先			
Eメール	受信ボックス	1件(→P100)	ı	0	0
	送信ボックス/なかよし ボックス/インフォボックス /一括送信ボックス	データなし	-	0	0
	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	0	-	0
	メール受信方法	全受信	0	_	0
	添付自動受信	すべてON (→P85)	0	_	0
	フォルダ表示	ON	0	_	0
	返信先アドレス	OFF (データなし)	0	_	0
	差出人名称	OFF (データなし)	0	_	0
	冒頭文	OFF (データなし)	0	_	0
	署名	OFF (データなし)	0	_	0
	返信メール引用	ON	0	_	0
	アドレス変更送信	アドレス (→P87)	0	_	0
	宛先件数制限	ON	0	_	0
	受信メール参照	ON	0	_	0
	返信自動学習	ON	0	_	0
	インライン再生	すべてON	0	_	0
	シースルー表示	OFF	0	_*1	0
	プライバシー メール表示、メンバー登録 添付保存先設定	OFF、データなし 通常	0	_	0
	振り分け登録/なかよし登録	データなし	_	0	0
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ1~9	_	0	0
	フォルダ名(なかよしボックス)	フォルダ0~9	_	0	0
	フォルダロック	設定フォルダなし	_	0	0
	l			1	·

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Eメール	表示件数切替	未読件数	0	_	0
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	1	0
Cメール	受信ボックス/送信ボックス	データなし	_	0	0
	署名	OFF (データなし)	OFF ^{*2}	0	0
	蓄積機能	選択蓄積	0	_	0
	受信メール参照	ON	0	_	0
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外、非通知、 Eメール通知	OFF(データなし) すべてOFF	OFF ^{*2}	0 –	0
	フォルダ表示	ON	0	_	0
	返信自動学習	ON	0	_	0
	シースルー表示	OFF	0	_*1	0
	振り分け登録	データなし	_	0	0
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0~9	_	0	0
	フォルダロック	設定フォルダなし	_	0	0
	表示件数切替	未読件数	0	_	0
	自動押出優先	設定フォルダなし	_	0	0
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	I	0
EZweb	キャッシュ(ブラウザ履歴)	データなし	0	0	0
	お気に入りリスト	データなし	_	0	0
	画面メモリスト	データなし	_	0	0
	添付データ	再生する	0	_	0
	画像サイズ	標準	0	_	0
	文字サイズ	中	0	_	0
	ページスクロール	1行	0	I	0
	タイトル表示	表示しない	0	I	0
	履歴クリア	自動設定しない	0	I	0
	タイムアウト	30秒	0	_	0
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ezweb/	○*6	0	0
	カンタンアクセス	http://number.ezweb.ne. jp/nads/select.jsp?num=	-	0	0
EZナビ	GPS情報通知確認	ON(確認画面あり)	0	I	0
	ナビパスワード	0000	0	0	0
	プライバシーフィルター アドレス帳外 指定番号	受信しない 受信する(データなし)	○ 受信する ^{※2}	0	0
	GPSX-JURL	http://walk.eznavi.jp/map/	0	_	0
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	0
	待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	0
	一発起動設定	EZテレビ(ワンセグ)	設定OFF	アプリ削除	アプリ削除
	メニュー表示切替	アイコン表示大	0	_	0
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	-	0	0
	サービスダウンロードアプリ	(→P260)	_	データなし	データなし

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Hello Messenger	ハローランキング	データなし	-	0	0
	コメントログ 履歴データ、画像データ	履歴なし、データなし	_	0	0
	グループ編集 グループデータ、グループ名	データなし、グループ1~10	_	0	0
	ハロー着信音着信音量、バイブレータ	レベル3、ON	0	0	0
	名前表示	名前表示	0	0	0
	フォト受信	ON	0	0	0
	着信モード	手動応答モード(スピーカー)	0	0	0
au Music	プレイリスト	データなし	_	0	0
Player	音量	10	0	_	0
	DBEX設定	ON	0	-	0
	イコライザー設定	OFF	0	ı	0
	サラウンド設定	OFF	0	ı	0
	フォトアルバム BGM設定	データなし なし	1	0	0
	サービス利用確認	表示する	0	_	0
	スライドショー設定 パターン、切り替え時間、 リピート、ランダム	ワイプイン、3秒、 OFF、OFF	0	1	0
	プレイリスト作成者名	データなし	0	Ì	0
	イコライザー	OFF			
プレイヤー	サラウンド	OFF			
	DBEX	ON	0		0
	リピート	OFF	0	_	O
	再生モード	全曲			
	オートプレイヤー OFF	2時間後			
ビデオ	プレイリスト	データなし	_	0	0
プレイヤー	音量	10	0	_	0
	イコライザー	OFF	0	-	0
	リピート	OFF	0	-	0
	再生モード	選択データ	0		0
	オートプレイヤー OFF	1時間後	0	-	0
FMトランス ミッター	周波数設定	79.1 MHz	0		0

^{※1} データフォルダ内のデータを設定している場合はリセットされます。

^{※2} 登録内容は消去されません。

^{※3「}オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。

^{※4} 簡易留守メモの応答メッセージに「オリジナル 1」、「オリジナル 2」を設定中は「標準」になり、録音 データも消去されます。

^{※5「}ニュースフラッシュ受信」の初期値は「OFF」となります。

^{※6「}お気に入り」、「手動設定」の登録内容は消去されません。

EZ·FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ・FM』 (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)
- 本アブリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い (3)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 (6) 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけ ません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社 は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機 器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社 は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切 責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様と します。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 上-

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォー ク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い (2)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を (3)一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはい けません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。 (6)
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。 (7)
- 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービ スの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アブリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アブリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、 お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又 は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、E メールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

EZテレビ(ワンセグ)利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ (ワンセグ)」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを 取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アブリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアブリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らかの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

QUICPay[™]利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する QUICPay アブリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するQUICPayをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®) 対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積 又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションを EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アブリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
 (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本 au 端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

Myスケジュール利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社 < お問い合わせ先:au 電話から 157> (以下、「当社」といいます)が提供する「Myスケジュール」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- ることができるものとし、自該停止又は解除の自以降の各様は本アプリケーションを利用してはいけません。 (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

キオクポリゴン利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

【『キオクポリゴン体験版』利用規約】

このアブリケーションは、株式会社フロム・ソフトウェア 連絡先:03-3320-6031:email:webmas@fromsoftware.co.jp (以下「当社」といいます)が提供する「キオクポリゴン体験版」(以下「本アブリケーション」といいます)です。ご利用する に当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害し又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた対応端末機器上のみで、お使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) プリインストールされている本アプリケーションは体験版です。製品版と同等の機能を遊ぶためには、利用料がかかります。
- (6) 利用料は、体験版の利用後、プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。本アプリケーションの利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に対して課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。
- (7) 本アプリケーション利用料の支払い義務はいかなる場合でも免れません。また、当社は理由の如何にかかわらず、すでに支払われた利用料を一切返還しません。
- (8) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (9) 本アブリケーション利用料について、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- (10) お客さまが KDDI もしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
- (11) 当社は、お客さまが本アプリケーション利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。
- (12) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (13) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (14) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (15) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

(16) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。

(17) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム (GPS) を利用して、弊社等が提供する au 通信サービスの提供を受けるため の端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの (以下「au 端末」といいます。) から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置 (以下「位置情報」といいます。) を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
 - (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下 「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者 を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被 検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用す るau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。) の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の 位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被 検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の 検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦 100回を限度にパソコンからDUOGATEを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
 - (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
 - (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が 抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費稅及び地方消費稅を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に 定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を 設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途 パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定 していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビ パスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様 のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を 停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが 判明し、又はその慮がある場合

- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき 特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で 定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決する ものとします。
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に 通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若 しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用 に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合 (バッテリー切れを含みます。)。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの 提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場 合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1 か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取るとができません。
- ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定はか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビバスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認 したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

< 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - の お客様が位置確認メールを送った au 電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を 返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様の au 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ _____

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- 2. 本サービスのご利用には、EZweb の接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- 3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- 4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- 5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- 6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- 7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- 8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の 属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用 契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が 解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応 じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- 9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
 - ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- 11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- 12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- 13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- 14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報 (EZ番号、電話番号等) を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- 15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
 - ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
 - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
 - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
 - ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
 - ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
 - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
 - ⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
 - ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
 - ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- 17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら 通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契 約を解除することができます。
- 18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。

- 19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
- 21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- 22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議する こととしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします。

一以 上一



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C)2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2006年12月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront[®] M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社 ACCESS のNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDI を搭載しています。 Copyright (C) 2003-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront' SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。Copyright(c) 2003-2007 ACCESS Co., Ltd. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSの NetFront Sync Clientを搭載しています。 Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその 他の国における商標または登録商標です。

NetFront® DTV Profile

本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Edition を搭載しています。 本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2007 ACCESS CO., LTD. 本製品はデータ放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。 NetFront、Media:/メディアコロンは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright © 2005-2007 ACCESS CO., LTD.



BREW[®]及びBREW[®]に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



JBlend

JBIend及びJBIendに関連する商標及びロゴは、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標又は登録商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用しています。 "Advanced Wnn"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2007 All Rights Reserved.

QRコード[®]は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			



microSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite[™]テクノロジーを搭載 しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromedial Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

「QuickTime[®]」「QuickTime[®]ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

幻はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

(OpenSSL License)

Copyright@1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright@1995-1998 Eric Young (eav@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

©Yamashita Kohei/mountain mountain



Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://www.opera.com をご覧ください。



Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

本製品はDisney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。Copyright@Disney

 $\mathsf{DBEX}^{\mathsf{M}}$ は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。



Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

MEMO

-1-1-111		タイトル表示	190	EZニュースフラッシュ	208
英数		添付データ		設定	
		ページスクロール		ニュースフラッシュウィンド	
184	45 48 376	文字サイズ		ニュースフラッシュテロップ	
		履歴クリア		利用設定	
186					
1行/3行表示		EZwebご利用の前に		EZパスワード	
1件消去		EZweb制限		EZ番号	
2タッチ方式		EZweb接続		EZブック	
3Dナビ	219	EZweb中断		EZブック一覧へ接続	191
au Booksへ接続	191	EZwebで接続	360	EZホットインフォ	104
au Gamesへ接続		EZwebメニュー		EZ待ちうた	378
au ICカード		EZアプリ (BREW®)	260	EZムービー	192
au Music		EZアプリ起動中にできる		EZムービーポータルサイト	
		一時停止/終了		EZUZ	
au Music Player					
再生		起動		EZリストの確認	
再生画面での操作/機能		削除		Eメール	
設定		詳細情報		アイコン8	
au Music Port	250	ダウンロード	261	検索	108
au My Page		バージョンアップ確認	261	受信	99
au My Pageの会員登録		EZアプリ制限	327	新規作成	93
au Recordsへ接続		EZアプリ設定		送信	
au Shopping Mallへ接続		EZアプリメニュー		送信待ちに変更	
		EZアプリリセット		転送	
au.NET					
auオークションへ接続		EZアプリを探そう!		範囲指定	
auお客さまサポート		EZアプリを探そう!へ接続		フォルダ設定リセット.	
auオンラインマニュアル .		EZケータイアレンジ	344	フォルダ並べ替え	
auケータイクーポン	279	EZサービスメニュー	33	プライバシー	88
取得	280	EZサービスメニュー設定	322	編集	94.98
auケータイクーポンメニ:	7 - 279	EZ助手席ナビ		保存	
		EZ接続画面		メール消去	
auケータイクーポンを使う		EZ設定		文字サイズ	
au国際電話サービス					
au証明書取得		EZ設定確認		Eメールアドレス	
auで着信確認		EZ「着うたフル [®] 」		変更	
auのネットワークサービス		アラーム音に設定		Eメールアドレスコピー	
auのメルマガサービス設策	È92	再生	242	Eメールご利用の前に	37
Bccへ変更		ダウンロード	241	Eメール作成	
BGM244,249,25		EZチャンネルプラス		Eメール受信音	
Ccへ変更		お知らせ		Eメール設定	
		詳細情報		Eメール設定確認	
Cメール		番組データ移動			
アイコン				Eメール中断	
受信		EZチャンネルプラス設定		Eメールヘッダ情報表示	
新規作成	115	EZチャンネルプラスメニュ		Eメールへ添付	
送信	115			Eメールメニュー	82
編集	116	EZテレビ 番組ガイド	270	FeliCaロック	277
返信		EZテレビ (ワンセグ)	294	Flash® (フラッシュ)	161.182
保存		視聴予約	301	FM電波の周波数	
		終了		FMトランスミッター	
Cメール安心ブロック機能				GLOBAL EXPERT	
Cメール作成		初期設定			39
Cメール受信音		設定		GPS情報	
Cメール設定	114	番組表		GPS情報詳細	
Cメールメニュー	113	有料サービス		GPSメール作成	
DBEX24	1.253.305	リモコン番号	305	Myスポットから	222 , 231
DPOFプリント予約		録画/キャプチャ	302	アドレス帳から	222
EZ Book Land!へ接続		EZテレビ(ワンセグ)スタ		現在地	
EZ FeliCa		EZトップメニュー		ここへ行く	
	274	EZ+ビ	214 220	消去	
EZ FeliCaメニュー	2/6	EZナビウォーク		/h云 新規スポットを検索	002
EZ • FM					
EZ·FMを聴く		アドレス帳へ登録		地図で修正する	
音量		今いる場所の地図		地図を表示する	
曲名などの情報を表示	307	声de入力話し方パターン		データフォルダから	
終了		ここへ行く	222	プロフィールから	222
設定		自宅へ帰る		GPS情報引用	
録音		詳細情報		GPS情報通知確認	
		新規スポットを検索		GPS情報編集	
録音データを再生する					
EZ・FMサイト		地図で修正する		GPSメールURL	
EZ Game Street!		地図を表示する		GPSメール作成	
EZ Music!へ接続	238	EZナビサイトへ接続		Hello Messenger	
EZweb	182	EZナビ設定		ICレコーダー	
画像サイズ		EZナビでできること		JANコード	

LISMO	
LISMO Music Search	
microSD使用状況 microSD初期化	
microSDデータフォルダ	171
microSDバックアップ	176
microSDへ移動109.	165
microSDヘコピー109,	165
microSDへ移動109, microSDへコピー109, microSDメニュー	171
microSD [·] "メモリカード	.170
詳細情報176.	177
データ種類	.171
取り付ける	19
取り外す バックアップの消去	19
ハックアップの消去 My Page更新通知	205
My Pd66史利通和 My アルバルへ公問	167
Myアルバムへ公開 Myスケジュール	267
Myスポット	222
Myスポットへ登録	222
Myチャンネル	.198
Myボイス	
M機能一覧	
NG効果音	
OCR機能	
OK効果音 Packet WIN	202
PC#4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	284
PCサイトビューアー Flashモード	287
アクションメニュー	286
アクヤス履歴	289
閲覧中のキー操作	.285
お気に入り	
画面メモ	
起動	
削除 設定	
表示モード	
ページ切替	
待受指定	
リセット	292
PCサイトビューアー制限 PCサイトビューアー接続 PCサイトビューアー通信量 PCサイトビューアーメニュー	.327
PCサイトビューアー接続	288
PCサイトビューアーメニュー	288
PCスクリーン 285.	.291
PCフォルダ	174
PIM情報	
PIMデータ受信	169
PIMデータ送信 PIN1コード	169
DINI 7 25 20	220
PINコード設定	328
PINコード変更	.328
PINロック解除コード	35
QRコード264.	265
QUICPay [™]	266
QUICPay設定アフリ	266
QUICPay設定アプリSANYOケータイプラネット	251
SD-Audioフォルダ	174
SD-Audioプレイヤー	251
SD-Audioリスト	252
SD-AudioリストSD-Audioリスト消去	.252
SD-Video	254
SD-Videoフォルダ Security Pass	1/4
Set Language(バイリンガル機)	.ひとせ 能)
	.323
SSL/TLS183,	284
Toへ変更	94
URL	360
EZweb接続 EZwebで接続	. 182 260
PCサイトビューアー接続	288

お気に入りへ登録 3 URLお預り 3 URLコピー 3 URLダイレクト入力 178,3 USB数テーブル 178,3 W51SAでできること 3	88 61 87 83 30
あ	
明るさ設定3	22
アクセス制限3 アップデート開始3	27
宛先93,94,1	15
宛先件数制限	
アドレス詳細表示1 アドレス帳1	72
グループ並べ替え	77
検索 消去	
スケジュールへ登録	78
他の機能から登録 電話をかける	
登録	
並び順設定 頻度リセット	
列及りセット	78
ペアへ登録	78
編集メモリ登録件数	
文字サイズ	78
アドレス帳預けて安心サービス アドレス帳引用	
アドレス帳お預り	79
アドレス帳制限3 アドレス帳設定76,77,	327 78
アドレス帳へ登録	74
アドレス帳を検索	75
アドレスフィルター 指定拒否設定	90
指定受信設定 全受信	
アドレス変更送信	86
アフターサービス3 アプリ並べ替え2	94
アフレコ1	50
アラーム336,350,3	
暗証番号 安心ナビ	
設定・入会・ヘルプ	
履歴2 安心ナビについて2	24
安心ロックサービス 3	26
安全上のご注意241,253,2	256
イコライザー241,253,2 位置確認メール2	
設定2 一括最大設定3	
一括送信ボックス96,	98
いつでも位置確認 2 位置確認 2	
許可ユーザーリスト2	28
自動確認設定 2 設定 2	
パートナーリスト2	26
一発起動設定	61
一発ジャンプ1	90
イヤホン種類 インデックスプリント 1	58 77
インデックス保存 1	43
インフォボックス1 インライン再生	04
インフィン冉生3 ウェイクアップ音3	17

うごエジメール' [™]	
	110
うごモジメール™	245
>+ L+ -> ·	245
つにともコミューティ	245
エ語ガイダンス :	370
英語deクイズ	335
英単語辞書70,3	744
央 半 岩 群 音 / U , 3	344
英和辞書	344
絵1.ゃべりメール 3	265
絵しゃべりメール エニーキーアンサー 絵文字	-00
エーーキーアンサー	.49
絵文字64,4	400
絵文字deメロディ	315
心又于なり、ロノイ	3.0
エリア通知	
エリア通知リスト2	230
10万通和リスト 指定日時になると	232
1日を口内にかるこ	202
設定	
遠隔操作サービス369,	374
造隠ロック	324
遠隔ロック お預りURL確認	
お損りURL催認	189
お預りアドレス帳2	203
お預りデータ	2OA
OJR ファ フ	104
お損りナータ唯認	163
お預りメール	203
お預りメール確認	104
お預りデータ お預りデータ お預りデータ確認 お預りメール お預りメール お預りメール お預りメール保存 お預りメール保存 お預りメール	04
お損りメール保仔	91
応答時間	59
応答内容変更	
応答保留	
応答メッセージ	. 59
応答メッセージ 応答メッセージ変更	368
心白ケッセ フタモ	500
OCR機能	
オートOFF	249
オート着信	58
	240
オートパワーオフ	340
オートパワーオン	340
オートフォーカス設定	140
+ L-1	100
3-FJD1	102
オートブレイヤー OFF 253,2	256
オートロック :	324
ナ プンフプロプレント	771
オートブレイヤー OFF253, オートブレイヤー OFF253, オートロック	2/1
オーブン通話	52
オーブントーン :	316
オールリセット328,4	404
オールリセット	+04
お買い上げ時の設定一覧	
お気に入りURL	404
	404 204
お与に入りられた	204
お気に入り引用	204 66
お気に入り引用	204 66 189
お気に入り引用	204 66 189
お気に入り引用	204 66 189
お気に入り引用	204 66 189 360 187
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199
お気に入り引用 お気に入り登録 187, お気に入りへ登録 187, お気に入りリスト 395せ 395せ 395せ 395せ 395せ 395せ 395せ 395せ	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256
お気に入り引用 お気に入り登録 187, お気に入りへ登録 187, お気に入りリスト 187, お知らせ 187, お知らせ画面について 187, お知らせ受信音 187, お知らせランブ 187, 音出力先 58,249,253, 主な仕様 189,253,1 お留守番サービス 187,253	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 395 364 365
お気に入り引用 お気に入り登録 187, お気に入りへ登録 187, お気に入りリスト 187, お知らせ 187, お知らせ画面について 187, お知らせ受信音 187, お知らせランブ 187, 音出力先 58,249,253, 主な仕様 187,000	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 395 364 365
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 395 365 365
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 365 365 365 366
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 365 365 365 365
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 365 365 365 365
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 319 256 365 365 365 365 365 365 367
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 313 319 256 3365 3365 3365 3365 3365 3365 3365
お気に入り引用	204 66 189 360 187 199 30 3313 3319 256 3365 3365 3365 3365 3365 3365 3365

IJ,	
外国語ガイダンス	
回転	147
解約	200
カウントダウンタイマー	338
顏文字	64,400
顔文字編集	71
学習情報リセット	328
各種申込	54,186

拡大/縮小	145	クーポンフォルダ	159	受信メール参照	87, 106, 114
拡大表示	137	クオリティ設定	161	受信メール履歴	111
各部の名称と機能	22	区点コード	69	受話音量調節	46
画像合成	147	グループ編集		消去	362
画像編集	145	Hello Messenger	126	消去/登録解除	349
画像を保存	242	アドレス帳		照明	322
カタカナ英語辞書		クローズ終話		証明書設定	
カット		クローズトーン		証明書表示	
壁紙設定		携帯電話方式		照明点灯時間	
カメラ		ケータイアップデート		ショートカット登録	
Eメール送信		ケータイアレンジ設定		ショートストリーミン	
明るさ		ゲキタイ機能		初期設定	
お買い上げ時の設定		現在地メール		ショッピング&オーク	
		焼宝切替 検索切替			
再生				署名	
全画面表示ON		効果音		署名PINコード	
操作ガイド		更新チェック		新規登録	
ディスプレイの見か		項目コピー		新着メール問合せ	
ピクトガイド		声de入力を使う		数字deクイズ	
フォーカス(ピント)		声を録音する		ズーム	
フォト撮影	129 , 135	国際電話をかける	45	ズームアップ再生	164
フォルダ使用状況		ここへ行く	222	スケジュール	350
プリント	128	故障とお考えになる前に	392	スケジュール一覧	352
プレビュー画面 1		コピー		スケジュールへ登録	
保存先選択		コピーして編集		スタンダードプリント	
ムービー録画		コメントログ		スタンプ	
持ちかた		コントロールサーバ		スタンプ作成	
			=0 1	ステレオイヤホン	
モニター画面]	121 200			ステレオイ ヤホブ	
容量/撮影可能枚数 カメラde辞書 [™]	101,080	さ			
カメフロe辞書	100			ストリーミング再生	
画面メモ		サーバ証明書表示	180	スヌーズモード	
更新		サーバメール		スピーカー切替	
タイトル編集				スピーカー/イヤホン	
表示		サービス特番を使う		スピードコール	
画面メモ更新	189	災害用伝言板		スペック	
画面メモへ保存	189	再生モード		スモールスクリーン	285,291
画面メモリスト	189	サイトへ接続		赤外線受信	334
からくり時計		再ロック		赤外線送信	
カレンダー		差出人名称	86	赤外線通信	
カレンダー登録		撮影	129,135	赤外線ポート	
カレンダー表示設定		サムネイル/リスト切替	164	セキュリティ PINコー	
簡易電卓		左右反転	148	セキュリティロック	
簡易留守メモ		サラウンド	253	設定状況確認	
カンタンアクセス		三者通話サービス		節電画面	
カンタン設定		シークレット		節電時間	
		シークレット一時表示			
キー照明		シースルー表示		節電設定	
キー操作音		44,88,1	11 114 350	Set Language (バイ	
キー操作無効		シーンセレクト			
キオクポリゴン(体験版		市外局番メモリ		セルフタイマー	
期限切れ消去				前回画面表示	
記号	64,399	時間指定ジャンプ		前回通話時間料金	53
機能中断設定	330	時間/料金		選択受信	100
機能の切替について	30	辞書		選択転送	
機能の呼び出しかた	32	時短検索		選択保護/解除	
機能リセット	328,404	指定外Eメール音		操作ガイド	359
基本的なキー操作		自動押出優先		送出確認設定	
キャプチャ		自動カーソル移動		装飾データ消去	
キャラクターリーダー		自動時刻補正		装飾表示OFF/ON	
キャラ文字		自動チャプター	255	送信結果詳細	
キャラ文字ダウンロート		自動調節モード	322	送信プレビュー	
QRコード		自動転送先	91	送信ボックス	
休日解除		自動保存		送信待ちに変更	
休日設定		自分の電話番号を表示す		送信メール履歴	
		シャッター音			
共通ACアダプタ01		ジャンプメニュー		ソート	
共通DCアダプタ01		住所でナビウォーク		速Hello Messenger.	
共通操作				速メール	
拒否通知メール		充電		その他の設定	
拒否リストへ登録		充電開始音		その他の設定の確認	92
拒否履歴	57	充電完了音			
拒否履歴表示		充電中節電			
切り出し/カット		充電ランプ		た	
緊急通報位置通知		周辺機器			
緊急用位置確認		祝日設定/解除		退出する	
クイズdeトレーニング		受信フィルター	114	タイトル編集	164
クイック解除		受信フィルター登録		タイマー	32
	281	受信ボックス		タイムアウト	

受信メール	ቓ照87,106,	1	14
マミスール マミュ	多照 87,106, 爱歴 節	١.	11
文站百里湖。		4	9
/	# 解除	3	26
况女/豆琢! 0700	件际	24	+9
炽呀		3	22
証明書設定.		3	29
証明書表示.		32	29
照明点灯時間	間 ット登録 トリーミング再生	32	22
ショートカ	ット登録	18	38
ショートス	トリーミング再生	18	92
初期設定		(37
ショッピン?	トリーミンク再生 グ&オークション	18	91
署名	86,	1	14
署名PINコ-	-ド	(35
新規登録			72
新着メール	問合せ	10	21
数字deクイ	ズ	33	35
ズーム		13	37
ズームアッフ	プロリン 285,	16	34
スケジューノ	ν	35	50
スケジュール	レ一覧	35	52
スケジュール	しへ登録	-	78
スタンダー	ドプリント	1	77
スタンプ	146 149	Δ.	ור
スタンプ作F	₩	12	1a
フテレオイ	ν	30	7U
ステレオロ・	ドハノノドシウ	2	10
スノレオン	11 放化	11	20
ストリーミ <i>.</i> ファーブエ	ノン丹土	7	3 <u>~</u>
スメースモ -	- ト	3	3/
スピーカーで	川谷	1 2	24
スヒーカー	✓ イヤホン切替 	30	ງຮ
スピードコー	−ル	٠ ٩	43
スペック		39	95
スモールス		29	91
赤外線受信.		30	34
赤外線送信.	ト	30	34
赤外線通信.		33	33
赤外線ポー	┝	2	23
セキュリティ	ィ PINコード	(35
ヤエュリティ	イロック	:32	ᄱ
設定状況確認	2	3	12
節電画面	-	2	27
節電時間		32	23
節雷設定		32	23
Set Langu	age(バイリンガル機能	能)	
oot Langu	GBC (/ () > /3// // ()	32	23
セルフタイ?		1	11
こルノノー か	age (パイリンガル機) マー 示 調料金	19	7 1 27
前回语言中的	以 明料全		50
数石型に	317 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	(JO
这小女后 这也起学		1	ひし
选价料达		3,	/ <u>c</u>
迭状体装/肌	解除 主	11	20
操作刀イト・		3	29
达出唯認設,	E	3	29
表助ナータ;	E 肖去 F∕ON 晒	10	'nΟ
装飾表示(JF	F/ON	10	טט
达信結果詳	出	1	16
医信ブレビ:	世 1 —	٠ 9	3
送信ボックス	z98,	1	16
送信待ちに変	変更	9	99
送信メール	憂歴	1	11
ソート	107,	16	36
速Hello Me	ssenger	4	43
速メール		4	43
その他の設定	::::::::::::::::::::::::::::::::::::	9	91
その他の設定	全の確認	9	92
	• •		

ダウンロード184 ダウンロード再生	327
	,261
タワンロード冉生 ダウンロード辞書	192
タリノロート許者388	/ I
他社変換可能	
タスク切替機能	
タスクリスト	
タスクリスト一覧	
蓄積機能	
地上デジタルテレビ放送	
地図を表示する	222
着Flash (アニメ)158 着うたフル [®]	,161
着うた保存240	241
着信お知らせ	
着信音(受信音)	313
着信音量(受信音量)	313
着信画像一括設定	76
着信画像(受信画像)	
着信拒否5	
着信拒否登録	
着信設定	
着信中名前表示	
着信転送サービス	
海外の電話に転送する	373
着信表示	
着信ランプ (受信ランプ)23	,313
着信履歴	
チャプター チャプター再生	153
チャンネルボックス	159
チューニング	
通信環境確認	
通知時間	313
通話音声メモ	
通話時間表示	
通話中保留 通話中ランプ	51
週話中フノノ 通話明細分計サービス	318
通話料金表示	
通話料金レート	54
定型文65	,399
定型文編集	71
ディスプレイ24,26	.319
	′ ·
データお預り	167
データお預り データ通信サービス	167 382
データお預り データ通信サービス データ転送 データ転送モード	167 382 169
データお預り データ通信サービス データ転送 データ転送モード	167 382 169
データお預りデータ通信サービスデータ転送データ転送モードデータフォルダガイド表示	167 382 169 169 158
データお預りデータ通信サービスデータ転送データ転送モードデータフォルダガイド表示 各機能に登録する	167 382 169 169 158 161
データお預りデータ通信サービスデータ転送データ転送モードデータフォルダガイド表示	167 382 169 169 158 161 168
データお預りデータ報信サービスデータ転送データ転送モードデータマルグガイド表示各機能に登録する検索	167 382 169 158 161 168 166 164
データお預りデータ転送データ転送モードデータ転送モードデータすいができます。 データフォルダ	167 382 169 169 158 161 168 166 164
データお預りデータを データを送データを送モード データマオルダガイド表示。 各機能に登録する 検索 詳細情報。 全画面表示。 データ種類 表示:再生する	167 382 169 169 158 161 168 164 161 158
データお預りデータ転送データ転送モードデータ転送モードデータすいができます。 データフォルダ	167 382 169 169 158 161 168 164 161 158
データお預りデータ通信サービスデータ転送データ転送モードデータフォルダガイド表示 各機能に登録する 検索	167 382 169 158 161 168 166 164 161 158 160
データお預りデータ通信サービスデータ転送データ転送モード	167 382 169 158 161 161 168 166 164 161 158 160 95
データお預り	16738216915816116816616415816115816095
データお預りデータ通信サービスデータ転送データ転送モードデータマオルダ	167382169169158161166164161158160158160158
データお預りデータ通信サービスデータ軸送データ転送データマルダガイド表示 各機能に登録する検索詳細情報全面面表示データ種類表示再生する他の機能からデータ添付データフォルダ心緊定データフォルダへ収拾データフォルダへ収拾	167382169158161168166164161158161162195162199361
データお預りデータ通信サービスデータを送データを送モードデータマルダ	167382169169161168166166166416115816095162199361
データお預りデータ通信サービスデータを送データを送モードデータマルダ	167382169169161168166166166416115816095162199361
データお預りデータ通信サービスデータ極送データ転送データを送モード	167382169169161168166166166416115816095162199361
データお預りデータ通信サービスデータ極送データ転送データを送モード	167382169169161168166166166416115816095162199361
データお預り	167382169169158161168166164161158160951693611893011468686
データお預りデータ通信サービスデータを送出データを送出	1673821691691611681661661661581609595960146986996105986
データお預りデータ通信サービスデータ通信サービスデータ転送データ転送モード	16738216916916915816116816616416516115816095109361189300446869696
データお預りデータ通信サービスデータを送出データを送出	167382169169158161168166164161158160158160951691469619014696

転送停止	373
電池パック23,36,38	88~390
電池フタ	23
電波OFFモード	330
添付自動受信	85
添付受信	
添付データ	
テンプレート読み込み	97
電話番号	
電話発信	
名前表示について	
入力	
表示	
電話番号コピー	
電話番号入力	
電話番号貼付け	
電話を受ける	
電話をかける	
電話をかけるまでの準備	
動画編集	
登録	
 特殊効果1	
特番付加	
時計/カレンダー設定	
とじるとロック	
トップメニュー	
取扱上のお願い	
撮り直し	
4.4	

<i>\</i> ₽	
ナイショ通話 内蔵アンテナ なかよし群線クス	23 102 102 224 235 355 355 370 211 313 211 329

は	
バーコードリーダー32,	
バーコードリーダー&メーカー	
バージョン情報	
背景画像設定 57.4-7.00	
配色設定 ハイパーリンク	
バイバーリング162, バイブレータ162,	
バイフレータ機能(Set Languag	
バータンガル機能 (Set Languag	
	154
パシャ文字 [™] メモ	154
バックアップ	176
バック機能	
バックグラウンド受信	
発信	
発信者番号通知45	
発信番号表示サービス	
発信履歴	
発着信表示	
バラエティメール65,83	
貼付けデータ	67

/١													20.
	므		ניח	胺			•••••	•••••		•••••	•••••	••••	32
л		_	看	信	制	限							327
л	п	_	=	٠,	#	7/	Ť						12
٠.,	=		ュ	_	÷		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	•••••	••••	<u></u> -
/\	כי	_	才	J	首							••••	32 12 31
範	囲	指	定								.6	6.	10
莱	妇	÷	加	a	++	4444	E					•	100
覀	和	ره	잿	2		। इस्त	Ľ	•••••		•••••	•••••	••••	130
畨	組	ガ	ィ	۴	サ	—)	۲						20
巫	絽	Ť	1	ĸ	^	连续	5						197
쁘	小口	"	-1	Τ.	•	女心	Ŀ		•••••	•••••	•••••	••••	
畨	紺	(O)	脌	約									200
悉	組	ത	車	新									200
显		~	全	<u>۳</u> ۱	••••					•••••	•••••	••••	100
毌	桕	U	冉	Ŧ			•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••	198 197
番	組	മ	登	録									197
ᆓ	如	m	乜	77									100
覀	阻	ري	体	17				•••••	•••••	·····	•••••	••••	199
畨	号	通	知	リ	2	エフ	ィト	サ・	-Ŀ	ニス			37.
巫	무	付	ħΠ	霏	完								47
	Ξ.	Ξ.	⋍		~		_			•••••	•••••	••••	
/\)	ㅅ	J	ע	_	探1	F	•••••		•••••	••••	••••	52
ピ	ク	Ь	ガ	1	ド								359
سا	^	L	ᆵᄼ	÷									323
느	∴.	1.	ᄣ	ᄹ	••••	•••••			•••••	•••••	•••••	••••	
日	付	移	動										349
н	付	マ	々	٠,	プ								14:
J	=	$\stackrel{\frown}{}$	'n	٦.	٠	→				•••••	•••••	••••	150
C	τ	1	ソ	ע	ツ	ノ				•••••			108
ビ	デ	オ	プ	レ	1	ヤー							349 143 158 254
=	=	伳	迷わ	ŧπ	扶				-		-		102
红	小	1	ᇱ	灲	芦	•••••	•••••	•••••		•••••	•••••	••••	100
表	示	方	法	切	替								107
亚	刑	ス	ì	w	チ	けっ	17	ሑ	ソマ	11	ク		
1	_	^	•	-	-	. 3 . 1	1	٠,,,	- (٠',	<u> </u>	_	392
										٠ ز	38	в,	392
平	꿱	ス	テ	レ	ォ	イヤ	ァホ	ン	マィ	ク			
•	_		-	-	-			-	٠.	٠,	20	0	392
	••		••••	••••	••••				•••••	٠٠	00	٥,	39
ピ	ン	ト											140
焔	ゥ	11	+	**/	Ь								76
<u> </u>	بحرا	٦,		ニ	느	•••••				•••••	•••••	••••	/ \
フ	ァ	1	ル	党	信								169
っ	ァ	1	IJ٠	浂	信								169 169
<u>_</u>	_	٠	"	~- ~	協					•••••	•••••	••••	17
7	r	1	עו	交	揆				•••••	•••••	••••	••••	179 139 140
フ	I	_	ド	設	定								139
_	+	_	+	7	≘љ	÷							1/10
_	4		2	≘	EX.	Æ.	•••••		•••••	•••••	•••••	••••	
J	オ	1	"	ル	/\	Д.							244
フ	#	Ь	阃	啠						'	13	٥.	138
<u>-</u>	_	Ŀ	∓	"	7				10	O .	12	-,	120
7	7	רו	2	1	^			••••	ıs	υ,	ıs	١,	130
	-	Ь											
フ	1		拁	彩							12	э,	13
ファ	⊿ ★	Ļ	撤訟	彩定	•••					••••	12	9,	13:
フフラ	オオ・	ŀ	撒設吉	彩定								9, 	143
フフフ	オオオ	-	撒設表	影定示						 44	 ,7	9, 8,	138 138 138 138 143
フフフフ	ヵオオオ	- 4 4 -	掫設表フ	彩定示す	 	ダ				 44	 ,7	9, 8, 5.	138 143 117
フフフファ	ヵオオオユ	- 1 1 1 1	掫設表 ファ	形定示 ォキ	ルサ	ダ				 44 	 ,7 14	9, 8, 5,	138 143 117 158
ノフフ	オオオ	7	衣フミ	小オキ	ルサ	ダ				44 (, / 14 34	o, 5, 7.	158 40
ノフフ	オオオ	7	衣フミ	小オキ	ルサ	ダ				44 (, / 14 34	o, 5, 7.	158 40
ノフフフ	オオオオ	7777	衣フミを	小オキ編	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダ				44 (, / 14 34	o, 5, 7.	13: 14: 11: 15: 40: 14:
ノフフフ	オオオオオ	トトトトル	衣フミをダ	小オキ編移	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダ ー する	 5			(, / 14 34 	o, 5, 7, 	158 40 149
ノフフフ	オオオオオオ	トトトトル冷	衣フミをダボ	小オキ編移プ	・ルサ集動と	ダ す。 する	 5	······································		(, / 14 34	o, 5, 7, 	158 40 148
ノフフフ	オオオオオオ	トトトトル冷	衣フミをダボ	小オキ編移プ	・ルサ集動と	ダ す。 する	 5	······································		(, / 14 34	o, 5, 7, 	158 40 148
ノフフフ	オオオオオ	トトトル冷ご	衣フミをダミう	小オキ編移 ファ	・ルサ集動とファ	ダ する リリ:	 5 スト ダ	······		(, / 14 34 	o, 5, 7, 	158 40 149 188 164
ノフフフフ	オオオオオラン	トトトル冷ディ	衣フミをダミふり	かオキ編移 ファー	・ルサ集動じる	ダ する リリ:	 5 スト ダ	······		(, / 14 34 	o, 5, 7, 	158 40 148
ノフフフフ	オオオオオガランナ	トトトトル冷ライル	衣フミを ダミクル	かすキ編移 ファンル	・・ルサ集動にファー・	ダ. する リリ.	スト ダ	`		(, / 14 34 	o, 5, 7, 	158 40 148 188 164 109
ノフフフフ	オオオオオガランナ	トトトトル冷ライル	衣フミを ダミクル	かすキ編移 ファンル	・・ルサ集動にファー・	ダ. する リリ.	スト ダ	`		(, / 14 34 	o, 5, 7, 	158 40 148 188 164 109
ノフフフフ	オオオオオカランオト	トトトトル後三〜ル心	衣フミをダ 記 今川 ダ サ	かオキ編移 ファル作イ	・・ルサ集動じる ・・成ト	ダ する リリ.	3 スト ダ	·		3	,	6, 7, 	158 40 14! 18! 164 10!
ノフフフフ フ フ	オオオオオラシオトホ	トトトル後三〜ル〇後	双フミを ダミクルダサミ	かすキ編移 ファル作イフ	・ルサ集動じる ・・成トド	ダ. する リリ: ビコ	スト スト ズー スト	> ア-		(, 7 14 34 	6, 7, 7, 	158 40 148 188 164 108
ノフフフフ フ フ	オオオオオラシオトホ	トトトル後三〜ル〇後	双フミを ダミクルダサミ	かすキ編移 ファル作イフ	・ルサ集動じる ・・成トド	ダ. する リリ: ビコ	スト スト ズー スト	> ア-		(, 7 14 34 	6, 7, 7, 	158 40 148 188 164 108
ノフフフフ フ フ	オオオオオラシオトホ	トトトル後三〜ル〇後	双フミを ダミクルダサミ	かすキ編移 ファル作イフ	・ルサ集動じる ・・成トド	ダ. する リリ: ビコ	スト スト ズー スト	> ア-		(, 7 14 34 	6, 7, 7, 	158 40 148 188 164 108
ノフフフフ フ フ	オオオオオラシオトホ	トトトル後三〜ル〇後	双フミを ダミクルダサミ	かすキ編移 ファル作イフ	・ルサ集動じる ・・成トド	ダ. する リリ: ビコ	スト スト ズー スト	> ア-		(, 7 14 34 	6, 7, 7, 	158 40 148 188 164 108
_ノ フフフフ フ フフ	オオオオオカランオドボンオオ	トトトトル冷ドイルで冷くルル	双フミをダミ 今川ダサミルダダ	小オキ編移 ファン作イフン消使	・ルサ集動じる・成トビ・去用	ダー・する) リル・ル・ドン	ストダ	> >			14 34 10	o, 5, 7, 	158 40 149 188 164 109 288 183 102 172 263
_ノ フフフフ フ フフ	オオオオオカランオドボンオオ	トトトトル冷ドイルで冷くルル	双フミをダミ 今川ダサミルダダ	小オキ編移 ファン作イフン消使	・ルサ集動じる・成トじ・去用	ダー・する) リル・ル・ドン	ストダ	> >			14 34 10	o, 5, 7, 	158 40 149 188 164 109 288 183 102 172 263
_ノ フフフフ フ フフ	オオオオオカランオドボンオオ	トトトトル冷ドイルで冷くルル	双フミをダミ 今川ダサミルダダ	小オキ編移 ファン作イフン消使	・ルサ集動じる・成トじ・去用	ダー・する) リル・ル・ドン	ストダ	> >			14 34 10	o, 5, 7, 	158 40 149 188 164 109 288 183 102 172 263
ノフフフフ フ フフフフ	a オオオオポランオFボンオオオオ	トトトトル湾ニ〜ルで湾〜ルルルル	双フミをダボ クルダサボルダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内	・ルサ集動じる ・成トじ ・去用定全	ダーす リル・ビリー・状り件	3	ア-	14	3,	10	6, 7, 2, 3, 2.	158 40 149 189 189 164 109 288 180 172 263 103
ノフフフフ フ フフフフ	a オオオオポランオFボンオオオオ	トトトトル湾ニ〜ルで湾〜ルルルル	双フミをダボ 今川ダサボ川ダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内	・ルサ集動じる ・成トじ ・去用定全	ダーす リル・ビリー・状り件	3	ア-	14	3,	10	6, 7, 2, 3, 2.	158 40 149 189 189 164 109 288 180 172 263 103
ノフフフフ フ フフフフ	a オオオオポランオFボンオオオオ	トトトトル湾ニ〜ルで湾〜ルルルル	双フミをダボ 今川ダサボ川ダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内	・ルサ集動じる ・成トじ ・去用定全	ダーす リル・ビリー・状り件	3	ア-	14	3,	10	6, 7, 2, 3, 2.	158 40 149 189 189 164 109 288 180 172 263 103
ノフフフフ フ フフフフフフ	a オオオオポランオF ボンオオオオオオ	トトトトル 冷一〜 ル〇 冷〜 ルルルルルル	双フミをダミ 今川ダサミ川ダダダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内並表	・ルサ集動にオー成トに、去用定全ベ示	ダーす リル・ビリ・・・状り件替・・・	3	ア-	14	3,	10	6, 7, 2, 3, 2.	158 40 149 188 164 109 288 183 102 172 263
ノフフフフ フ フフフフフフフ	a オオオオポランオFおンオオオオオオオ	トトトトル後三〜ル〇珍〜ルルルルルルル	双フミをダミク川ダサミ川ダダダダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内並表名	・・ルサ集動じる ・・成トじ ・・去用定全べ示編	ダーす リル・ビリ・・・状り件替・・生	こう スダー・コース・ツオー・	ア-	14	3,	1434	6, 7, 7, 2, 3, 2, 5,	158 40° 14! 188 164 109 288 187 263 103 362 114
ノフフフフ フ フフフフフフフ	a オオオオポランオFおンオオオオオオオ	トトトトル後三〜ル〇珍〜ルルルルルルル	双フミをダミ クルダサミ ルダダダダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内並表名	・・ルサ集動じる ・・成トじ ・・去用定全べ示編	ダーす リル・ビリ・・・状り件替・・生	こう スダー・コース・ツオー・	ア-	14	3,	1434	6, 7, 7, 2, 3, 2, 5,	158 40° 14! 188 164 109 288 187 263 103 362 114
ノフフフフ フ フフフフフフフ	a オオオオポランオFおンオオオオオオオ	トトトトル後三〜ル〇珍〜ルルルルルルル	双フミをダミ クルダサミ ルダダダダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内並表名	・・ルサ集動じる ・・成トじ ・・去用定全べ示編	ダーす リル・ビリ・・・状り件替・・生	こう スダー・コース・ツオー・	ア-	14	3,	1434	6, 7, 7, 2, 3, 2, 5,	158 40° 14! 188 164 109 288 187 263 103 362 114
ノフフフフ フ フフフフフフフ	a オオオオポランオFおンオオオオオオオ	トトトトル後三〜ル〇珍〜ルルルルルルル	双フミをダミ クルダサミ ルダダダダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内並表名	・・ルサ集動じる ・・成トじ ・・去用定全べ示編	ダーす リル・ビリ・・・状り件替・・生	こう スダー・コース・ツオー・	ア-	14	3,	1434	6, 7, 7, 2, 3, 2, 5,	158 40° 14! 188 164 109 288 187 263 103 362 114
ノフフフフ フ フフフフフフフ	a オオオオポランオFおンオオオオオオオ	トトトトル後三〜ル〇珍〜ルルルルルルル	双フミをダミ クルダサミ ルダダダダダダダ	小オキ編移 ファル作イフル消使設内並表名	・・ルサ集動じる ・・成トじ ・・去用定全べ示編	ダーす リル・ビリ・・・状り件替・・生	こう スダー・コース・ツオー・	ア-	14	3,	1434	6, 7, 7, 2, 3, 2, 5,	158 40° 14! 188 164 109 288 187 100 362 100 114
ノフフフフ フ フフフフフフフ フ	a オオオオオランオドボンオオオオオオオランオ	トトトトル湾 ニール 〇 湊 一ルルルルルルルニール	なフミをダミクルダサミルダダダダダダダクルダ	かすキ編移 ファル作イフル消使設内並表名 フルロ	・ルサ集動じる…成トビ…去用定全べ示編をいっ	ダーす リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スダー・スペース・ツま	ア-	14	3,	100	6, 7, 7, 2, 3, 2, 2, 	1158 400 145 188 164 100 288 180 100 100 114 160 100 100
ッフフフフ フ フフフフフフフ フ不	オオオオオあうシオドボシオオオオオオオラシオ在	r トトトル铃 デ ζ ル C 🌣 ζ ルルルルルルルデ ζ ル着	なフミをダボタルダサボルダダダダダダダクルダ信	かォキ編移 ファル作イフル消使設内並表名フルロ …	・・ルサ集動にオー成トに、去用定全べ示編オーツ・・	ダーす(リル・ビリ・ボリ件替・集ル・ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 スダー・スー・スッ夫	ア-	14	3,	1016	5,7, 2,3, 2, 3 3	1158 40° 148 164109 288 103 103 103 103 114 163 103 103 110 103
ッフフフフ フ フフフフフフフ フ不不	オオオオオガランオドオンオオオオオオオランオ在在	r トトトル 铃 ̄ 〜 ル C 铃 〜 ルルルルルルルー 〜 ル着诵	なフミをダボタルダサボルダダダダダダダターダ信知	かすキ編移プラッ作イプ・消使設内並表名ファロ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす(リル・ビリ・ボリ件替・集ル・ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 スダー・ロス・コース・コーダー・・・・ ダー・・・・・ ダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ア-	14	3,	1016	6, 5, 7, 2, 2, 2, 3. 	1158 400 148 164 109 288 1100 263 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110
ッフフフフ フ フフフフフフフ フ不不	オオオオオガランオドオンオオオオオオオランオ在在	r トトトル 铃 ̄ 〜 ル C 铃 〜 ルルルルルルルー 〜 ル着诵	なフミをダボタルダサボルダダダダダダダターダ信知	かすキ編移プラッ作イプ・消使設内並表名ファロ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす(リル・ビリ・ボリ件替・集ル・ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 スダー・ロス・コース・コーダー・・・・ ダー・・・・・ ダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ア-	14	3,	1016	6, 5, 7, 2, 2, 2, 3. 	1158 400 148 164 109 288 1100 263 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110
ッフフフフ フ フフフフフフフ フ不不	オオオオオガランオドオンオオオオオオオランオ在在	r トトトル 铃 ̄ 〜 ル C 铃 〜 ルルルルルルルー 〜 ル着诵	なフミをダボタルダサボルダダダダダダダターダ信知	かすキ編移プラッ作イプ・消使設内並表名ファロ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす(リル・ビリ・ボリ件替・集ル・ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 スダー・ロス・コース・コーダー・・・・ ダー・・・・・ ダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ア-	14	3,	1016	6, 5, 7, 2, 2, 2, 3. 	1158 400 148 164 109 288 1100 263 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かオキ編移プラル作イフル消使設内並表名ファロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 3, 2, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 3, 2, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 2,3, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 2,3, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 2,3, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 2,3, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 2,3, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
,フフフフ フ フフフフフフフ フ不不部 蛇	オオオオオすうシオドすシオオオオオオオラシオ在在数数	r トトトル後亡 (ルC 後) ルルルルルルル こく ル着通一場	なフミをダボッルダサボルダダダダダダダッルダ信知括字	かォキ編移プラル作イフル消使設内並表名フルロ指	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダーす。リル・ビリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	1016	5,7, 7, 2,3, 5, 30	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°
ァフフフフ フ フフフフフフフ フ不不部部プププププブ	aオオオオオランオトオンオオオオオオオランオ在在数数 ツッララララ	ヒ トトトル☆ ̄⌒ル♡☆⌒ルルルルルルル ̄⌒ル着通一指シシイイイウ	衣フミをダミクニダサミニダダダダダダダクニダ信知括定 ユュバババザ	小オキ編移ファル作イフル消使設内並表名フルロ指…信信シシシメ	≒ルサ集動じス …成トじ …去用定全べ示編ス …ッ定 …号号ーーーニ	ダーす リル・・ビリ・・・状り件替・集ル・ク・・・・・・・送登フメュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	.8	6, 7, 7, 2, 2, 5, 20	115840 401148 11881164 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 110
ァフフフフ フ フフフフフフフ フ不不部部プププププブ	aオオオオオランオトオンオオオオオオオランオ在在数数 ツッララララ	ヒ トトトル☆ ̄⌒ル♡☆⌒ルルルルルルル ̄⌒ル着通一指シシイイイウ	衣フミをダミクニダサミニダダダダダダダクニダ信知括定 ユュバババザ	小オキ編移ファル作イフル消使設内並表名フルロ指…信信シシシメ	≒ルサ集動じス …成トじ …去用定全べ示編ス …ッ定 …号号ーーーニ	ダーす リル・・ビリ・・・状り件替・集ル・ク・・・・・・・送登フメュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	.8	6, 7, 7, 2, 2, 5, 20	115840 401148 11881164 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 110
ァフフフフ フ フフフフフフフ フ不不部部プププププブ	aオオオオオランオトオンオオオオオオオランオ在在数数 ツッララララ	ヒ トトトル☆ ̄⌒ル♡☆⌒ルルルルルルル ̄⌒ル着通一指シシイイイウ	衣フミをダミクニダサミニダダダダダダダクニダ信知括定 ユュバババザ	小オキ編移ファル作イフル消使設内並表名フルロ指…信信シシシメ	≒ルサ集動じス …成トじ …去用定全べ示編ス …ッ定 …号号ーーーニ	ダーす リル・・ビリ・・・状り件替・集ル・ク・・・・・・・送登フメュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	.8	6, 7, 7, 2, 2, 5, 20	115840 401148 11881164 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 110
ァフフフフ フ フフフフフフフ フ不不部部プププププブ	aオオオオオランオトオンオオオオオオオランオ在在数数 ツッララララ	ヒ トトトル☆ ̄⌒ル♡☆⌒ルルルルルルル ̄⌒ル着通一指シシイイイウ	衣フミをダミクニダサミニダダダダダダダクニダ信知括定 ユュバババザ	小オキ編移ファル作イフル消使設内並表名フルロ指…信信シシシメ	≒ルサ集動じス …成トじ …去用定全べ示編ス …ッ定 …号号ーーーニ	ダーす リル・・ビリ・・・状り件替・集ル・ク・・・・・・・送登フメュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	ア-	14	3,	.8	6, 7, 7, 2, 2, 5, 20	158 40° 148° 164° 166° 100° 266° 100° 100° 100° 100° 100° 178° 178°

フラッシュ(Flash®、	メール件数確認114
アニメーション技術) 161,182	メールサーバ26,82
フラッシュ (カメラ)137	メール再振り分け 102
ぷりペイド (1401)45 ぷりペイド送信115	メール作成93,96,115
振り分け登録103	メール自動受信85 メール受信中画面321
プリント予約解除177	メール受信方法85
フル楽曲242	メール消去102
フル転送372	メール制限327
プレイヤー設定253,256	メール送信中画面 321
プレイヤーデザイン 142, 162,401	メールフィルター89,91
プレイリスト238,243	メールフォルダ159,173
プレイリスト消去255 フレーム139,146,149,401	メール返信105 目覚まし336
フレーム作成149	メニュー表示切替261
プレフィックス設定47	メモ帳341
プレフィックス付加48	メモ帳引用66
プレミアムEZパスワード34,185	メモ帳へ登録341
プロフィール332	メモリ登録件数78
プロフィール引用66 分計(131)45	メモリリセット328,404 メンバーリスト122,124
プ計 (131)43 ペア機能80	文字サイズ323
ペアへ登録78	文字入力62
ページ更新189	2タッチ方式文字入力表
変換アダプタ388,391	引用66
変換送信/未設定86	各キーの文字割当て63
編集一括キャンセル144	区点コード入力69 携帯電話方式文字入力表63
編集中データ51 返信105,117	修正65
返信先アドレス86	操作ガイド69
返信自動学習87,114	通常変換
返信メール引用86	入力予測64
便利ツール32	文字種類62
ボイス設定141 ボイス通知機能317	元フォルダへ戻す166
ボイスメール369	
ボイスメール (1612)45	や
ホイップアンテナ23,295,306	
ホイップアンテナ23,295,306 冒頭文86	ユーザー辞書登録
ホイップアンテナ23,295,306 冒頭文86 ポーズ (P)46	ユーザー辞書編集 70
ホイップアンテナ83,295,306 冒頭文86 ポーズ (P)46 ポケットライト355	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158
ホイップアンテナ23,295,306 冒頭文	ユーザー辞書編集
ホイップアンテナ83,295,306 冒頭文86 ポーズ (P)46 ポケットライト355	ユーザー辞書編集
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 所出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス制用情報 185 所出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 所出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 時出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 時出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 何料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 5 ライト 137 ライト設定 142 ライト/フラッシュ設定 142 ライト/フラッシュフラッシュフラックラフラッシュフラッシュフラッシュフラッショフライブカメラ 193 ライブラリ 238
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 5 ライト 137 ライト設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランブ 162
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 何料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 5 ライト 137 ライト設定 142 ライアンラッシュ設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書・メール 98 ランブ設定 318
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 5 ライト 137 ライト設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランブ 162
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 ライト 137 ライト 142 ライト/フラッシュ設定 142 ライト/フラッシュ設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランブ 162 ランプ設定 318 リサイズ 148
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 「 137 ライト 137 ライトション・142 ライト/フラッシュ設定 142 ライト/フラッシュ設定 142 ライブカメラ 193 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランプ 162 ランプ設定 318 リサイズ 148 リセット 328 リピート 162,253,256 利用規約
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 5 ライト 137 ライト設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書シェール 93 ライブラリ 238 落書シェール 162 ランプ設定 318 リサイズ 148 リセット 328 リピート 162,253,256 利用規約 安心ナビ 417 絵しゃベりメール 420 キオクポリゴン 416
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 ライト 137 ライト 137 ライト 137 ライト 137 ライト 137 ライトプラッシュ設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランブ 148 ランブ 148 リサイズ 148 リサイズ 148 リセット 328 リヒート 162,253,256 利用規約 安心ナビ 417 絵しゃペりメール 420 キオクポリゴン 416 利用許諾契約 EZ・FM 412 EZ・FM 412
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 何料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177 ライト 137 ライト設定 142 ライトプラッシュ設定 142 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書シェル 98 ランブ設定 318 リサイズ 148 リセット 328 リセット 328 リセット 162,253,256 利用規約 安心ナビ 417 絵しゃべりメール 420 キオクボリゴン 416 利用許諾契約 EZ・FM 412 EZ・FM 412 EZ・FM 412
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 何料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約解除 177 ライト 137 ライト 137 ライト 29 ライト 137 ライト 29 ライト 193 ライブカメラ 193 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランブ 162 ランブ設定 318 リサイズ 148 リセット 328 リピート 162,253,256 利用規約 安心ナビ 417 絵しゃべりメール 420 キオクボリゴン 416 利用詩語契約 EZ・FM 412 EZ助手席ナビ 413 EZテレビ 6型フャケグ 414
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 有料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約状況確認 177
ホイップアンテナ	ユーザー辞書編集 70 ユーザーフォルダ 158 有料サービス情報 185 何料サービス利用情報 185 呼出バイブ 48 よみ確認 67 予約解除 177 予約解除 177 ライト 137 ライト 137 ライト 29 ライト 137 ライト 29 ライト 193 ライブカメラ 193 ライブカメラ 193 ライブラリ 238 落書きメール 98 ランブ 162 ランブ設定 318 リサイズ 148 リセット 328 リピート 162,253,256 利用規約 安心ナビ 417 絵しゃべりメール 420 キオクボリゴン 416 利用詩語契約 EZ・FM 412 EZ助手席ナビ 413 EZテレビ 6型フャケグ 414

パーコードリーダー&メーカー 413 料金照会 53,185 履歴 44,57,111 履歴一覧 323 履歴月用 66 履歴クリア 190 累積通話時間 53 累積通話料金 53 ルート認証局 329 留守伝言再生 367 留守番開始1 365 留守番開始2 365 留守番開始2 365 留守番開始2 366 連写モード 135 録画 129,136 録画サイズ 130,131,138 録画セード 130,131,138
わ
和英辞書 344 話中転送 372 割り勘ツール 340 割込禁止 375 割込通話サービス 374

停止 375 ワンコールカット機能 57 **₫**U_{tr} KDDI

W51SA

クイックガイド

お問い合わせ先番号

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料無料)

(涌話料無料)

をご覧ください。

au電話からは 局番なしの157番

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」

アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で □ ノ→ ※ で相手を選択
- **2** ©

アドレス帳に登録するには

- 1 待受画面で□/を長押し(約1秒以上)
- 2 必要な項目を入力→√ラッシ (登録)

Eメールを送信する

- 1 待受画面で → [新規作成]
 送信メール作成画面が表示されます。
- 2 ▲ (宛先) を選択→令 → [アドレス入力]
- → [アドレス人力] →宛先を入力→��
- 3 Sb (件名) / Ø (本文) を選択→令 →件名/本文を入力→令
- 4 (送信)

データを添付するには

- 3 送信メール作成画面で ② (添付) を 選択→
- 2 Ø を選択→◆→データを添付
- 3 💷 (完了)

2

受信メールを見るには

- 1 待受画面で→ [受信ボックス]
- 2 フォルダを選択→灸
- 3 メールを選択→◆ (表示)

3

Cメールを送信する

- 1 待受画面で を長押し(約1秒以上)→ [新規作成]
- 2 本文を入力→↔
- 3 【 (宛先) を選択→令 (編集) → [電話番号入力]
 - →電話番号を入力→◆
- 4 (送信)

受信メールを見るには

- 待受画面で を長押し(約1秒以上)
 → 「受信ボックス]
- 2 フォルダを選択→◆
- 3 メールを選択→◆ (表示)

4

フォトを撮影する

- 待受画面で◎・を長押し(約1秒以上)
- 2 √√√ (メニュー) → [フォトサイズ] →フォトサイズを選択→⑥

1

3 🍪 (撮影) →🍪 (保存)

ムービーを録画する

- 3 🚱 (録画)
- 4 ② (終了) または録画時間経過→ ③ (保存)

5

カレンダーを表示する

- 1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)
- スケジュールを登録する
- 1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)
- 2 □/ (新規) → [スケジュール]
- 3 必要な項目を入力→√ララシ (登録)

マナーモードを設定する

- 1 待受画面で 🔎
- 2 マナーモードを選択→◆
- 3 タイマーモードを選択→令 (→時刻などを設定)

マナーモードを解除するには

1 待受画面でᡂを長押し(約1秒以上)

6

7

EZテレビ(ワンセグ)を見る

- 1 待受画面で (**)→ 「EZテレビ」 → [EZテレビ (ワンセグ)] → [OK] 初めて起動したときは、続いて次の操作 をおこないます。
- **2** お知らせリンクを [取得する] または 「取得しない」
- 3 F7テレビ (ワンセグ) アプリが通信 をおこなう際の確認画面を [表示する] または [表示しない]
- 4 データ放送の双方向通信をおこなう 際の確認画面を「表示する」または [表示しない]
- 5 [オート設定] → 🛞

8

■チャンネルを切り替えるには

1 ♠、∞∞/∞∞、ダイヤルキー

- ■音量調節するには

EZ・FMを聴く

- 1 待受画面で分→ [マルチメディア] → [EZ · FM] 注章事項が表示されます。
- 2 [承諾する]
- 3 (27)→€ ● を長押し(約1秒以上)すると、自動 でチューニングします。
- ■音量調節するには
- 1 ②または□ / ◎ ·

9

EZ FeliCaを使う

EZ FeliCaメニューを表示する

- 1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)
- 2 [アプリー覧] →アプリを選択→⑥

FeliCaロックをかける

- 1 待受画面で
 4 *** 「*** □ *** → [ON] →ロックNo.を入力→◆
 - → 「クイック解除] → 「ON]
- 2 クイック解除コードを入力→⑥ → ▽▽▽▽ (保存)

10

FeliCaロックを一時解除するには

- 1 待受画面で⇔を長押し(約1秒以上)
- 2 クイック解除コードまたはロックNo. を入力→⑥

リーダー/ライターとやりとりする

1 W51SAのFeliCaマークをリーダー /ライターにかざす



11

遠隔ロックを使う

遠隔ロックの動作を設定する

- 1 待受画面で
 4×∞ 1*・0 4×∞ → [ON] →ロックNo.を入力→⑥
- 2 「有効番号リスト] → [新規登録]
- → > ブブリ (完了)
- 4 [指定時間] →指定時間を入力→ 💮
- 5 [着信回数] →着信回数を入力→ 💮
- 6 [データ消去] → [有効] または [無効]
- 7 [本体ロック解除] → [有効] または 「無効1
- 8 (保存)

12

登録した雷話から遠隔ロックをかける

遠隔ロックで設定した動作条件で W51SAに電話をかける

指定した番号から指定時間内に指定回数 着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔 ロックをかけた旨のガイダンスが流れま

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし 113 (無料) 【au以外の携帯電話、一般電話から】 **氏** 0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間) ⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてく ださい。

MvKDDIで遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログイ ンし、画面の指示に従ってお手続きをしてく ださい。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。 (紛失後のお申込みでもご利用になれま す。)

14

詳細機能およびその他機能について知りたい 方は

EZwebからauオンラインマニュアルを ご利用いただけます。

<アクセス方法>

■■ → [トップメニュー]

→ [auお客さまサポート] → [調べる]

→ 「オンラインマニュアル」



JIS**区点コード一覧**

- JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
 - 01区~13区...記号・英字・数字などが収められています。
 - 16区~47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
 - 48区~84区..(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

X	区点	4桁目	X	区点	4桁目 [X	区点 4桁目
分	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1~3桁目		分	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	010 011 012 013 014 015 016	! * * * * * : : ; ? ? : * * * * * * * * * * * * * * * * *		082 083	7	か	206 舘 丸 含岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫 207 207 企 住 危 喜器 8 長
	017 018 019 020 021 022 023 024	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		136 137 138	まっきがかなられる 以ででは、でなれる。mm cm km mg kg cc m² 転 "" KK ① 甲 ⑤ ② ⑤ ㈱ 侚 代 鵬 址 駠	₩.	212 鬼
	026 027 028 029	% † ‡¶	あ		亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 虻 眷 芦 鯵 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 鮎 **		221 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 222 挟教橋況狂狭驚仰凝電 223 蕎類曲 極玉桐 聚動 224 禁節 丘 旅
	036 037 038	R S T U V W X Y Z	ι۱	167 168 169	鞍 杏 以伊郎 香 以伊郎 西 東 長	<	226
	042 043 044	Z あかさたとひびできないべくないできまかがさだってですってのできませんできませんできませんできないできないできないができないが、 スペール かいさん でんしゅう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい		173	院陰隱韻可	け	232
	046 047	ばばまみむめも やや ゆゆょよらりるれる わわる をん アアィイゥウェエオ	7	174 175 176 177 178	式 新人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人		238 (
	051 052	オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ	お	179 180 181	凹 央 奥 往 応 四 央 奥 往 応 昭 東 王 翁 襖 篇 陽 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 下 化		243 244 4
	056 057	ボポマミムメモャヤュ		184 185 186	仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 東 夏 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	ر. را	248 乞鯉交佼侯侯侯帝光功 249 効 勾厚噪坑后安 宏 宏 宏 宏 版 250 后 幸
	061 062 063 064 065	μ			介依 解回 塊塊 理 快 怪 怪 快 怪 解 那 板 數		253 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 254 紅紘行衛講考貴脇郊融 255 航衛閣傳講賣購為轉動 256 航鋼閣項票數 257 号合壕拷濠豪轟麴克列
	070 071 072 073		か	194 195 196 197	醫蛙垣 柿 蜿 鈎劃 嚇 養 各 廟 角 額 公		258 告国製酷鵠黒嶽漉腰甑 259 忽惚骨狛込 260 此頃今困坤墾婚恨懇 50 世頃 根 梱 混痕 紺 艮 魂 些
	074 075 076 077 078			199 200 201 202	叶椛梅勒株兜電 蒲釜 等 电性性 化二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	ا	262 佐叉峻嵯坐座差查沙瑳再最 263 詐親塞壓在座挫債栽無 265 災擊擊平在村罪財 265 災戰際內在村罪財務 266 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削
	080 081			204	等管簡緩缶翰肝艦莞観 諫貫還鑑間閑関陥韓館		268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜

区	区点		4桁目	<u> </u>		D	区点				4桁	目			X	区点			4 †	行目			_
分		0 1 2 3			7 8			0 1	2				7	8 9			0 1	2			6 7	8	9
	270	察拶揖					335	倉 喪						惣九	_	394	波派						
à	271	鯖捌錆鯨	这皿 晒	i Ξ :	傘 参	山	336	捜 掃	挿	掻 :	操与	曹	巣	槍杖	曹	395	拝 排	敗村	不盃	牌	背 胼	輩	Ē
_		惨撒散材			算 纂	蚕	337	漕燥								396	倍培						
		讃賛酸餐	斬 暫			7 7	338	草荘				₹走	送	遭鈴	自	397	陪這						
	273	/= ±1 =1 +	m		仕 仔	1可	339	霜騒				□ /Bil	Bil	on e	,	398	柏泊			册 :	溥 迮	₩	净
		使刺司史子屍市師					340	捉束				足側			. 114	399	爆縛	吴 稍		學 4	空 地	赤巾架	В
		于 <i>院</i> 巾 刷 施 旨 枝 止					342	卒 袖								401	畑畠						
		紙 紫 肢 脂					343	他多								402	抜筏						
		諮資賜雌						柁舵								403	半反						
		字寺慈持					345	岱帯									犯班						
	280	次滋治	爾璽	痔	磁示	而	346	腿苔								405	頒飯						
		耳自蒔科					347	台大								405							1
		軸宍雫七					348	宅托				望 琢	託	鐸湯	6	406	卑否						
		湿漆疾質				2	349	諾茸				n 114		E7 \		407	比泌						
		屡 蕊 縞 舎					350					影				408	誹費			樋!	坡 作	尾	侃
		社紗者調					351	棚谷担探								409	批 毘	だり 柊 利		7E I	≅ ≓	床	#
		尺杓灼爵					352 353	短期								411	肘弼						
		腫趣酒首					354	暖檀				X L	~=)+ 0	"	412	百謬						
		授需囚収				~	354	_ '-	- /^			直知	地	弛耳	ù	413	評豹						
	290	宗就州		拾	洲秀	秋	355	智池	痴	稚:						414	蛭鰭						
	291	終繡習臭	月舟 蒐	: 衆!	襲 讐	蹴	356	畜竹	「筑	蓄 :	逐뒦	失 窒	茶	嫡者	i l	415	敏 瓶						
		輯週酋酬					357	中件								415	l			夫			
		従 戎 柔 汁				叔 *	358	註酌				猪猪	荢	著貝	Î	416	府怖						
U		夙宿淑祝				彻	359	丁兆				E 0/	/dir	/# →	IV.	417	膚芙						
		述俊峻着					360					長彫				418	武舞)	二章	路
		旬 楯 殉 淳醇 順 処 初					361 362	暢朝調講								419	伏副	腹神			± ±/	油	4
		野 順 处 7. 署 書 薯 請					363						, ,,,, j	W) I		421	物鮒						
		名 目 名 品 恕 鋤 除 傷		σ×.	~ IJ'	ia,	363	- " <i>"</i>	· //L	-).	- E	** 1***	津	墜材	ŧ		粉糞				»« 1/.	, ,	-
	300	勝匠升		商	唱嘗	奨	364	槌追	鎚	痛	通均	冢栂				422			\		丙 併	兵	塀
	301	妾 娼 宵 将	引小少	尚	庄 床	廠 -		漬 柘									幣平						
	302	彰 承 抄 招	3 掌捷	昇	昌 昭	晶		嬬紬	Л	吊	釣寉				^	424	僻壁	癖	島 別	瞥	葨 箆	偏	変
		松梢樟桃					366	l						停息		425	片篇	編i	0 返	遍	更勉	娩	ź
		照症省硝					367	剃貞									鞭	A# 4	+	1-12	(H -**	- 4-4	-
		紹肖菖菜				詔	368	悌扣				」促	俍	桂糸	fi	426		舗針					
		詳象賞置				当っ	369	艇訂				e +≠	1 33	☆ b ≥:	×	427	穂募						
		丈 丞 乗 冗 情 擾 条 杉					370	的質				已摘				428	俸 包抱 捧			玉し	咩 素	朋	re
		開接赤り醸錠嘱堆		. = 1	被無	政权		鉄典								430		泡		A B	拘芒	萌	蒋
	310	服 <u> </u>		職 1	色触	食	373	転態						нн Я	"la		蜂褒						
		蝕辱尻伸					373	,			#	. –	_	兎밐		432	亡傍						
		心慎振新					374	堵 塗	妬	屠	徒ゞ	1 杜	渡			433	望某						
		疹真神素					375	賭途	都	鍍	砥石	厉努	度	土奺	Z	434	鉾 防						
		身辛進針				壬	376	怒倒									牧睦			没 }	治 堀	!幌	奔
		尋甚尽腎	計訊迅	陣		±Un	377	宕島								436	本 翻	凡名		rie ·	·	- Jan	4.4
	315	活動 🖾 =	1 1 m m m m	·	笥曲性		378	盗海				e i	短	俦≒	₹	436	n± +-	- -		磨月			
		須酢図原物暖物器					379	答管				<u> </u>	рж	3# ±	* +	437	昧枚蝴						
す		炊 睡 粋 翠瑞 髄 崇 着					380	盤降				鲁豆				438	鱒桝繭麿		z X 曼 満	才木 2	木 オ	、辽	1/3
		^{琉 靓 宗 晨} 椙 菅 頗 雀		· NOED S	9件 打百	コン	382	短 阵 撞								440		蔓	定 / 単				
	320	澄摺寸					383	鴇匿							F	440	/支		未未	魅!	已 算	山甲	彩
	320	,77 1H 7		畝:	是 凄	制		独詩								441	蜜 湊						
	321	勢姓征性	上成 政	整	星晴	棲		寅酉								441							矜
	322	栖正清牧	生生盛	精	聖声	製		頓石		鈍					ย	442	夢 無	牟	予霧	鵡	惊 婿	娘	
		西誠誓請					386					『 内				442	l						톳
		脆隻席情								鍋	楢馬	川縄	畷	南村	刺め						鳴好	牝	源
		籍績脊責						軟難	∄汝	_		15 54-	_	n= -			免棉	綿絲	面面				_
せ		接摄折設					388	AT 41				七迩	包	脈『	4	444		x= -	<u>-</u> ^=		漠 模		
		蝉仙先千						虹廿	별	孔.	人 仁 *	ב הח	≟தா		も		孟毛						
		扇撰栓棉		<i>iT</i> C:	术道		390	ΥL	I DK	韭	IT X	Ŧ 忍		濡			目空紋門		πノし)	M) 트	[[0]	h
	329	湖 灰 牙 fi 繊 羨 朋		蘑		足	390	-						滞	T	447	#X I]		h \	夜;	絵 町	7 田本	24
		選遷銭錺	トノナ 加 も 関 鮮	前	並 黙	好 *		祢 窪	菊	猫:	埶ヶ	E 今	拎				矢 厄	役组	かが	12]	関いは	, 红	事
		全禅繕贈		130	/+//	/m 1	392		<i>1</i> 0x	344 S		, /::\	3,63	zms N	" "		鑓	, A	<i>)</i>	₩ \ I	-,± >F	, 171	×
	332	IT IF UE		塑」	岨 措	曾	302		, 廼	之	埜 弾	夏悩	濃	納負	E	449		愈;	由癒				
そ		曽 楚 狙 疏					393								ゅ	450	諭	輸「	佳 佑				
	334	組蘇訴阻	通過鼠	,僧 :	創双	叢し	393				Е	9 把	播	覇ಠ	3	451	悠 憂	揖	有柚	湧	涌 狍	馘	止
_													_										_

ſ	$\overline{\mathbf{x}}$	区点					4 k	行目	_				X	区点	Г				4 ≮	ŦΕ	_				X	区点	Г				4 t	行目	_			_
1	分	~3桁目	0	1	2					7	8	9		1~3桁目	0	1	2					7	8	9		1~3桁目	0	1	2				6	7	8	9
_		452									夕			518	嚼	囁	囃	囀	囈							587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	畫	晤	晧	晨
ı		452		_	***	Calco	72	/mlo		4+		予		519	囹			圄		=		ata.		т,		588		_				暎	暉	暄	暘	暝
ı	اء	453 454									容熔			520 521	ŧπ			量					圏垈			589 590	暨			暾		癖	昿	藤	쿒	П
ľ	^	455												522												591	曳						朧			
L								浴						523									堝			592							杠			
ı		456	100	.m	_		+=	_	٠,,			羅		524									墅			593							枋			
ľ	١٩	457 458									落	船		525 526									壓壺			594 595							枸檜			
H	+	458	Ħι	Αla	烛	1199	/ <u>m</u> i	<u>m</u>	東	見	利	吏		527									夥										梅			
ı			履	李										528									奚				梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
ı		460									率			529	奢			獎		,	411	40	+=	.+		598						桾	椁	棊	椈	棘
ı	١	461 462									硫亮			530 531	L E								姆娉			599 600	栖			椌		±±17	椄	束	抽	₩n
ı		463									瞭			532									妈				棹						神			
ı		464									緑			533									嫺			602							楮			
L	_							臨	輪	隣	鱗	轔		534									孃										楪			
ŀ	3	466 466	増	堊	涙	系	類	企	伀	Æ	冷	Εħ		535 536									孳寇			604 605							架榴			
ı			嶺	忴	玪	礼.	苓				霊			537									窓			606							樅			
1	n										恋			538									尨			607							樓			
			漣	煉			聯							539	 尹			屎		, j.	ale!											橦	橈	樸	樢	檐
H		470 470		連	連	錁	足	魚	龽	怕	賂	攺		540 541	ļ,								屹峅			609 610	憶					椒	檸	熔	横	松
		471	露	労	婁	廊					浪			542									華			611	櫑						欅			
1	3	472	牢	狼	篭									543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘		612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
ŀ	4		肋	録	論	14	ı́n	±Ι	₹	n±	D 271	nt		544									嶄			613										
l,	Ы	473 474	枠	鹫	亙						脇椀			545 546									巉帚			614 615							侧毆			
ľ			碗			_	W J	но	-	177	170			547									幗										氓			
														548						并	幺	麽	广	庠		617							沍			
ı		480									7			549	厠			廐		曲	तांद	<u>-</u>	IST .	=		618						泄	泱	泓	沽	泗
ı											于仄			550 551	康								解弉			619 620	<u> M</u>					汨	洟	衍	洶	:m
ı		-									估			552									彈			621	洽	洸	洙	泡	洳	洒	洌	浣	涓	浤
ı		484									佩			553									1			622										
ı											俘倪			554 555									徙忱			623 624							淞淮			
ı											們			556									忽										准渫			
ı											偬			557									恷			626										
ı			傀	傚				/ min	1997	-	iaa	***		558						恤	恂	恬	恫	恙									溲			
ı		490 491	倍								督儔			559 560	悄			悃		榀	桕	校	惡	愜		628 629				組張		凗	滬	滸	浪	漿
ı											兌			561	惠								湿温			630	/¥					潺	潸	澁	初初	潯
ı		493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	П	囘	册	冉		562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱		631		濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
ı											寫			563									愼										澪			
ı		495 496									凉刋			564 565				慄慱					慚憙			633 634							瀋瀘			
ı											剋			566									屋			635										
ı		498	剞	剔	剪	剴	剩				劍			567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦			炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
ı			劒	剱				44	777±	±+		火火		568						懽	懼	懾	戀	戈		637							煬			
ı		500 501	計								勗匆			569 570	ᄣ			戔		銏	戲	戳	扁	‡ I						畑燵		瓭	燒	炒款	熘	凉
ı											匱			571	扞								找			640	~					爛	爨	爭	爬	爰
		503	⊏	品	卆	Ж	丗	卉	卍	凖	卞	D		572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿		641		爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
		504 505									厥			573 574									抛铝										犧			
											吮			574												643 644										
		507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰		576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣		645										
		508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	쁙	咸		577												646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
		509	咥					ы	心	可	DIT:	nặ≤		578						摰	摶	摎	攪	撕		647										
		510 511	唔	心腫	咽咾	吒 婴	呓岫	向哢	竹唹	計呼	哦啣	怖腔		579 580	拼					撻	壁	擂	擱	墾		648 649						塢	璀	瑝	垣	茣
		512												581	舉											650	[±]					瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
		513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃		582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	孿	攫	攴		651		甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
		514												583												652										
		515 516												584 585												653 654										
		517												586												655										
_																																				

<u> </u>	区上	1 450	<u></u>	立上	_				4 +4		_			\neg	<u> </u>	□上	_				4 ±	/= 	_			_
分	区点 1~3桁			区点 1~3桁目		1	2		4桁			7	8	0	区分	区点 1~3桁目		1	2	2	_	行目	6	7	0	۵
73	656	U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳	71	725	菻	_		_	_			葫	蒭		7.1	794	鑒	_	_		鑢	_	鑪	<u>/</u> 鈩	鑰	
	657	源 瘍 痛 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴		726									姦葢			794		鑇鑽			继			野門		
		寮 痩 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨		727									蓆			796		閖				閨		閆		閻
		癩癪癧癬癰			蒡											797							闌			
	660	癲 癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎			蓼					_													阮			
	661	皖 皓 皙 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂		730	ı	蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊		799	陏	陋	陷	陜	陞					
	662	盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻		731	薨								蕾			800	ı	陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
		眈 眇 眄 眩 昵 眞 眥 眦 眛 眷											藜							隲						
		眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹		733			蘋						蘰			802										霆
		瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶皧瞿瞼											蚩					霓					霙			霰
	666			735									蠣			804				靄				靉		
		砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼 碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔			蛔								蜺蜴			805 806								鞅		
		碾碼磅磊磬			蜷																		韭			
	670	请 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬			蝴					щ	ДH	씨이	217	дер		808							頡			
	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺禄		740	l~"					螢	螟	螂	螯	蟋						顯			-	-	,	-100
		禊 禝 禧 齋 禪 禮 穰 禹 禺 秉		741	螽								蟆			810						颯	颱	颶	飄	飃
	673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠		742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒		811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
	674												蠧			812				餬			餾			
		穢 穏 龝 穣 穹 穽 窈 窗 窕 窘											衾			813							馗			
	676				袖											814							駑			
		竊 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢			袍																		駢			
		竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙 苔笵笨笑筐			殺褓								褌爇			816 817				驃驩			驍骭			
	679 680	自 氾 本 矢 匡 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴			褸					THE	1755	表	æ	ľά		818							퇜髢			
	681			750	ľ×	襦			被被	雑	淵	襷	襾	ᇹ		819				髱		47	123	75	=	-
		新 箋 箒 箏 節 篋 篁 篌 篏		751	藪								覯			820	-					鬃	鬢	瓢	ĮΞΞ	鬧
	683	箴 篆 篝 篩 簑 簔 篦 篥 籠 簀		752									觴			821	鬨	鬩			鬯		魄			
	684	簇簓篳篷簗簍篶簧簧簪		753	伟	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛		822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
	685				詒											823							鯆			
		籐 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤			誨											824										
		給 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹			諚																		鰒			
		粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鬻 糯		757									謗譏			826 827							鰲			
	690	糲 糴 糶 糺 紆 対 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿			證					誤	華	嗣	顽	闸		828							鳩			
		紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣		760	PIE					靐	譮	讌	讎	譲		829						Hill	rend	工祠	#JU	√ /#9
		經綉絛綏絽綛綺綮綣綵		761	讓								豌			830				鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
		緇綽綫總綢綯緜綸綻綰		762									貅			831	鶇	鵯			鶤				鷁	
	694	緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣		763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲		832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂		鷓	鷸	鷦	鸖
		縡 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 緳			貢								賽			833		鷽			鸑		鹹		麁	
		慢 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞											齎			834		麌			魔			麩		麪
	697												趙略			835				黎				黜		
		辯 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 纖 繊 纛 纜 缸 缺			跟								跪蛛			836 837							黷鼬			
	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘			蹂					此	床	山山	践	IIXII		838										
	701	F		770	**					蹈	蹙	蹤	蹠	踪		839						mix	200	四日	mac	mi
	702			771	蹣								躄			840				遙		凛	煕			
	703				躊								躰				l			_	_					
	704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘		773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫			l									
		耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘		774									輟				l									
	706	聚智啶聨聳聲聰聶聹聽		775					輹					轉			l									
		聿肄肆肅肛育肚肭胃肬			轆												l									
		胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋											邇逖				l									
	710				迎逧					区	炟	连	707	灺			l									
		腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤		780						酒	湞	渝	遖	溝			l									
		膣 腟 腸 膩 膰 膵 膾 脆 膽 臀		781	褫	滶	源	襓	隋	漽	澥	谚	邁	激			l									
		臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟		782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈			l									
	714	鬱 臧 臺 臻 臾 舁 舂 舅 與 舊		783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣			l									
		舍 舐 舖 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘		784													l									
	716	瘤 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舻 艱		785													l									
		艷 艸 艾 芍 芒 芫 芟 芻 芬 苡		786	釟	金	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	釟			l									
		苣苟苒苴苳苺莓范苻苹		787													l									
	719	苞 茆 苜 茉 苙 茵 茴 茖 茲 茱 荀 茹 荐 荅		788 789						亚占	圳	깘	並污	蚏			l									
				790						鋩	紌	盆	鍜	鎴			l									
		莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉		791													l									
		莨菴萱菫菎菽萃菘萋菁		792													l									
		幕萇菠菲萍萢萠莽萸蓤		793													L					_	_			

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

6 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ メーカーを問わす ②マークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。



この取扱説明書は、 再生紙を使用しています。



発売元: KDDI (株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

2007年1月 第2版 Printed in Japan

> auオンラインマニュアルへの アクセスはこちら

